



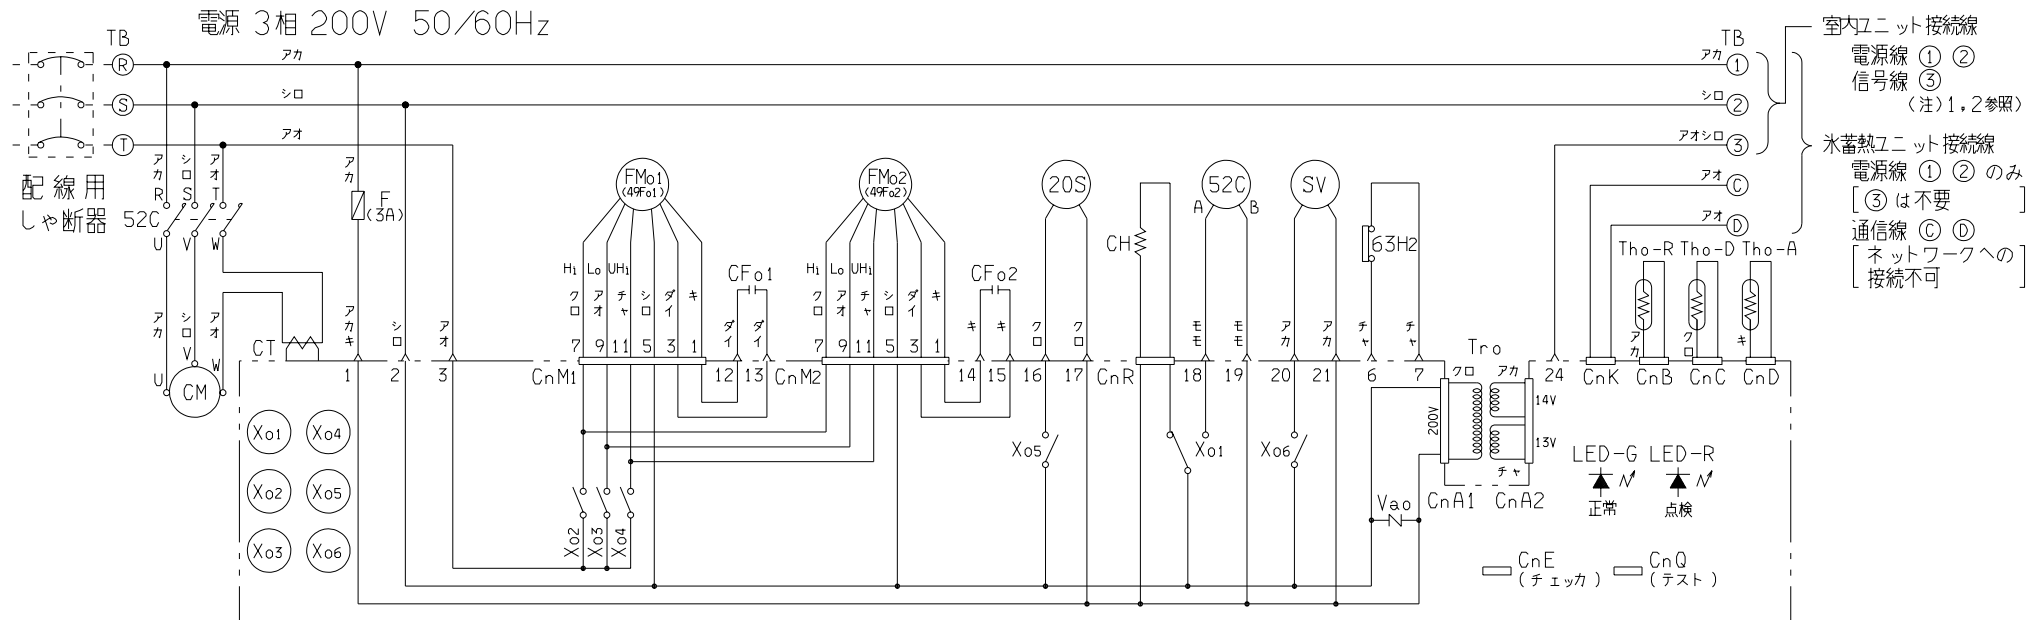

CM 圧縮電動機
FMo1,2 送風電動機
52C CM用電磁接触器
CH クランクケースヒータ
CFo1,2 FMo1,2 用コンデンサ
Xo1 補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4 補助継電器 (FMo用)
Xo5 補助継電器 (20S用)
Xo6 補助継電器 (SV用)
63Hz 高圧圧力開閉器 (制御)
20S 四方切換電磁弁
SV バイパス電磁弁 (制御)
F ヒューズ (3A)
LED-G 表示灯 (緑・正常表示)
LED-R 表示灯 (赤・点検表示)
CT 電流センサ
Tho-R 熱交センサ
Tho-D 吐出管センサ
Tho-A 吸込空気センサ
SW5-1 デフロスト設定切換スイッチ
SW5-2 防雪ファン制御ON/OFFスイッチ
Tro トランス
Vao バリスタ
CnA~R コネクタ (口印)
TB 端子台 (口印)



試運転のしかた (注)3参照)

- 1) 室外プリント基板上のディップスイッチSW5のNO3を下図のように切り換えることで、試運転を行います。
- 2) SW5のNO4がOFFで冷房モード・ONで暖房モードにて試運転を行います。

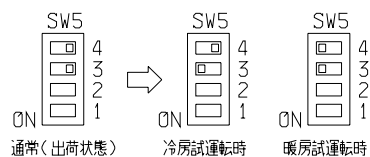

- 3) 試運転終了時は、1)のディップスイッチSW5のNO3を上図の通常状態に切り換えてください。

停止から運転までは、必ず3分以上待ってください。
吐出圧力の検圧は室外ユニット内の吐出管のチェックジョイントより行ってください。液操作弁チェックジョイントから、吐出圧力の検圧は行えません。

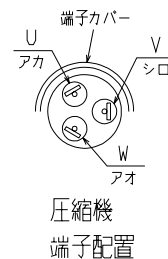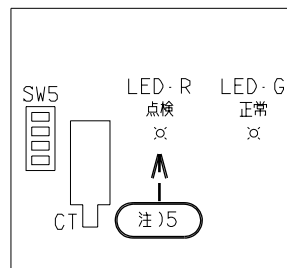

- 注)
1. 室内ユニットおよび氷蓄熱ユニットとの接続配線は同一端子番号どうしを接続してください。
電源は必ず室外ユニットから取ってください。室内電源取り、氷蓄熱ユニット電源取り、各ユニット毎の別電源取りはできません。
 2. 室内外接続用端子台にヒータ用電源は接続できません。
 3. 冷房試運転は、リモコンからも運転が可能です。操作方法は室内ユニットの電気配線工事説明書を御覧ください。
 4. 四方切換電磁弁(20S)は、冷房運転時に通電されます。
 5. 室外マイコン基板の赤色LEDランプが点滅する場合は、下表の表示内容により点検を行ってください。

室外基板 LEDランプ表示	リモコン表示	故障内容
赤	1 回点滅	E32 電源逆相。52C二次側T相欠相
		E33 圧縮機過電流異常
		E34 52C二次側T相欠相
		E35 冷房高圧異常
		E36 吐出温度異常
		E37 熱交センサ(Tho-R)断線
		E38 吸込空気センサ(Tho-A)断線
		E39 吐出管センサ(Tho-D)断線
緑	2 回点滅	液晶点滅 室内外交換線不良
		— 室内又はリモコンアドレス誤設定
		— 室内外伝送不良
		E5 室外マイコン異常
消灯	連続点滅	— 室外電源異常
		— 室外マイコン正常
		— 室外マイコン異常

適用機種	FDCIJ112HD1S, 140HD1S, 160HD1S		
形式	FDCI		Ⓢ
発行者	名称 室外機配線図(WIRING)		
北川	図番 PCA001Z005	訂符	業別 1/1
9810 1			