



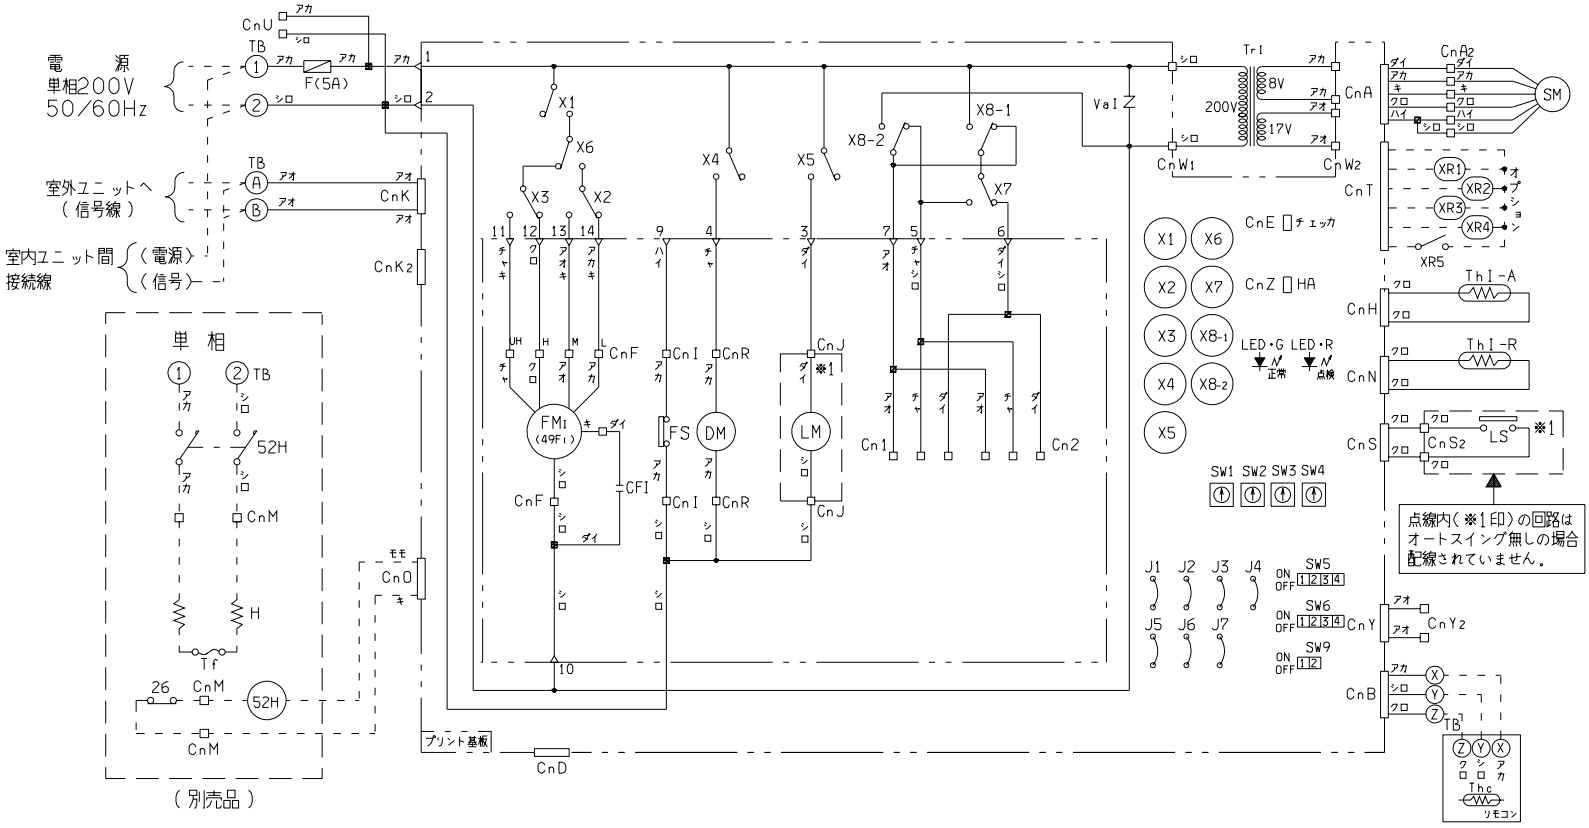

FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
X1~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転無効 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ
SW7-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
J1	高天吊制御切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤=点検表示)
LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(O印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種	
GHTCP28, 36, 45, 56HMD5	
形式	GHTC
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
北川	図番
02_130	PJA002Z525
1/1	訂 符 業 別

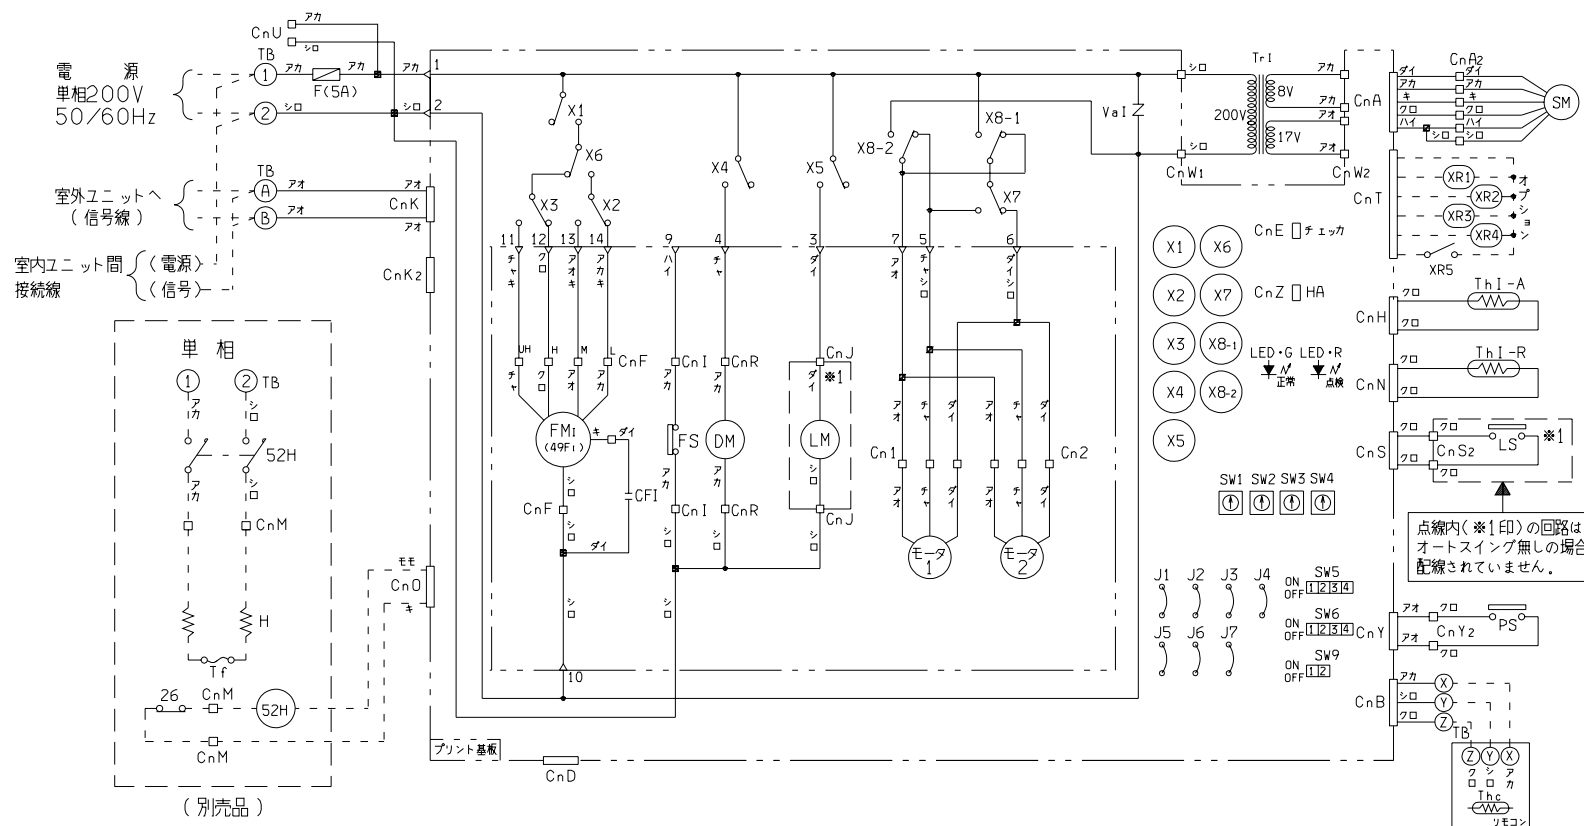

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. - - - は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
 0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
 シールド線を使用してください。


吸込グリル自動昇降長さの設定

昇 降 長	50Hz 地区	60Hz 地区
1.3m	ON	OFF
1.6m	OFF	ON
2 m	ON	ON

FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ループモータ
LS	ループスイッチ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
モータ1,2	自動昇降用(自動昇降バルブ)
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 反転し無効 OFF 運転し停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
J1	高天吊脚切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤=点検表示)
LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(ロ印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

点線内(※1印)の回路は
オートスイング無しの場合
配線されていません。

適用機種	GHTCP28, 36, 45, 56HMD5	
形 式	GHTC ラクリーナパネル	⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)
北川	図 番	PJA002Z528
02_130	訂 符	業 別 1/1

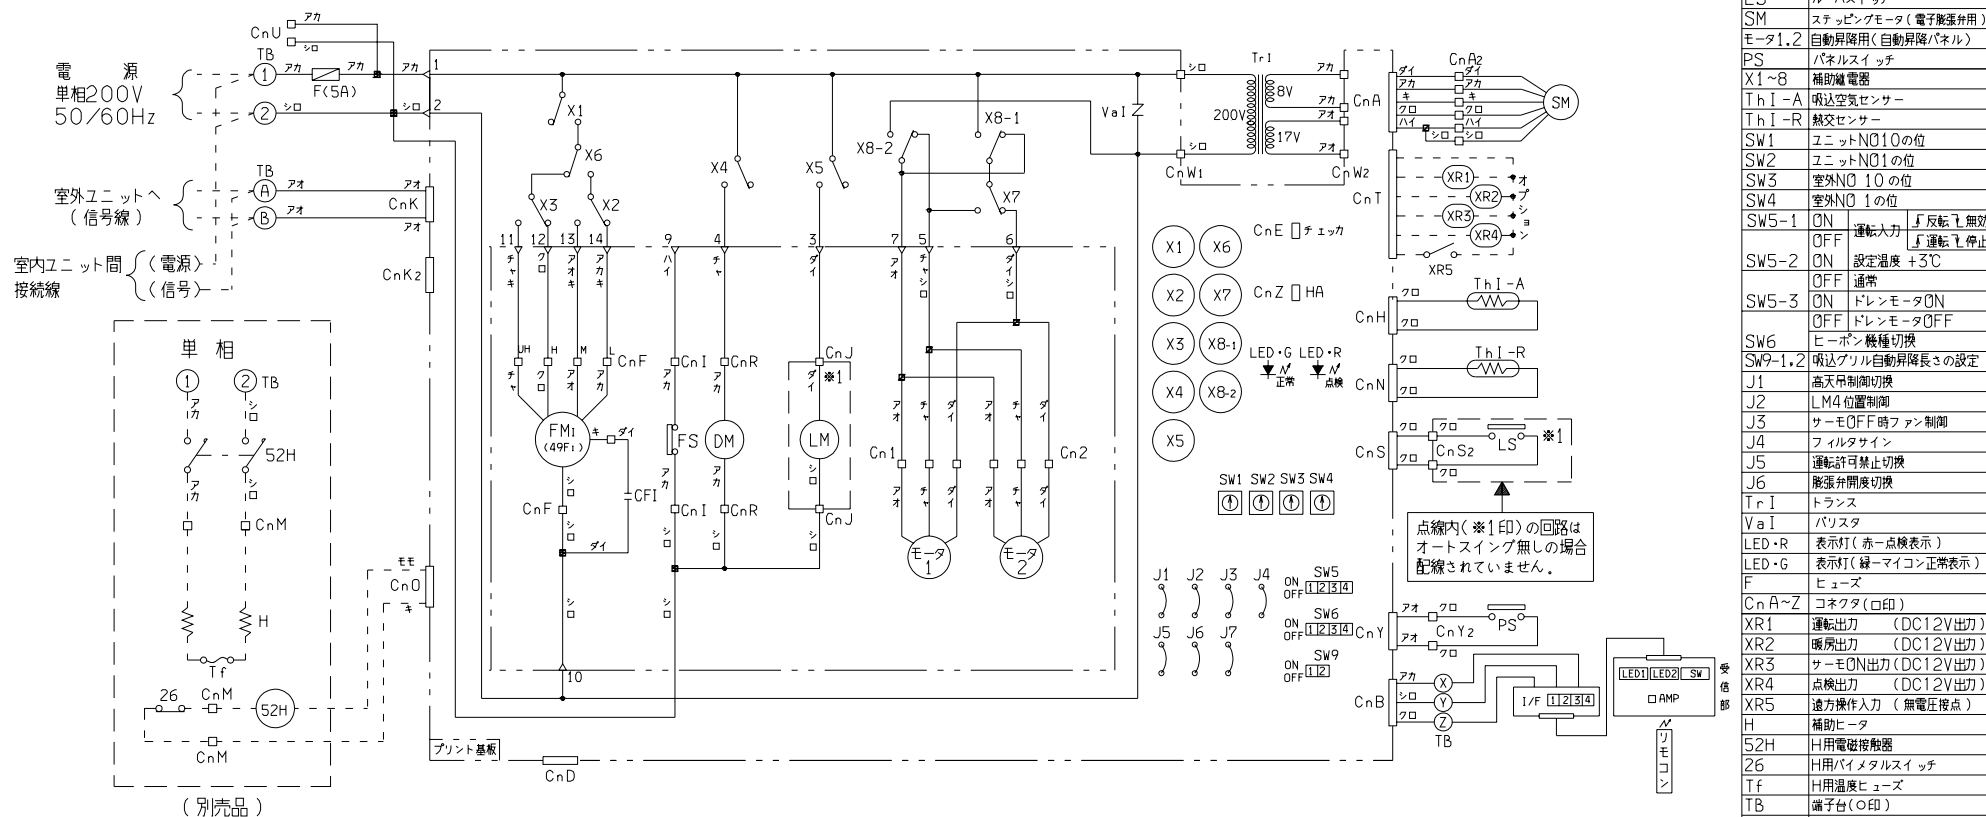

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

吸込グリル自動昇降長さの設定

昇降長	50Hz 地区	60Hz 地区
SW9-1	SW9-2	SW9-1 SW9-2
1.3m	ON OFF	OFF OFF
1.6m	OFF ON	ON OFF
2 m	ON ON	OFF ON

適用機種	GHTCP28, 36, 45, 56HMD5		
形 式	GHTC	パネル	TN-PSL-22W
発行者	北川		
図 番	PJA002Z531		
訂 符	業 別		
02_130	1/1		