


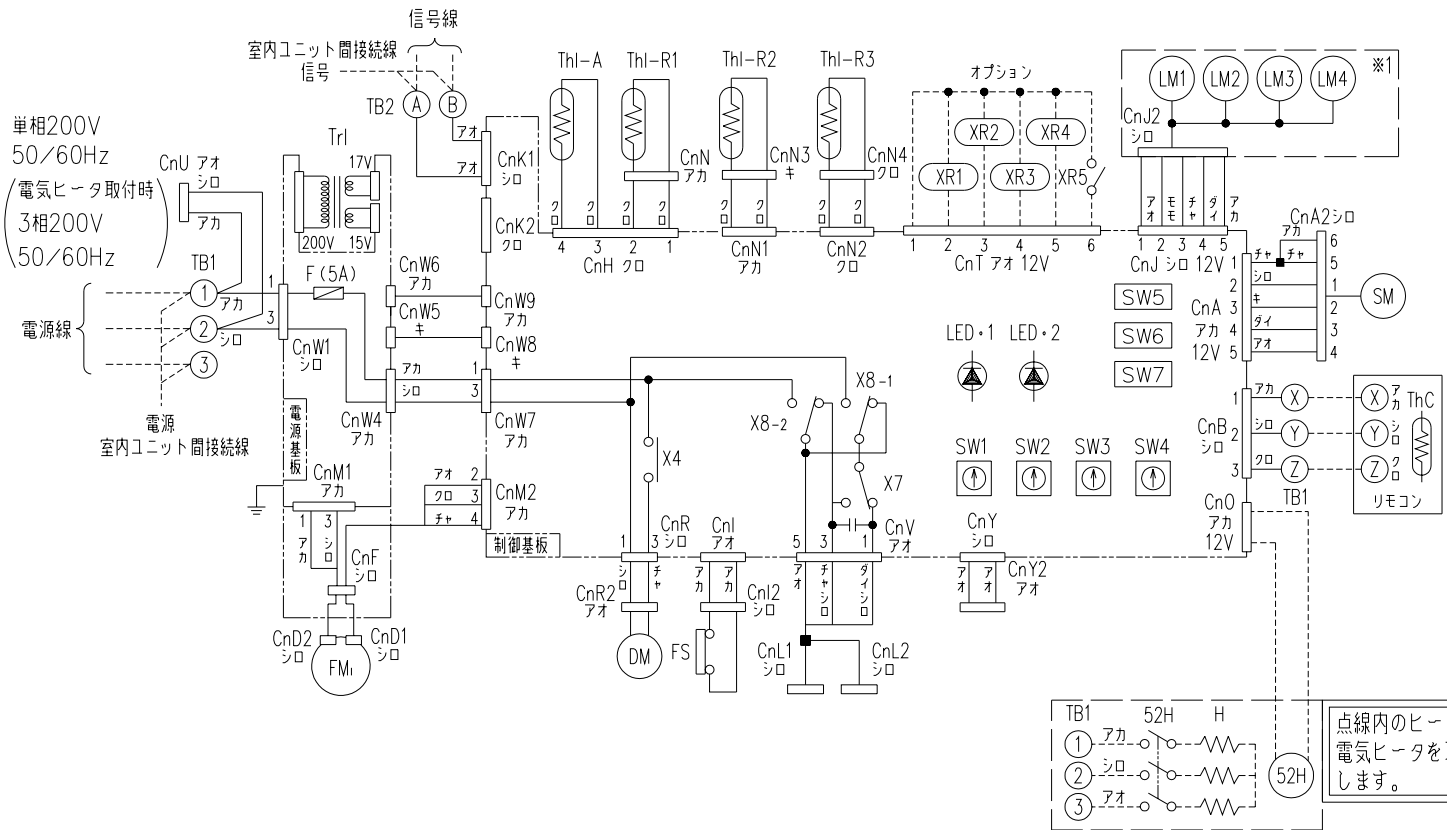

FMi	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
Trl	トランス
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1	熱交センサー(赤・Uベンド)
Thl-R2	熱交センサー(黄・キャピラリ)
Thl-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付属サーミスタ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切替
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切替
SW7-1	高天井(ファン回転アップ)
J5	運転許可禁止切替
J8	フィルターサイン
J9	ルーバフリー停止制御
J12	加湿器ドレン連動切替
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモN出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
LED・1	表示灯(赤・点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
CnA~Z	コネクタ(口印)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB1,2	端子台(口印)
■印	閉路接続子
F	ヒューズ

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TB2の (A) (B) は信号線用端子台(5V)です。
 - 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²x2心((A) , (B))を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。
 - オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。

適用機種		GHTP140HD6	
形式		GHT	●
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PJA002Z875	訂 符 業 別 1/1
040213			