



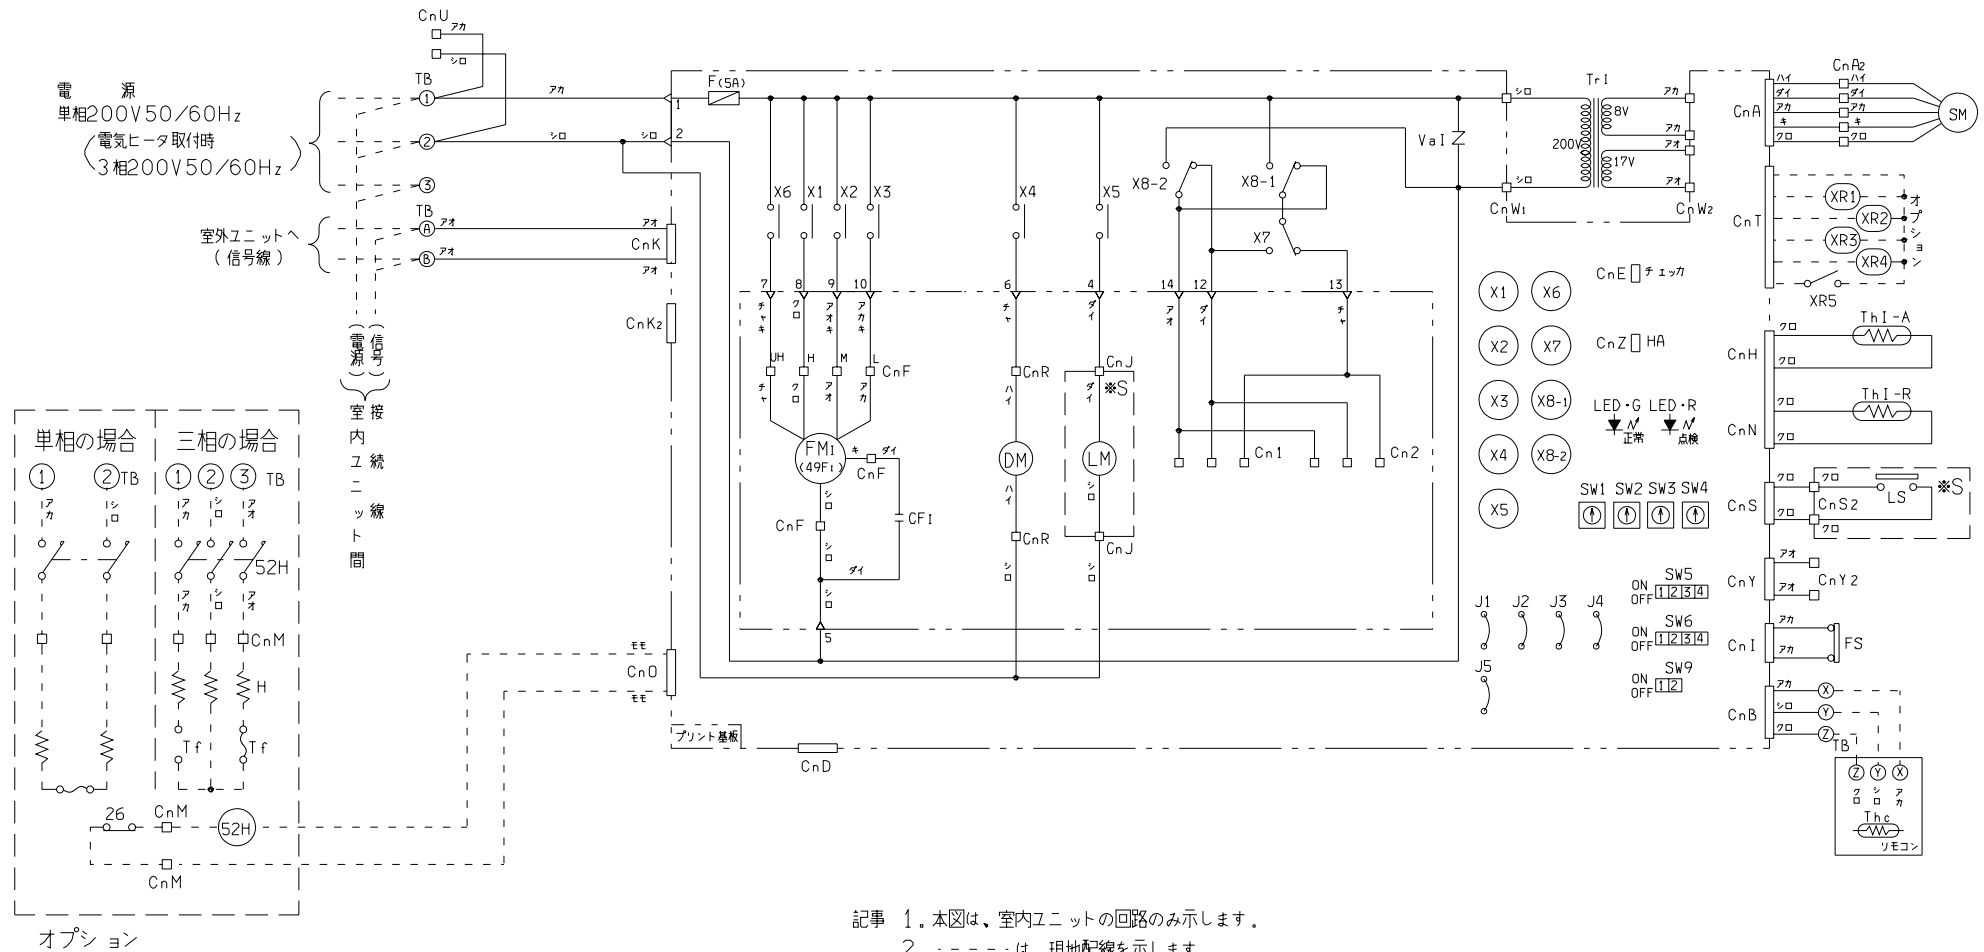

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. - - - - は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
 7. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※S箇所の配線はありません。

FM1	送風用電動機	SW5-1	ON 運転入力	「反転」無効	Va1	バスタ
49F1	FM1用インターナルサーモ	OFF	「運転」停止	「反転」有効	F	ヒューズ
CF1	FM1用コンデンサ	SW5-2	ON 設定温度+3℃		CnA~Z	コネクタ(ロ印)
DM	ドレンモータ	OFF	通常		XR1	運転出力 (DC12V出力)
FS	フロートスイッチ	SW5-3	ON ドレンモータON		XR2	暖房出力 (DC12V出力)
LM	ルーバモータ	OFF	ドレンモータOFF		XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
LS	ルーバスイッチ	SW6	機種切替		XR4	点検出力 (DC12V出力)
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)	SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定		XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
X1~8	補助電圧電路	J1	高天吊制御切替		H	補助ヒータ
ThI-A	吸込空気センサー	J2	LM4位置制御		52H	H用電磁接触器
ThI-R	熱交センサー	J3	サーモOFF時ファン制御		26	H用バイメタルスイッチ
Thc	リモコン付属サーミスタ	J4	フィルタサイン		Tf	H用温度ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位	J5	運転許可禁止切替		TB	端子台(ロ印)
SW2	ユニットNO1の位	TrI	トランス		㊱ 印	ファストン端子
SW3	室外NO10の位	LED・R	表示灯(赤・点検表示)			
SW4	室外NO1の位	LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)			

適用機種		GHTP28HMD5, P36HMD5, P45HMD5, P56HMD5 GHTP71HMD5, P80HMD5, P90HMD5, P112HMD5 GHTP140HMD5, P160HMD5	
形 式	GHT	室内機配線図(WIRING)	
発行者	北川	名 称	室内機配線図(WIRING)
02_130	PJA002Z516	図 番	1/1



- | | | | | |
|-------|------|-----|-----|------|
| SW9-1 | OFF | OFF | ON | ON |
| SW9-2 | OFF | ON | OFF | ON |
| 昇降長 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 4.0 |
| パネル | 2m対応 | | | 4m対応 |

Val	バリスタ
F	ヒューズ
Cn A ~ Z	コネクタ (○印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	モーション出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
T8	蓋子台 (○印)
△ 印	ファストン蓋子

4. 全分
0.7

5. 信号線

6. リモコ
シール

7. オート

8. 吸込ブ

SW
SW
昇降

適用機種 GHTP28HMD5、P36HMD5、P45HMD5、P56HMD5 GHTP71HMD5、P80HMD5、P90HMD5、P112HMD5 GHTP140HMD5、P160HMD5			
形式 GHT ラクリーナパネル		Ⓢ	
発行者 北川	名称 室内機接続図 (WIRING)		
02 130	図番 PJA002Z510	訂符 1/1	業別

