

- 記事 1。本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

FM1	送風用電動機
CF1	FM1用インターナルサーモ
49F1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
X1-8	補助電線器
Th1-A	熱込空気センサー
Th1-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーモスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位

SW5-1	ON	運転入力	「反転」無効
	OFF		「運転」停止
SW5-2	ON	設定温度+3℃	
	OFF	通常	
SW5-3	ON	ドレンモータON	
	OFF	ドレンモータOFF	
SW6		機種選択	
SW9-1,2		吸込グリル自動昇降長さの設定	
J1		高圧制冷剂切替	
J2		L4位置切替	
J3		モータOFF時ファン制御	
J4		フィルタサイン	
J5		運転許可禁止切替	
Tr 1		トランス	
LED-R		表示灯（赤一点検表示）	
LED-G		表示灯（緑・マイコン正常表示）	

Val	バスタ
C	ヒューズ
F n A ~ Z	コネクタ (○印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台 (○印)
△ 印	ファストン端子

適用機種 GHTP140HD5V

形式 GHT

発行者	
-----	--

北川


名 称 室内機配線図(WIRING)

☐ 書
 P 1A0027609

02. 130

訂	符	葉	別
		1	1

 $\frac{1}{1}$

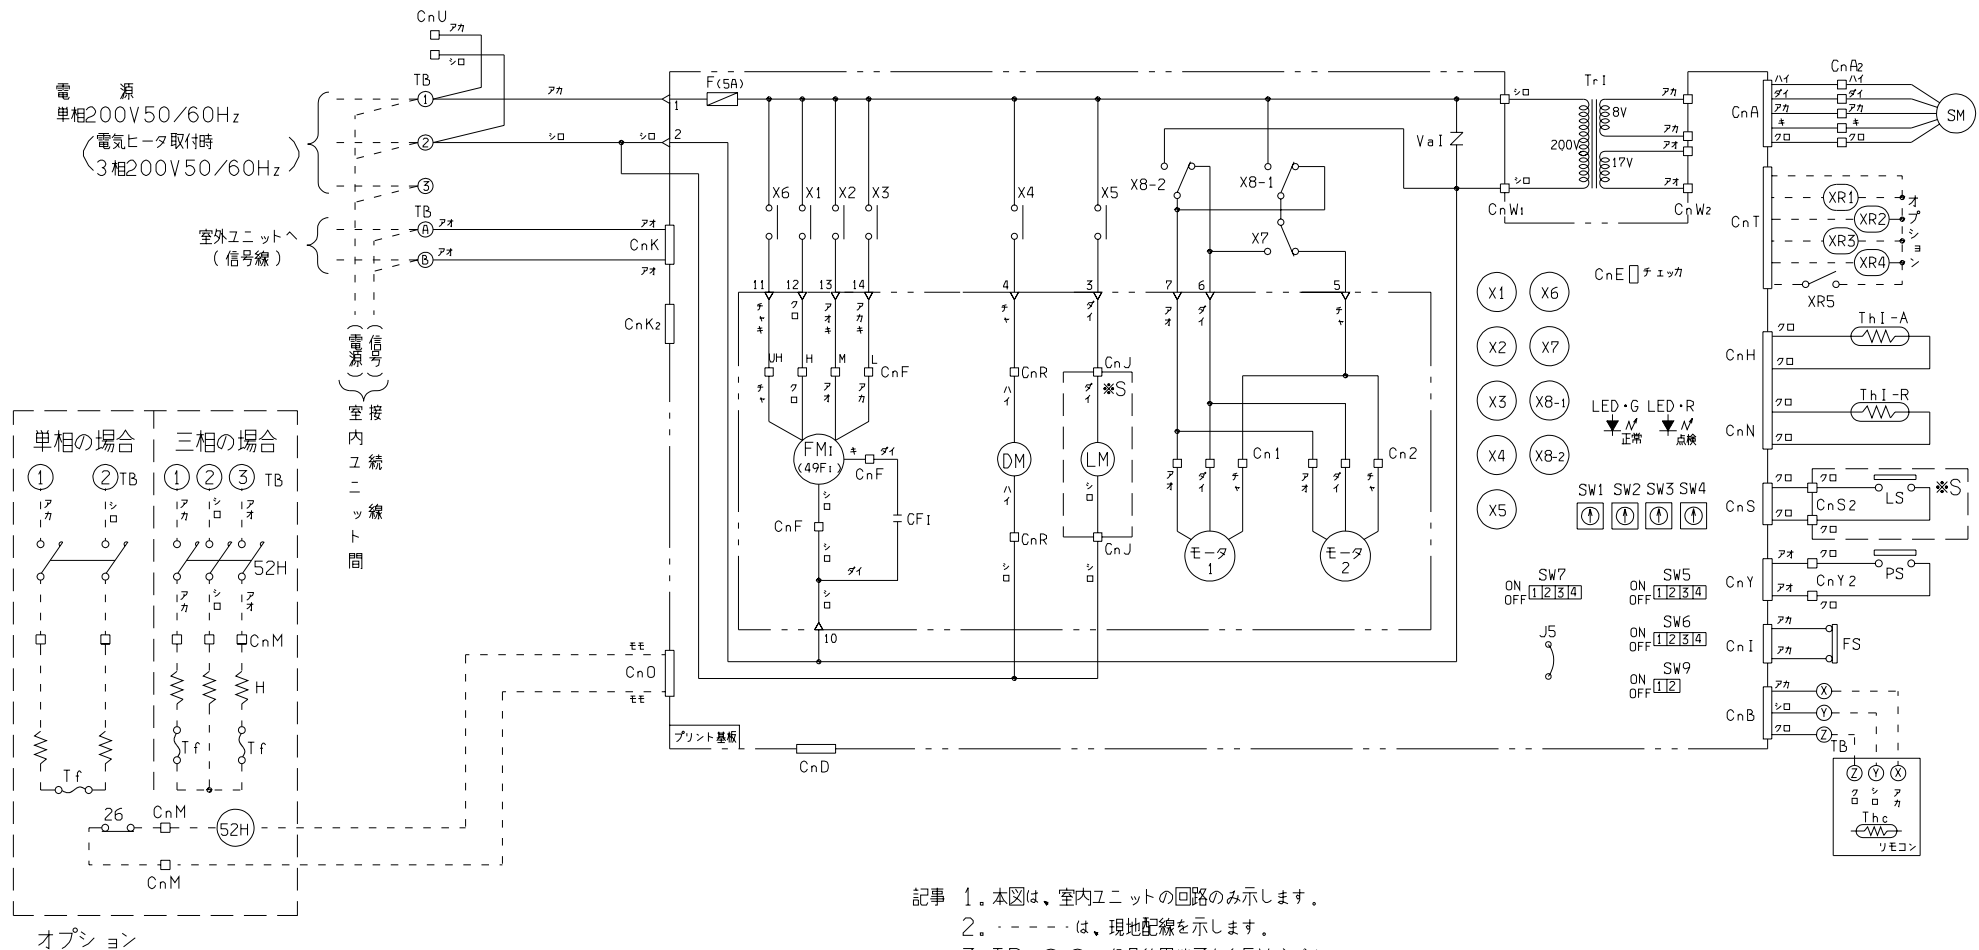

FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
モータ1,2	自動昇降用(ラクリーナパネル)
PS	パネルスイッチ
X1~8	補助電圧
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位


SW5-1	ON	運転入力	反転も有効
SW5-2	OFF	設定温度+3℃	運転も停止
SW5-3	ON	通常	
SW6	OFF	機種切換	
SW7-1,2	ON	吸込グリル自動昇降長さの設定	
SW7-1	ON	通常	
SW7-2	ON	高天井	
SW7-3	ON	LM4位置制御	
SW7-4	ON	通常	
SW7-5	ON	サーモOFF時ファン制御	
SW7-6	ON	通常	
SW7-7	ON	フィルタサイン有	
SW7-8	ON	通常	
SW7-9	ON	通常	
SW7-10	ON	通常	
SW7-11	ON	通常	
SW7-12	ON	通常	
SW7-13	ON	通常	
SW7-14	ON	通常	
SW7-15	ON	通常	
SW7-16	ON	通常	
SW7-17	ON	通常	
SW7-18	ON	通常	
SW7-19	ON	通常	
SW7-20	ON	通常	
SW7-21	ON	通常	
SW7-22	ON	通常	
SW7-23	ON	通常	
SW7-24	ON	通常	
SW7-25	ON	通常	
SW7-26	ON	通常	
SW7-27	ON	通常	
SW7-28	ON	通常	
SW7-29	ON	通常	
SW7-30	ON	通常	
SW7-31	ON	通常	
SW7-32	ON	通常	
SW7-33	ON	通常	
SW7-34	ON	通常	
SW7-35	ON	通常	
SW7-36	ON	通常	
SW7-37	ON	通常	
SW7-38	ON	通常	
SW7-39	ON	通常	
SW7-40	ON	通常	
SW7-41	ON	通常	
SW7-42	ON	通常	
SW7-43	ON	通常	
SW7-44	ON	通常	
SW7-45	ON	通常	
SW7-46	ON	通常	
SW7-47	ON	通常	
SW7-48	ON	通常	
SW7-49	ON	通常	
SW7-50	ON	通常	
SW7-51	ON	通常	
SW7-52	ON	通常	
SW7-53	ON	通常	
SW7-54	ON	通常	
SW7-55	ON	通常	
SW7-56	ON	通常	
SW7-57	ON	通常	
SW7-58	ON	通常	
SW7-59	ON	通常	
SW7-60	ON	通常	
SW7-61	ON	通常	
SW7-62	ON	通常	
SW7-63	ON	通常	
SW7-64	ON	通常	
SW7-65	ON	通常	
SW7-66	ON	通常	
SW7-67	ON	通常	
SW7-68	ON	通常	
SW7-69	ON	通常	
SW7-70	ON	通常	
SW7-71	ON	通常	
SW7-72	ON	通常	
SW7-73	ON	通常	
SW7-74	ON	通常	
SW7-75	ON	通常	
SW7-76	ON	通常	
SW7-77	ON	通常	
SW7-78	ON	通常	
SW7-79	ON	通常	
SW7-80	ON	通常	
SW7-81	ON	通常	
SW7-82	ON	通常	
SW7-83	ON	通常	
SW7-84	ON	通常	
SW7-85	ON	通常	
SW7-86	ON	通常	
SW7-87	ON	通常	
SW7-88	ON	通常	
SW7-89	ON	通常	
SW7-90	ON	通常	
SW7-91	ON	通常	
SW7-92	ON	通常	
SW7-93	ON	通常	
SW7-94	ON	通常	
SW7-95	ON	通常	
SW7-96	ON	通常	
SW7-97	ON	通常	
SW7-98	ON	通常	
SW7-99	ON	通常	
SW7-100	ON	通常	

Tr I	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
Val	バスタ
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
26	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(ロ印)
△印	ファストン端子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. --- は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
 7. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※S箇所の配線はありません。
 8. SW7-1は高天井(OFF)で設定してあります。
 9. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応		4m対応	

適用機種		GHTVP140HD5		
形式	GHT ラクリーナパネル			⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)		
北川	図番	PJA002Z607		
02.130	訂	符	業	別
	A			1/1

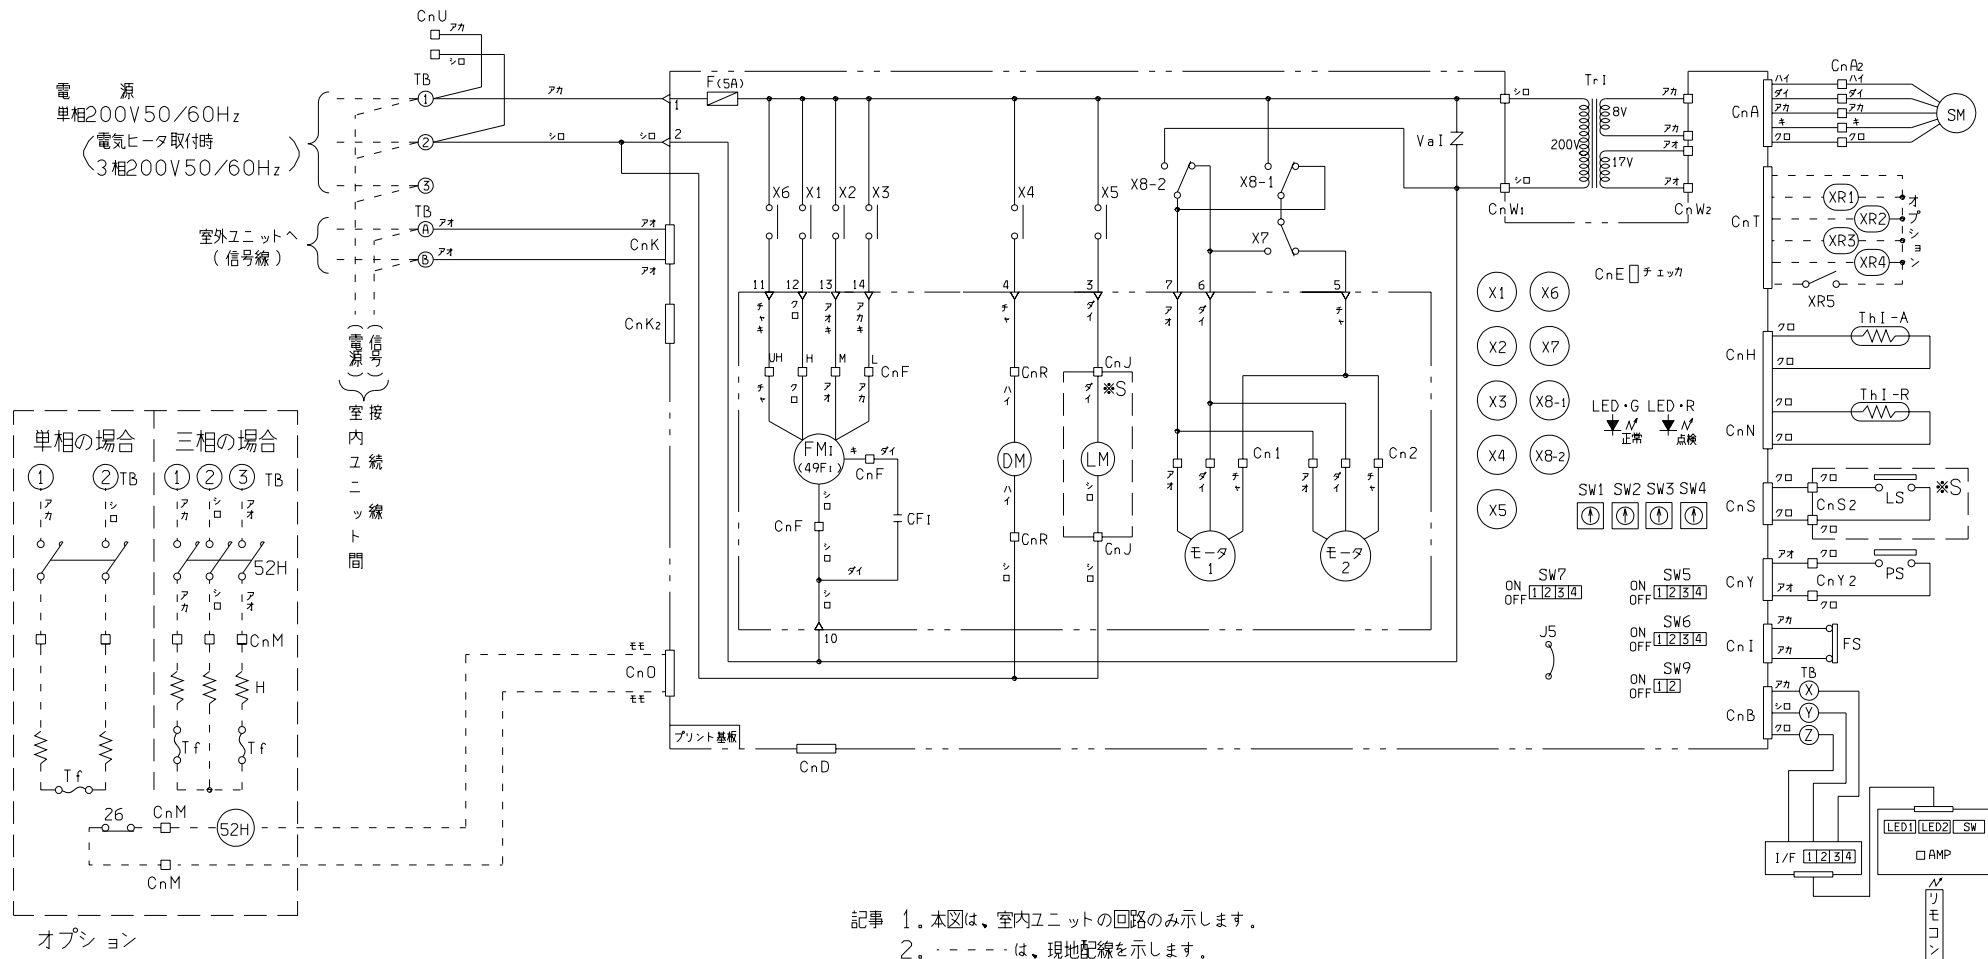

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
 2. - - - - は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
 0.75~2mm²×2心(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
 シールド線を使用してください。
 7. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※S箇所の配線はありません。
 8. SW7-1は高天井(OFF)で設定してあります。
 9. 吸込グリル自動昇降長さの設定(本体コントロール基板上)

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応		4m対応	

FM1	送風用電動機	SW5-1	ON 運転入力	LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
49F1	FM1用インターナルサーモ	OFF	運転停止	LED・R	表示灯(赤=点検表示)
CF1	FM1用コンデンサ	SW5-2	ON 設定温度+3℃	FM1	バラスト
DM	ドレンモータ	OFF	通常	F	ヒューズ
FS	フロートスイッチ	SW5-3	ON ドレンモータON	CnA~Z	コネクタ(ロ印)
LM	ルーバモータ	OFF	ドレンモータOFF	XR1	運転出力(DC12V出力)
LS	ルーバスイッチ	SW6	機種切替	XR2	暖房出力(DC12V出力)
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)	SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定	XR3	サーモON出力(DC12V出力)
モータ1,2	自動昇降用(ラクリーナパネル)	SW7-1	ON 通常	XR4	点検出力(DC12V出力)
PS	パネルスイッチ	(J1)	OFF 高天井	XR5	遠力操作入力(無電圧接点)
X1~8	補助继电器	SW7-2	ON LM4位置制御	H	補助ヒータ
ThI-A	吸込空気センサー	(J2)	OFF 通常	52H	H用電磁接触器
ThI-R	熱交センサー	SW7-3	ON サーモOFF時ファン制御	26	H用バイメタルスイッチ
Thc	リモコン付属サーミスタ	(J3)	OFF 通常	Tf	H用温度ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位	SW7-4	ON フィルタサイン 有	TB	端子台(ロ印)
SW2	ユニットNO1の位	(J4)	OFF 通常	<イ>印	ファストン端子
SW3	室外NO10の位	J5	運転許可禁止切替	I/F	ワイヤレスインターフェース
SW4	室外NO1の位	Tr I	トランス	LED1	運転表示灯(緑)
		LED・R		LED2	点検/タイマー表示灯(黄)
				SW	バックアップスイッチ

適用機種	GHTVP140HD5		
形 式	GHTワイヤレス(ラクリーナ)		
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)	
北川	図 番	PJA002Z611	
02.130	訂 符	A	1/1