


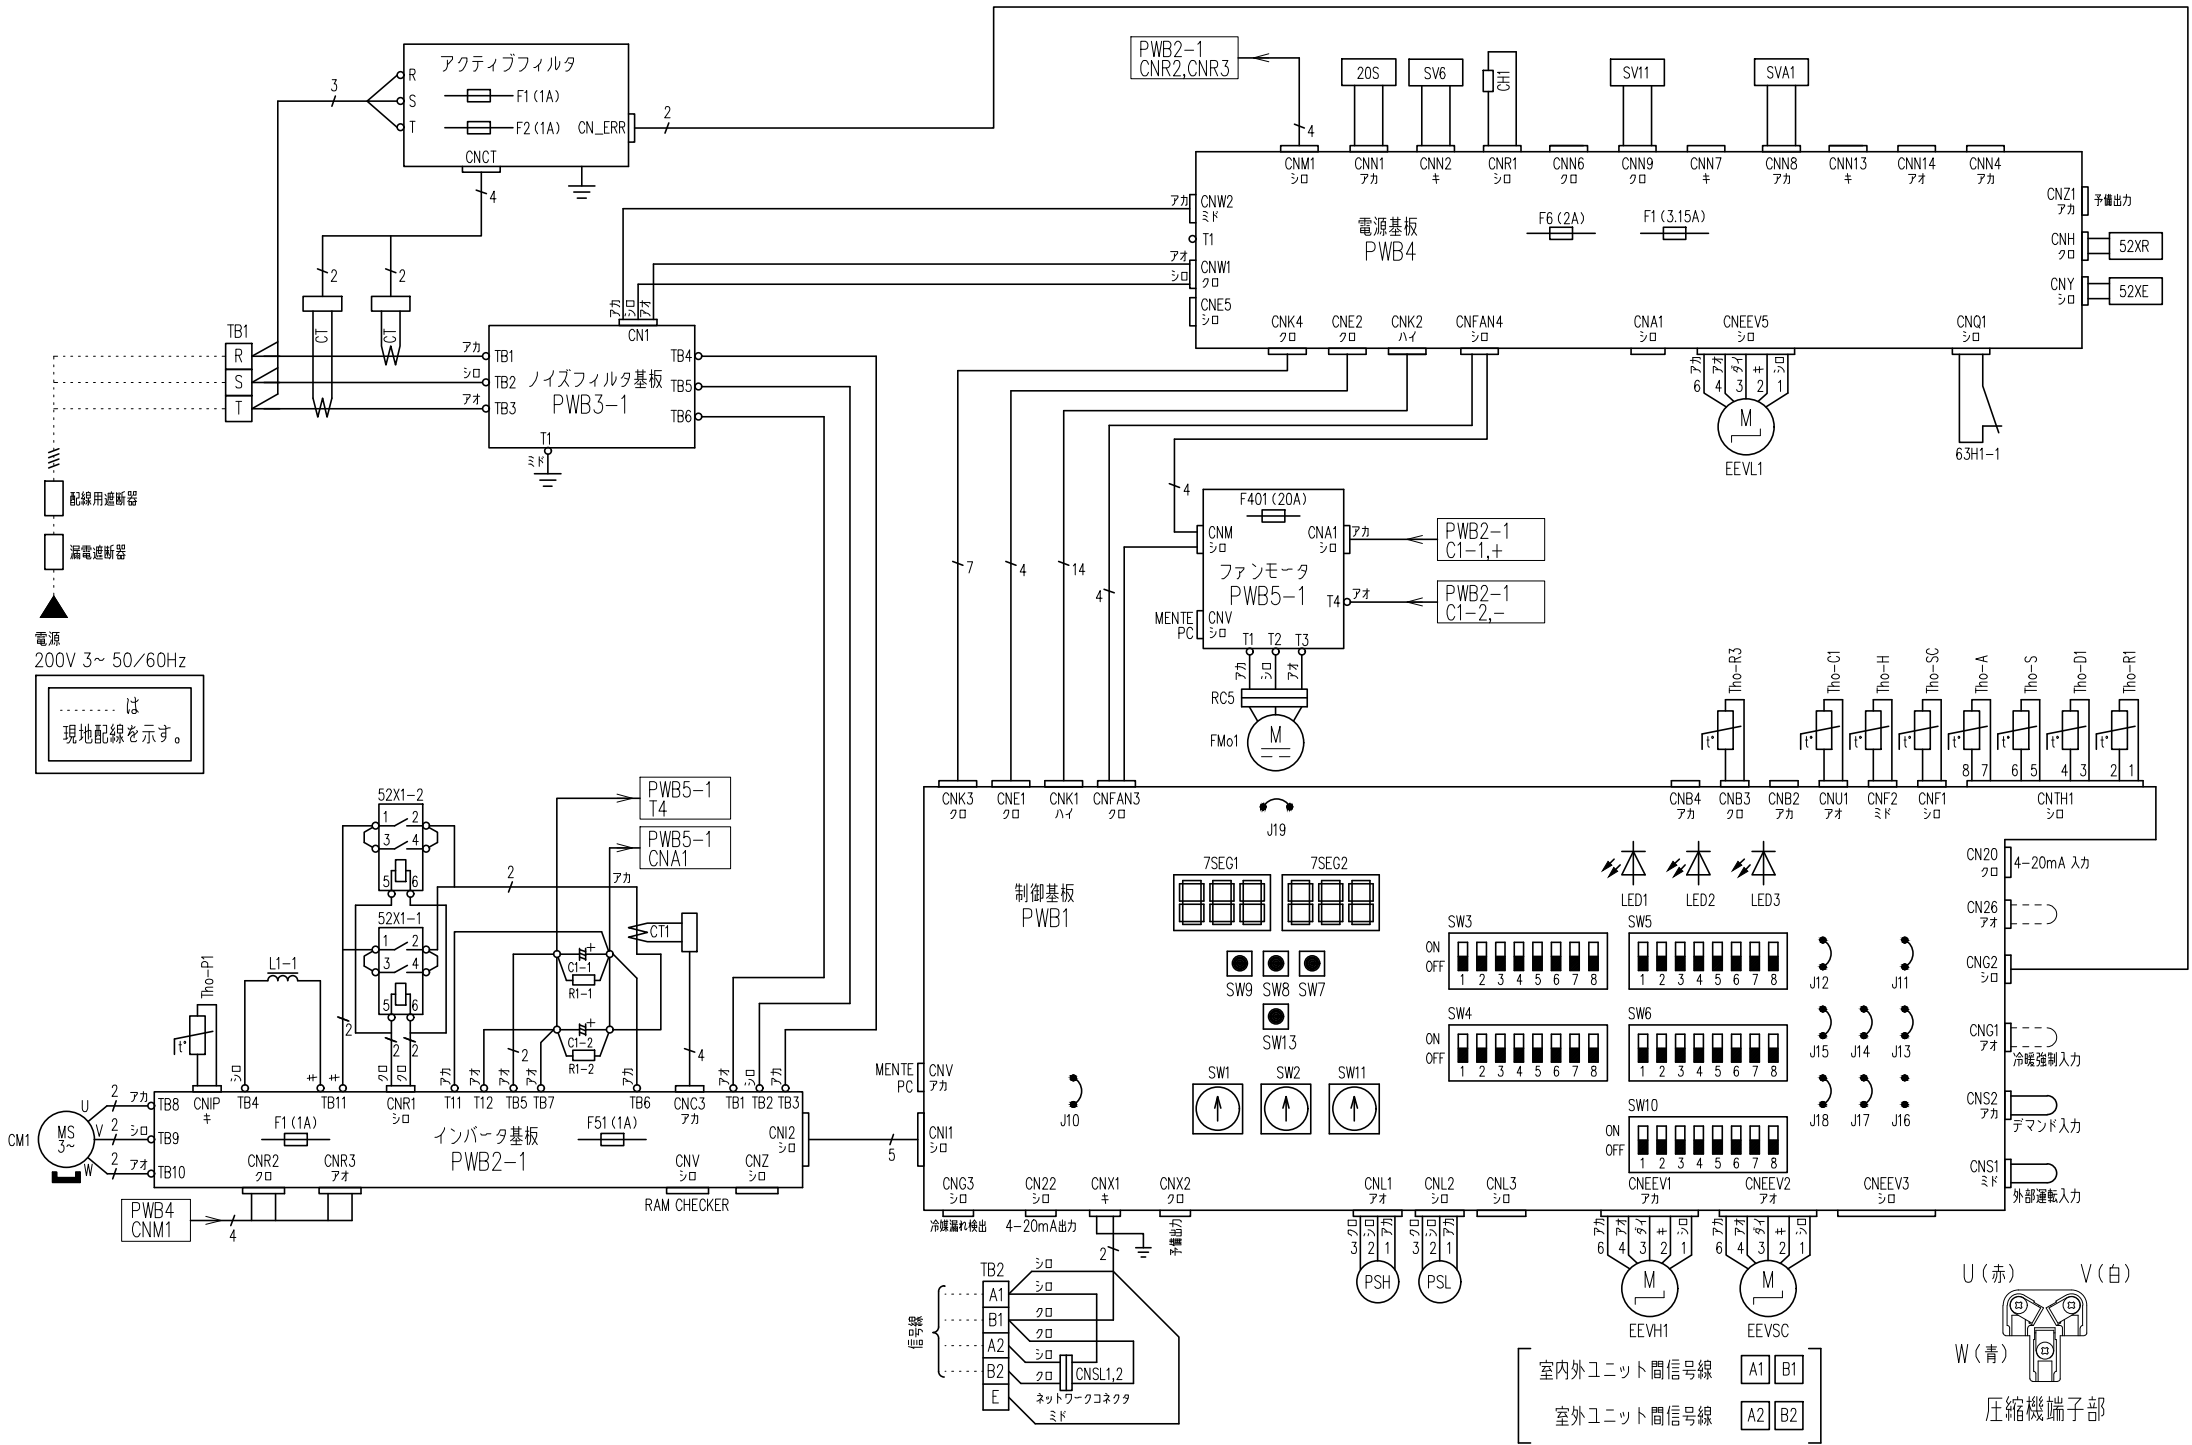

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
2. TB2のA1, B1, A2, B2は信号線端子台（DC5V）です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
3. 信号線は電源線と分離してください。

記号	名称	記号	名称
CH1	クランクケースヒータ	SW5-1	ON 試運転
CM1	圧縮用電動機	OFF 通常運転	
CNA-Z	コネクタ	SW5-2	ON 試運転冷房
CT	電流センサ (アクティブフィルタ)	OFF 試運転暖房	
CT1	電流センサ	SW5-3	ON 移設ポンプダウン
C1-1,2	電解コンデンサ	OFF 通常運転	
EEVH1	空気熱交換用電子膨張弁	SW5-4	ON 遮断弁SV休止制御無効設定
EEVL1	液インジェクション用電子膨張弁	SW5-5	ON スーパーリンク通信
EEVSC	過冷却コイル用電子膨張弁	OFF スーパーリンクII通信	
F2,F6	ヒューズ	SW5-6~8	予値
FMo1	送風用電動機	SW6-1	ON 遮断弁チェック運転
J10	スーパーリンク端子予備切替	SW6-2,3	予値
J11,12	電源電圧切替	SW6-4	ON 高ヘッド切替 (50m以上)
J13	外部入力信号I/O切替	OFF 通常	
J14	デフロスト復帰温度	SW6-5	予値
J15	デフロスト開始温度	SW6-6	ON 寒冷地ヒータ制御有効設定
J16,17,18	予値	SW6-7,8	予値
J19	4-20mA 電圧 or 電流入力切替	SW7	データ消去/書き込み
LED1	点検 (赤)	SW8	7seg表示UP 1位
LED2	正常 (緑)	SW9	7seg表示UP 10位
LED3	サービス用 (緑)	SW10-1	ON インバータチェック設定 (INV1側)
L1-1	直流リアクトル	OFF 通常運転	
PSH	高圧圧力センサ	SW10-2	ON インバータチェック設定 (INV2側)
PSL	低圧圧力センサ	OFF 通常運転	
PWB1~5-1	プリント基板	SW10-3	ON 漏洩時応急運転設定
RC5	リレーコネクタ	OFF 通常運転	
R1-1,2	レジスタ	SW10-4	ON 室外ファン防雪制御設定
SV6	電磁弁・油戻し (CM1)	OFF 通常運転	
SV11	電磁弁・ホットガスバイパス	SW10-5	ON 高ヘッド (70m+90m) 設定
SVA1	アキュム戻し弁 (CM1)	OFF 通常運転	
SW1	アドレス設定 室外No. (10位)	SW10-6	ON 内内ヘッド (18m+30m) 設定
SW2	アドレス設定 室外No. (1位)	OFF 通常運転	
SW3-1	点検LEDリセット	SW10-7,8	予値
SW3-2	ON 自動バックアップ運転	SW11	室外No. (遠隔用)
OFF 通常運転		SW13	CPUリセット用
SW3-3,4	予値	TB1,2	端子台
SW3-5	ON チェック運転	Tho-A	外温センサ
OFF 通常運転		Tho-C1	ドーム下センサ
SW3-6	予値	Tho-D1	吐出管センサ
SW3-7	ON 冷暖強制切替	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
OFF 通常運転		Tho-P1	放熱フィン温度センサ
SW3-8	予値	Tho-R1	熱交温度センサ (ディストリ)
SW4-1~4	機種切替 (機種容量)	Tho-R3	熱交温度センサ (ヘッダー)
SW4-5	高静圧機設定	Tho-S	吸入管温度センサ
SW4-6	予値	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
SW4-7,8	親子機設定	20S	四方切替弁
		52X1-1,1-2	CM用電磁接触器
		52XE	異常出力
		52XR	運転出力
		63H1-1	高圧圧力スイッチ (CM1)
		7SEG1	7セグメントLED (機能)
		7SEG2	7セグメントLED (データ)

適用機種	FDCP2241LXZ, 2801LXZ, 3351LXZ-N FDCSP2241LXZ, 2801LXZ, 3351LXZ-N
形 式	FDCP
発行者	山田
名 称	室外機配線図 (アクティブフィルタ搭載)
図 番	PCB004Z937
訂 符	1
葉 別	1