


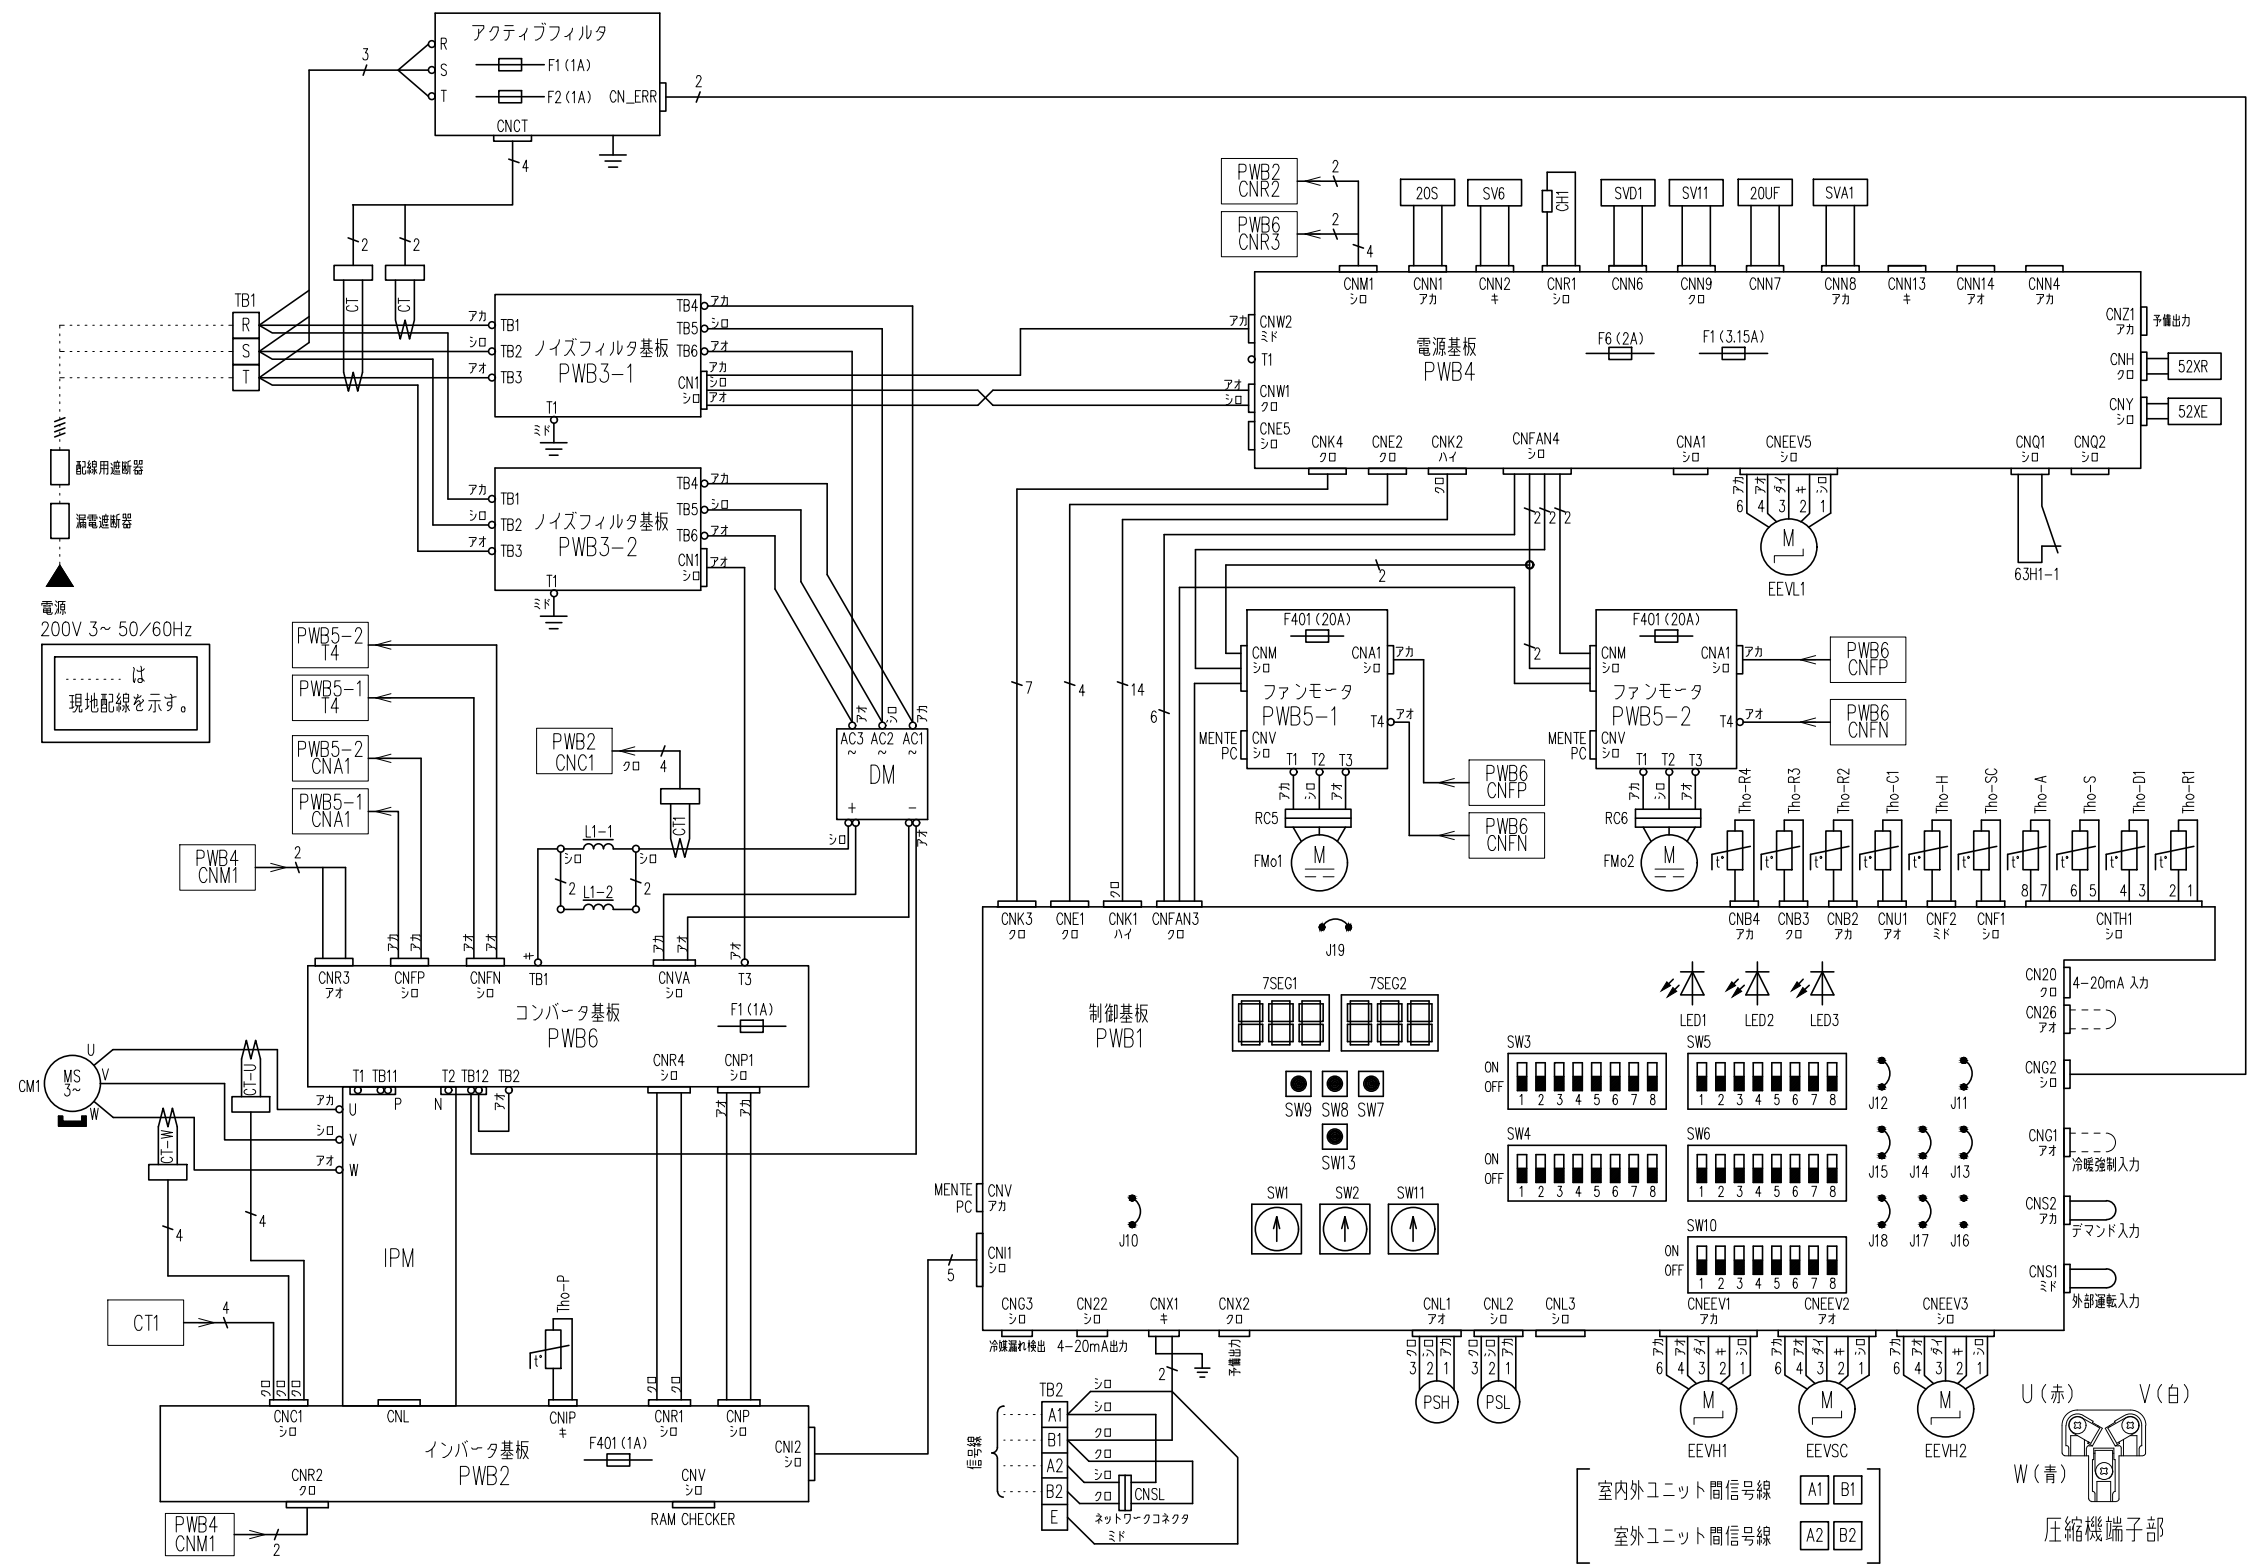

記号	名称	記号	名称
CH1	クランクケースヒータ	SW5-1	ON 試運転
CM1	圧縮用電動機	OFF 通常運転	
CNA-Z	コネクタ	SW5-2	ON 試運転冷房
CT	電源センサ (アクティブフィルタ)	OFF 試運転暖房	
CT1,CT-U,CT-W	電流センサ	SW5-3	ON 移設ポンプダウン
EEVH1,2	空気熱交換電子膨張弁	OFF 通常運転	
EEVL1	液インジェクション用電子膨張弁	SW5-4	ON 遮断弁SV休止制御無効設定
EEVSC	過冷却コイル用電子膨張弁	SW5-5	ON スーパーリンク通信
F2,F6	ヒューズ	OFF スーパーリンクII通信	
FMo1,2	送風用電動機	SW5-6~8	ON 予備
J10	スーパーリンク端子予備切替	SW6-1	ON 遮断弁チェック運転
J11,12	電源電圧切替	SW6-2,3	ON 予備
J13	外部入力信号14切替	SW6-4	ON 高ヘッド切替 (50m以上)
J14	デフロスト復帰温度	OFF 通常	
J15	デフロスト開始温度	SW6-5	ON 予備
J16,17,18	予備	SW6-6	ON 寒冷地ヒータ制御有効設定
J19	4~20mA 電圧 or 電流入力切替	SW6-7,8	ON 予備
LED1	点検 (赤)	SW7	ON データ消去/書き込み
LED2	正常 (緑)	SW8	ON 7seg表示UP 1位
LED3	サービス用 (緑)	SW9	ON 7seg表示UP 10位
L1-1,1-2	直流リアクトル	SW10-1	ON インバータチェック設定 (INV1側)
PSH	高圧圧力センサ	OFF 通常運転	
PSL	低圧圧力センサ	SW10-2	ON インバータチェック設定 (INV2側)
PWB1~6	プリント基板	OFF 通常運転	
RC5,6	リレーコネクタ	SW10-3	ON 漏洩時の急運転設定
SV6	電磁弁・油戻し (CM1)	OFF 通常運転	
SV11	電磁弁・ホットガスバイパス	SW10-4	ON 室外ファン防雪制御設定
SVA1	アキュム戻し弁 (CM1)	OFF 通常運転	
SVD1	電磁弁・DOSS (CM1)	SW10-5	ON 高ヘッド (70m→90m) 設定
SW1	アドレス設定 室外No. (10位)	OFF 通常運転	
SW2	アドレス設定 室外No. (1位)	SW10-6	ON 内内ヘッド (18m→30m) 設定
SW3-1	点検LEDリセット	OFF 通常運転	
SW3-2	自動バックアップ運転	SW10-7,8	ON 予備
OFF 通常運転		SW11	ON 室外No. (遠隔用)
SW3-3,4	予備	SW13	ON CPUリセット用
SW3-5	ON チェック運転	TB1,2	ON 端子台
OFF 通常運転		Tho-A	ON 外温センサ
予備		Tho-C1	ON ドーム下センサ
SW3-6	ON 冷暖強制切替	Tho-D1	ON 吐出管センサ
OFF 通常運転		Tho-H	ON 過冷却コイル温度センサ2
予備		Tho-P	ON 放熱フィン温度センサ
SW3-7	ON 冷暖強制切替	Tho-R1,2	ON 熱交換温度センサ (ディストリ)
OFF 通常運転		Tho-R3,4	ON 熱交換温度センサ (ヘッダー)
予備		Tho-S	ON 吸入管温度センサ
SW3-8	ON 予備	Tho-SC	ON 過冷却コイル温度センサ1
SW4-1~4	ON 機種切替 (機種容量)	20S	ON 四方切替弁
SW4-5	ON 高圧圧機設定	20UF	ON GUコンパ用キャパコン弁
SW4-6	ON 予備	52XE	ON 異常出力
SW4-7,8	ON 親子機設定	52XR	ON 運転出力

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
2. TB2のA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
3. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種	FDCP3351LXZ, 4001LXZ, 4501LXZ, 5001LXZ-N FDCSP3351LXZ, 4001LXZ, 4501LXZ, 5001LXZ-N
形 式	FDCP
発行者	山田
名 称	室外機配線図 (アクティブフィルタ搭載)
図 番	PCB004Z938
訂 符	1
葉 別	1