


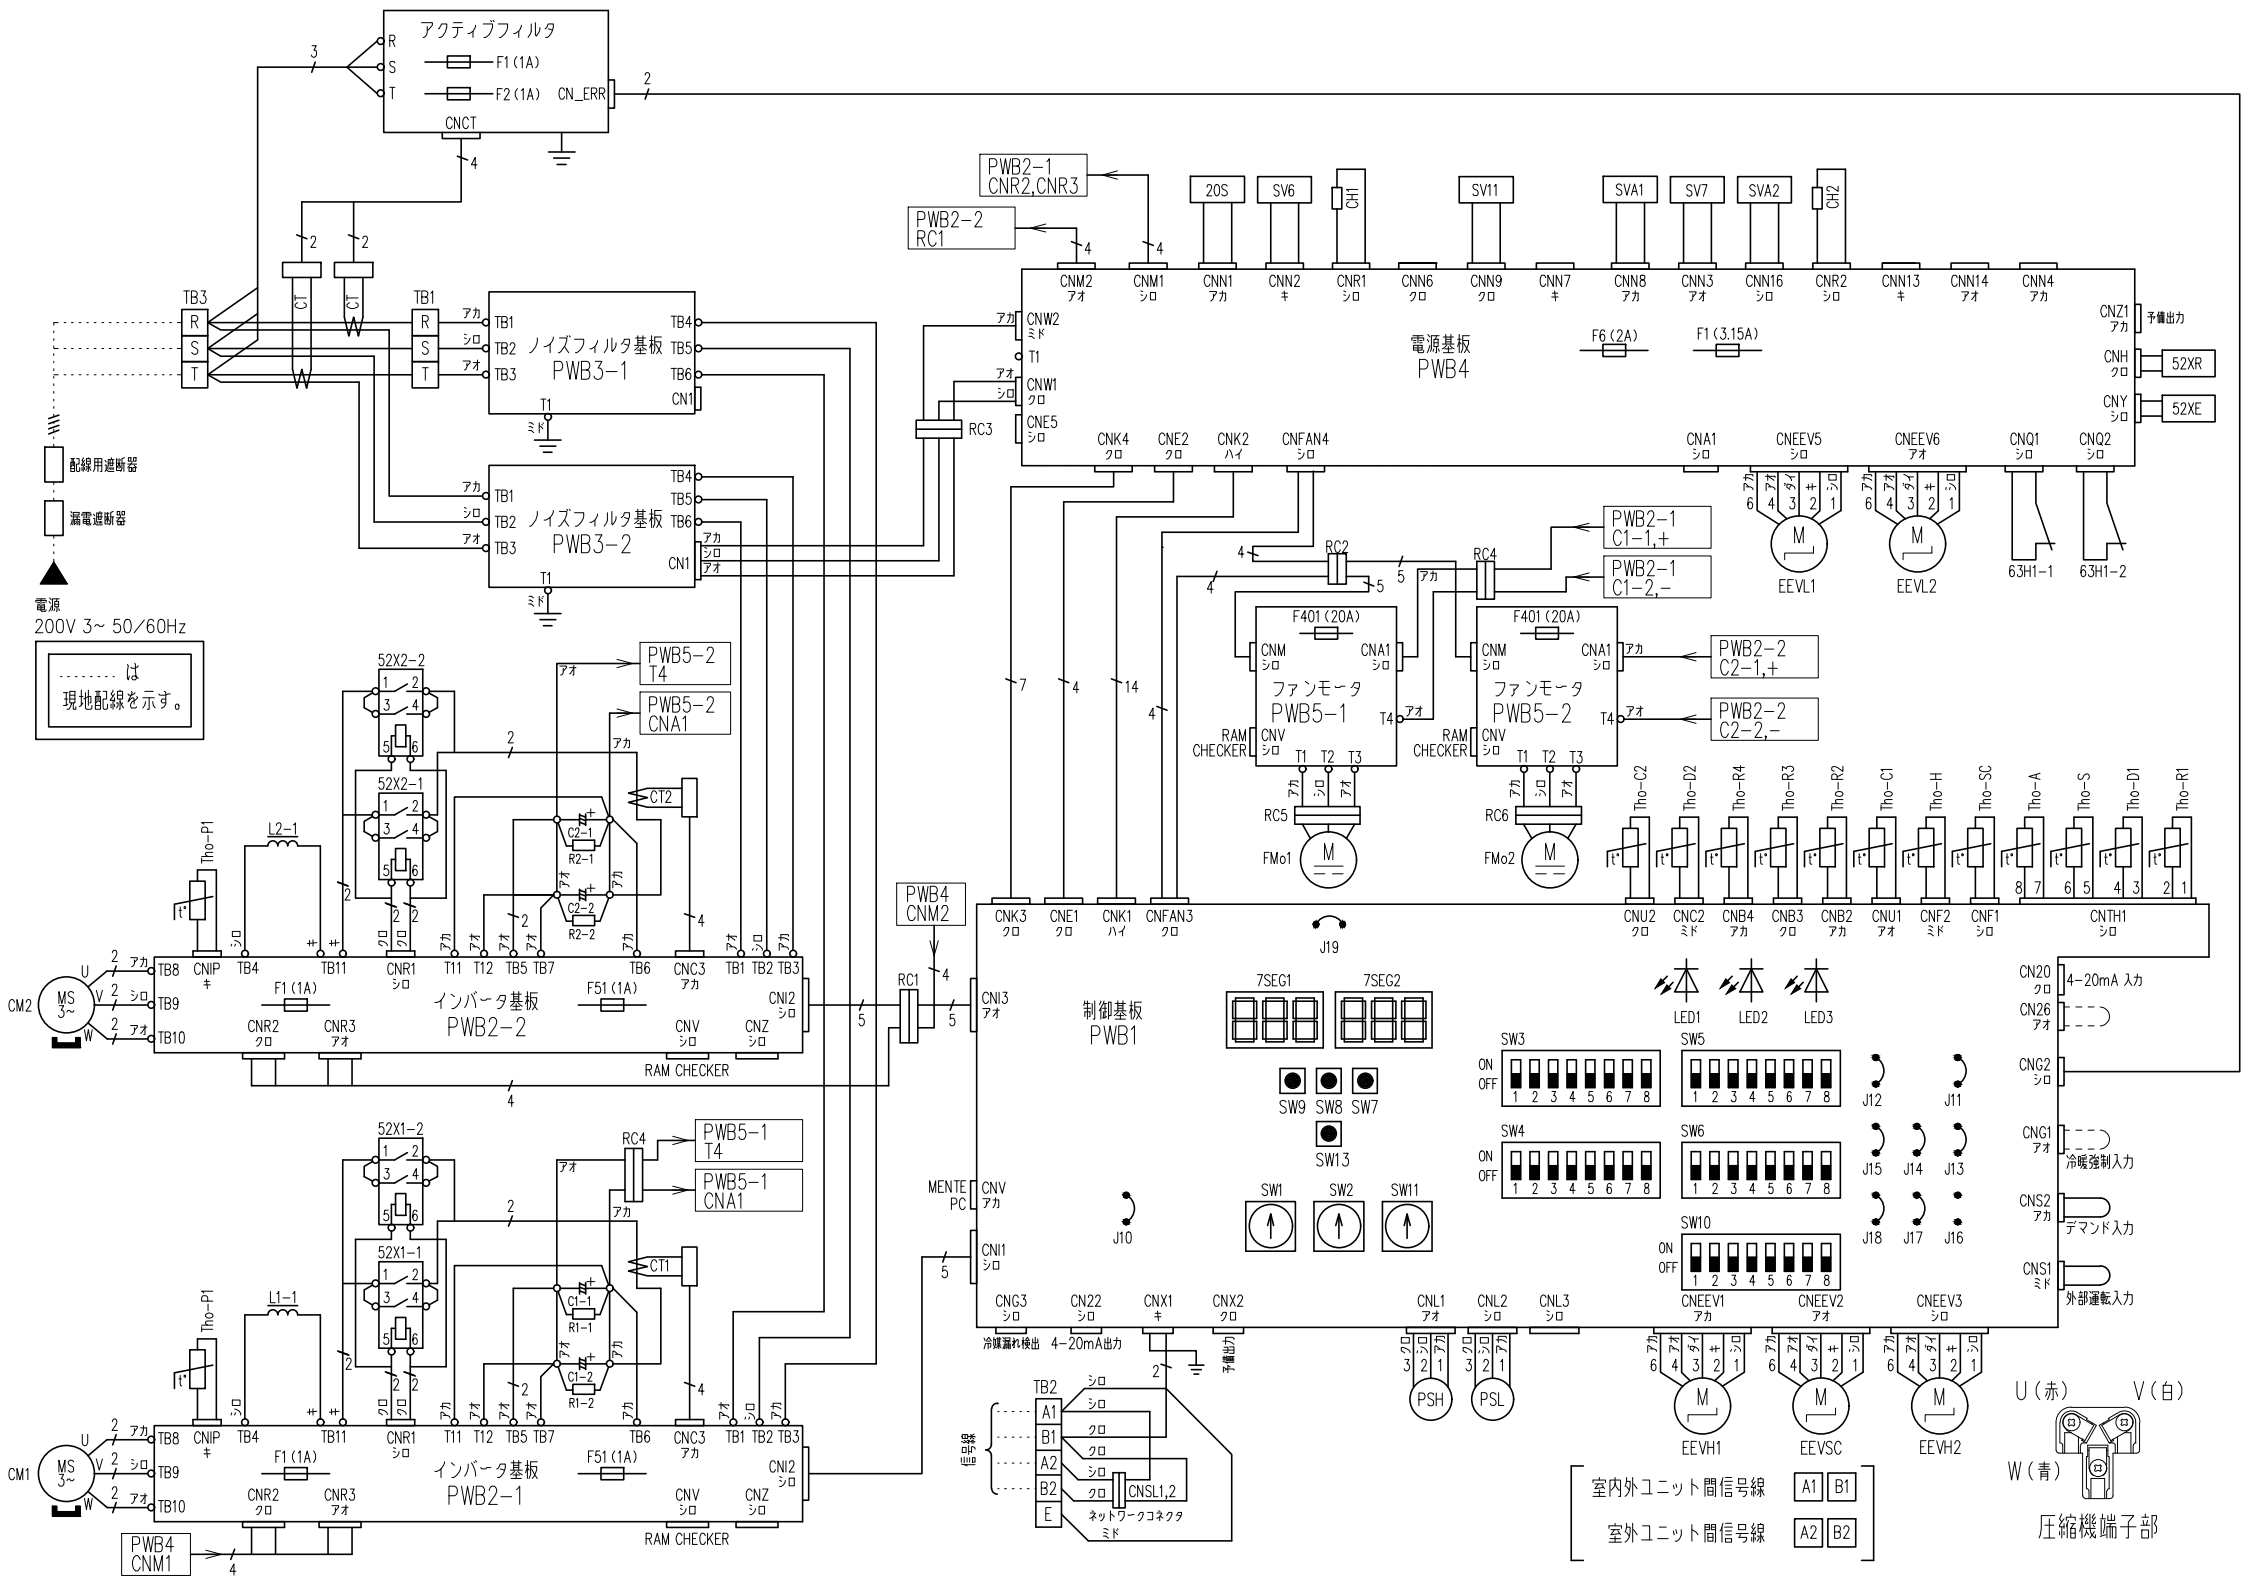

記号	名称	記号	名称
CH1,2	クランクケースヒータ	SW5-1	ON 試験運転
CM1,2	圧縮用電動機	OFF 通常運転	
CNA-Z	コネクタ	SW5-2	ON 試験運転冷房
CT	電流センサ (アクティブフィルタ)	OFF 試験運転暖房	
CT1,2	電流センサ	SW5-3	ON 移設ボタンダウン
C1-1~2-2	電解コンデンサ	OFF 通常運転	
EEVH1,2	空気熱交換用電子膨張弁	SW5-4	遮断弁SV休止制御無効設定
EEVL1,2	液インジェクション用電子膨張弁	SW5-5	ON スーパーリンク通信
EEVSC	過冷却コイル用電子膨張弁	OFF スーパーリンクII通信	
F2,F6	ヒューズ	SW5-5~8	予備
FMo1,2	送風用電動機	SW6-1	ON 遮断弁チェック運転
J10	スーパーリンク端子予備切替	SW6-2,3	予備
J11,12	電源電圧切替	SW6-4	ON 高ヘッド切替 (50m以上)
J13	外部入力信号切り切替	OFF 通常	
J14	デフロスト復帰温度	SW6-5	予備
J15	デフロスト開始温度	SW6-6	ON 寒冷地ヒータ制御有効設定
J16,17,18	予備	SW6-7,8	予備
J19	4-20mA 電圧 or 電流入力切替	SW7	データ消去/書き込み
LED1	点検 (赤)	SW8	7seg表示UP 1位
LED2	正常 (緑)	SW9	7seg表示UP 10位
LED3	サービス用 (緑)	SW10-1	ON インバータチェッカ設定 (INV1側)
L1-1,2-1	直流リアクトル	OFF 通常運転	
PSH	高圧圧力センサ	SW10-2	ON インバータチェッカ設定 (INV2側)
PSL	低圧圧力センサ	OFF 通常運転	
PWB1~5-2	プリント基板	SW10-3	ON 漏洩時応急運転設定
RC1~6	リレーコネクタ	OFF 通常運転	
R1-1~2-2	レジスタ	SW10-4	ON 室外ファン防雪制御設定
SV6	電磁弁・油戻し (CM1)	OFF 通常運転	
SV7	電磁弁・油戻し (CM2)	SW10-5	ON 高ヘッド (70m→90m) 設定
SV11	電磁弁・ホットガスバイパス	OFF 通常運転	
SVA1	アキュム戻し弁 (CM1)	SW10-6	ON 内内ヘッド (18m→30m) 設定
SVA2	アキュム戻し弁 (CM2)	OFF 通常運転	
SW1	アドレス設定 室外No. (10位)	SW10-7,8	予備
SW2	アドレス設定 室外No. (1位)	SW11	ON 室外No. (遠隔用)
SW3-1	点検LEDリセット	SW13	CPUリセット用
SW3-2	ON 自動バックアップ運転	TB1~3	端子台
OFF 通常運転		Tho-A	外温センサ
予備		Tho-C1,2	ドーム下センサ
SW3-3,4	ON チェック運転	Tho-D1,2	吐出管センサ
OFF 通常運転		Tho-H	過冷却コイル温度センサ2
予備		Tho-P1,2	放熱フィン温度センサ
SW3-6	ON 冷媒強制切替	Tho-R1,2	熱交換温度センサ (ディストリ)
OFF 通常運転		Tho-R3,4	熱交換温度センサ (ヘッダー)
予備		Tho-S	吸入管温度センサ
SW3-8	予備	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1
SW4-1~4	機種切替 (機種容量)	20S	四方切替弁
SW4-5	高静圧機設定	52X1-1~2-2	CM用電磁接触器
SW4-6	予備	52XE	異常出力
SW4-7,8	親子機設定	52XR	運転出力
		63H1-1,1-2	高圧圧力スイッチ (CM1,2)
		7SEG1	7セグメントLED (機能)
		7SEG2	7セグメントLED (データ)

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。
2. TB2のA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
3. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種 FDCP5001LXZ, 5601LXZ, 6151LXZ-N, 6701LXZ-N FDCSP5001LXZ, 5601LXZ, 6151LXZ-N, 6701LXZ-N	
形 式 FDCP	
発行者 山田	名 称 室外機配線図 (アクティブフィルタ搭載)
250312	図 番 PCB004Z939
	訂 符 1/1