


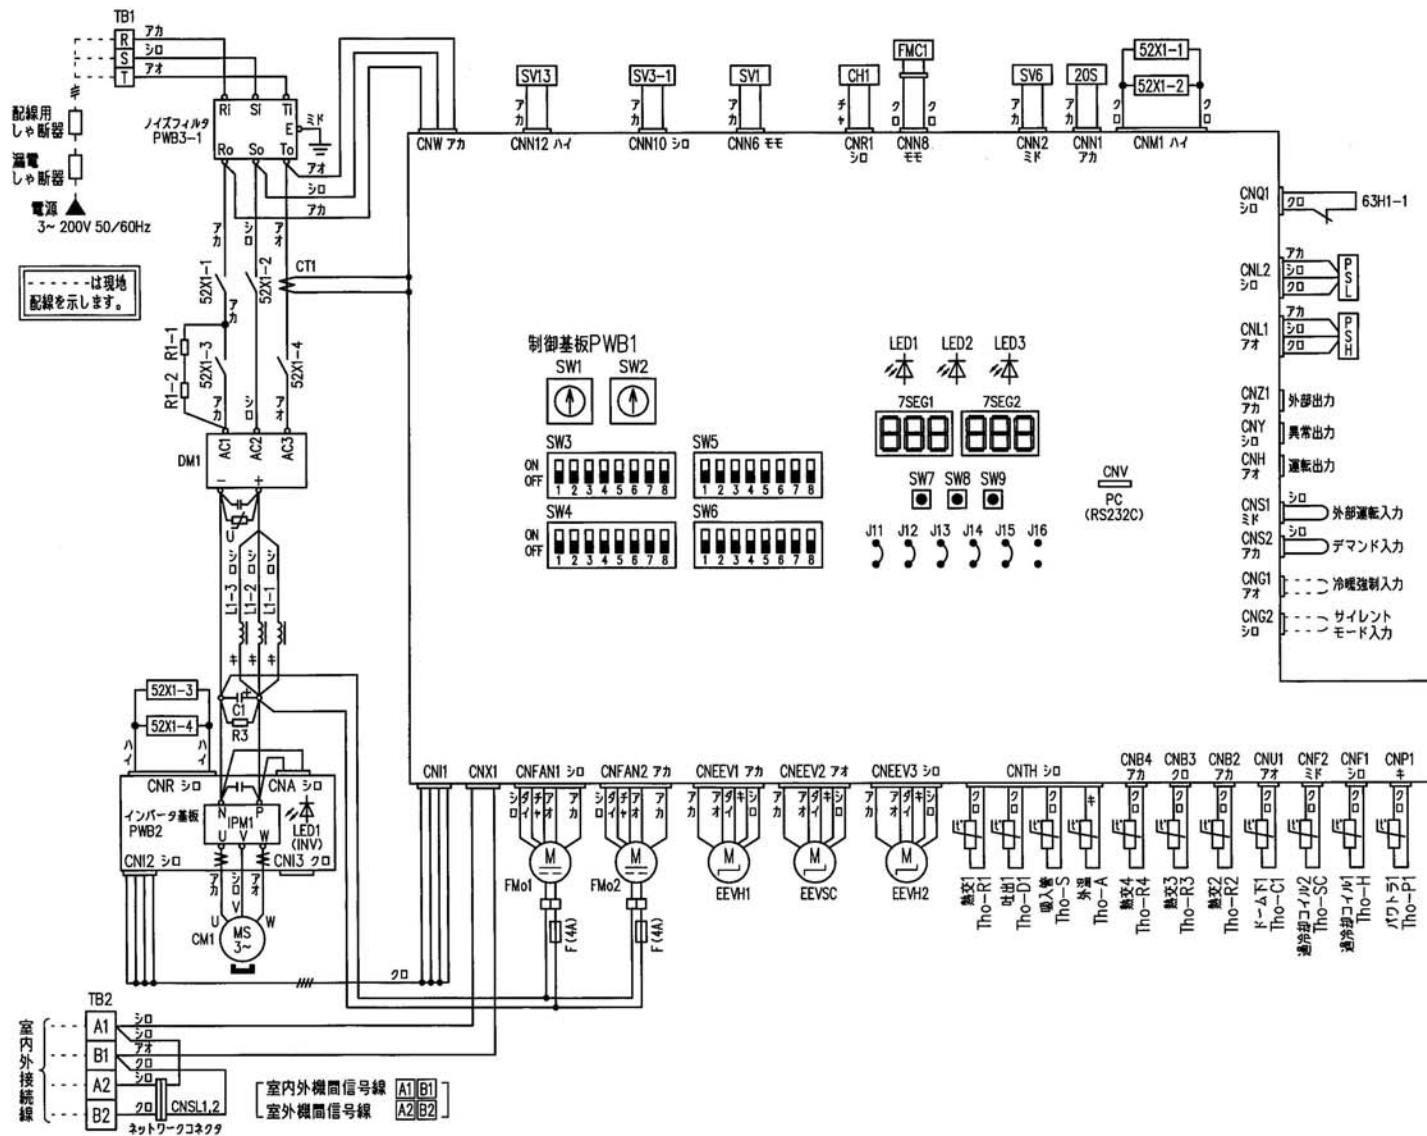

記号	名称	記号	名称
C1	電解コンデンサ	SW3-7 ON	冷暖強制モード
CH1	クラックケースヒータ	OFF	通常運転
CM1	圧縮機電動機	SW4-1~4	機種設定
CNA-Z1	コネクタ	SW4-5,6	デマンド切替 ※
CT1	電流センサ	SW5-1 ON	試験運転
DM1	ダイオードモジュール	OFF	通常運転
EEVH1,2	電子膨張弁（暖房用）	SW5-2 ON	試験運転時に暖房
EEVSC	電子膨張弁（過冷却用）	OFF	試験運転時に暖房
F	ヒューズ	SW5-3 ON	移設ボンパダウン運転
FMC1	冷却ファン	OFF	通常運転
FMO1,2	送風機電動機	SW5-4	サービスSW
IPM	インジェクションパワーモジュール	SW5-5 ON	スーパーリンク通信
J11,12	電源、電圧切替	OFF	スーパーリンクII通信
J13	外部入力切替 レベル/パルス	SW7 (ボタン)	データ消去/書き込み
J14	デフロスト復帰温度切替 通常/強化	SW8 (ボタン)	7セグメント表示アップ (1位)
J15	デフロスト開始温度切替 通常/寒冷地	SW9 (ボタン)	7セグメント表示アップ (10位)
L1-1~3	直流リアクトル	TB1,2	端子台
LED1	表示灯 (赤・点検表示)	Tho-A	吸込温度センサ (外温)
LED1 (INV)	正常 (黄) 点滅	Tho-C1	ドーム下温度センサ
LED2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	Tho-D1	吐出管温度センサ
LED3	表示灯 (緑・サービス用)	Tho-P1	パワトラ温度センサ
PSH	高圧圧力センサ	Tho-R1	熱交換温度センサ1 (出口・前)
PSL	低圧圧力センサ	Tho-R2	熱交換温度センサ2 (出口・後)
PWB1~3	プリント基板	Tho-R3	熱交換温度センサ3 (入口・前)
R1-1,2	突入制御抵抗	Tho-R4	熱交換温度センサ4 (入口・後)
R3	放電抵抗	Tho-S	吸入管温度センサ
SV1	電磁弁 (油戻し)	Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1 (液)
SV3-1,6	電磁弁 (油戻し)	Tho-H	過冷却コイル温度センサ2 (ガス)
SV13	電磁弁 (ガスバイパス)	7SEG1	7セグメントLED (機能表示)
SW1	アドレス設定 SW室内No. (10位)	7SEG2	7セグメントLED (データ表示)
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)	20S	四方切替電磁弁
SW3-1	点検LEDリセット	52X1-1~4	CM用電磁接触機
		63H1-1	高圧圧力開閉器 (保護)

※SW4-5, 4-6で設定したコンプ出力でデマンド制御を実施します。
使用方法に関しては技術資料を参照してください。

SW4-5	SW4-6	コンプ能力 (%)
0	0	80
1	0	60
0	1	40
1	1	0

記事1. 本図は、室外機の回路のみ示します。

- は、現地配線を示します。
- TBのA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
- 信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
- 外部入力 (CNS1, CNS2, CNG1, CNG2), 外部出力 (CNY) は、機能を割り当て使用してください。機能に関しては技術資料を参照してください。
- CNG1, 2コネクタは付属品を使用してください。



適用機種	AUCVP2244HA, AUCVSP2244HA
形式	AUCV
発行者	名称 大井 室内機配線図 (WIRING DIAGRAM)
141226	図番 PCD000Z598
	訂 符 業 別 1/1