


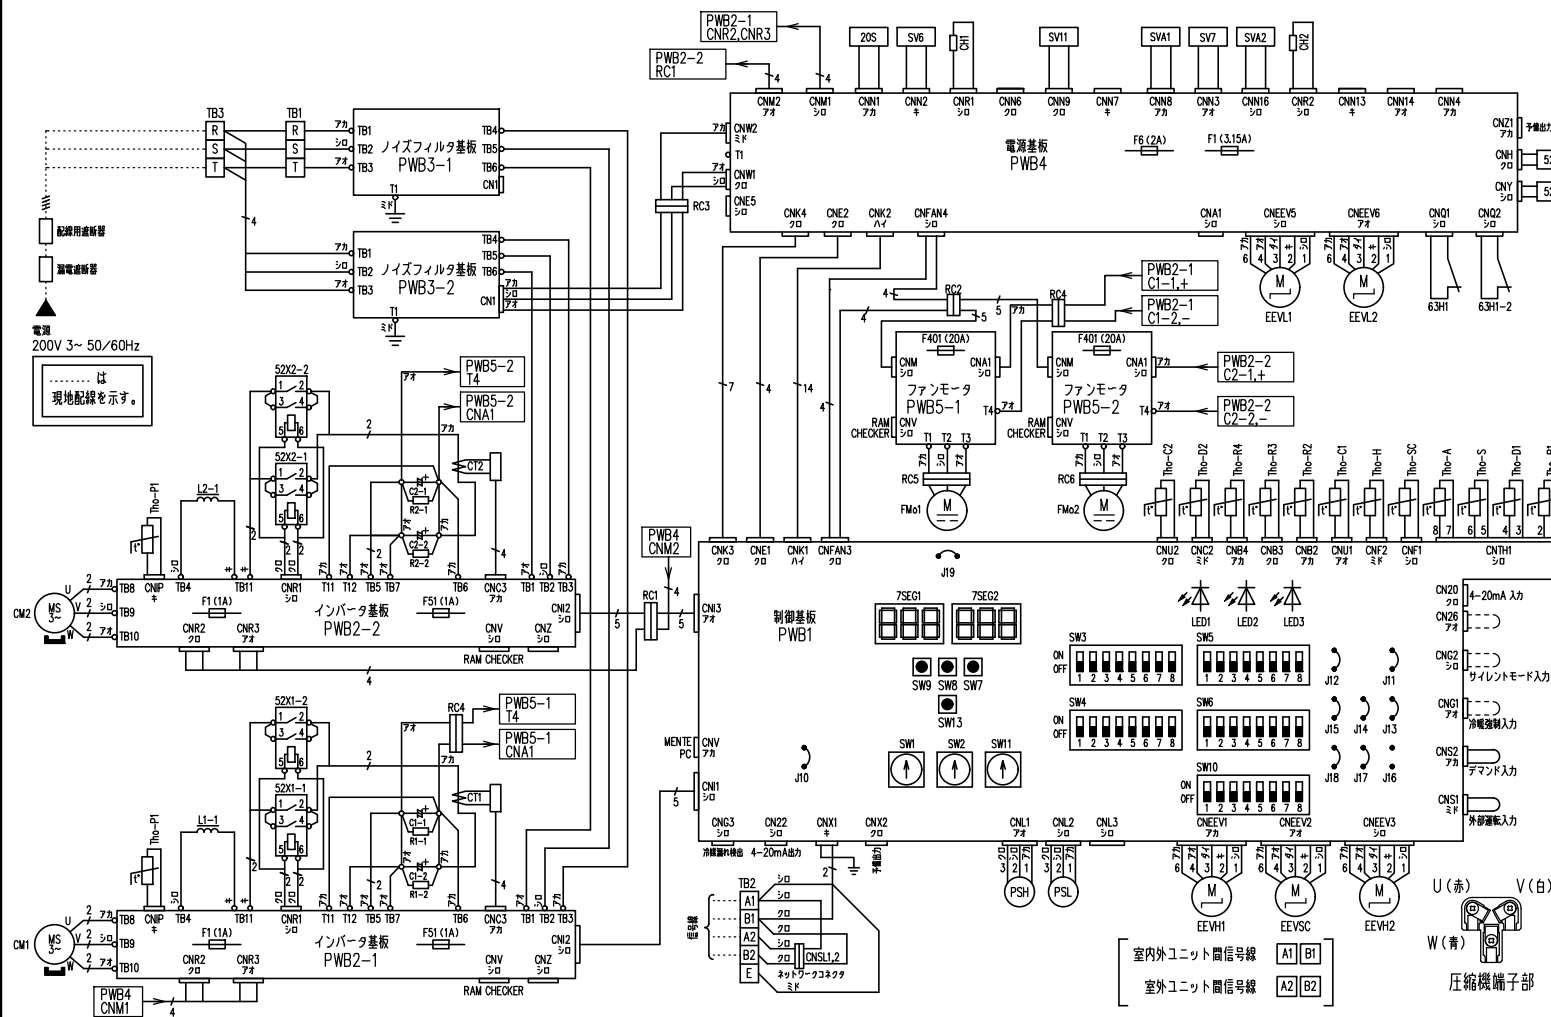

記号	名称	記号	名称
CH1,2	クラックケースヒータ	SW5-1	ON 試験板
CM1,2	圧縮機電動機	SW5-2	OFF 通常運転
CNA-Z	コネクタ	SW5-3	ON 試験板冷却
CT1,2	電流センサ	SW5-4	OFF 試験板暖房
C1-1~2-2	電圧センサ	SW5-5	ON 試験板ファン
EEVH1,2	空気熱交換用電子膨張弁	SW5-6	OFF 通常運転
EEVL1,2	油インジェクション用電子膨張弁	SW5-7	ON 試験板SV停止制御機能設定
EEVSC	過冷却コイル用電子膨張弁	SW5-8	ON スーパーリング通過
F6	ヒューズ	SW5-9	OFF スーパーリング通過
FMo1,2	送風用電動機	SW5-10	ON 試験板SV停止制御機能設定
J10	スーパーリング端子端子接続	SW5-11	ON スーパーリング通過
J11,12	電圧センサ	SW5-12	ON スーパーリング通過
J13	外部入力信号切り換え	SW5-13	ON スーパーリング通過
J14	デフロスト制御温度	SW5-14	ON スーパーリング通過
J15	デフロスト開始温度	SW5-15	ON スーパーリング通過
J16,17,18	予備	SW5-16	ON スーパーリング通過
J19	4~20mA 電圧 or 電流入力切替	SW5-17	ON スーパーリング通過
LED1	点検 (赤)	SW5-18	ON スーパーリング通過
LED2	正常 (緑)	SW5-19	ON スーパーリング通過
LED3	サービス用 (緑)	SW5-20	ON スーパーリング通過
L1-1~3-2	高圧圧力センサ	SW5-21	ON スーパーリング通過
PSH	低圧圧力センサ	SW5-22	ON スーパーリング通過
PSL	高圧圧力センサ	SW5-23	ON スーパーリング通過
PCB1~5-2	プリント基板	SW5-24	ON スーパーリング通過
RC1~6	リレーコネクタ	SW5-25	ON スーパーリング通過
R1-1~2-2	レジスタ	SW5-26	ON スーパーリング通過
SV6	電磁弁・油戻し (CM1)	SW5-27	ON スーパーリング通過
SV7	電磁弁・油戻し (CM2)	SW5-28	ON スーパーリング通過
SV11	電磁弁・ホットガスバイパス	SW5-29	ON スーパーリング通過
SVA1	アキム戻し弁 (CM1)	SW5-30	ON スーパーリング通過
SVA2	アキム戻し弁 (CM2)	SW5-31	ON スーパーリング通過
SW1	アドレッシング設定 室外No. (10位)	SW5-32	ON スーパーリング通過
SW2	アドレッシング設定 室内No. (1位)	SW5-33	ON スーパーリング通過
SW3-1	点検 LED リセット	SW5-34	ON スーパーリング通過
SW3-2	自動バックアップ運転	SW5-35	ON スーパーリング通過
SW3-3	ON 通常運転	SW5-36	ON スーパーリング通過
SW3-4	OFF 通常運転	SW5-37	ON スーパーリング通過
SW3-5	ON チェック運転	SW5-38	ON スーパーリング通過
SW3-6	OFF チェック運転	SW5-39	ON スーパーリング通過
SW3-7	ON 冷媒強制循環	SW5-40	ON スーパーリング通過
SW3-8	OFF 冷媒強制循環	SW5-41	ON スーパーリング通過
SW4-1~4	ON 機能切替 (機能容量)	SW5-42	ON スーパーリング通過
SW4-5	ON 高圧圧力設定	SW5-43	ON スーパーリング通過
SW4-6	ON 高圧圧力設定	SW5-44	ON スーパーリング通過
SW4-7,8	ON 電子膨張弁	SW5-45	ON スーパーリング通過
		SW5-46	ON スーパーリング通過

- 記事1. 本図は、室外機の回路のみを示します。
2. TB2のA1, B1, A2, B2は信号線端子台 (DC5V) です。
A1, B1に室内外機間信号線および同一冷媒系統の室外機間信号線を、
A2, B2に異なる冷媒系統の室外機間信号線を接続してください。
3. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種		FDCP5001LXZ, 5601LXZ, 6151LXZ-N, 6701LXZ-N	
形式		FDCP	
発行者		山田	
名称		室外機配線図 (WIRING DIAGRAM)	
図番		250110	
PCB004Z850		訂 符 業 別	
		B 1/1	