


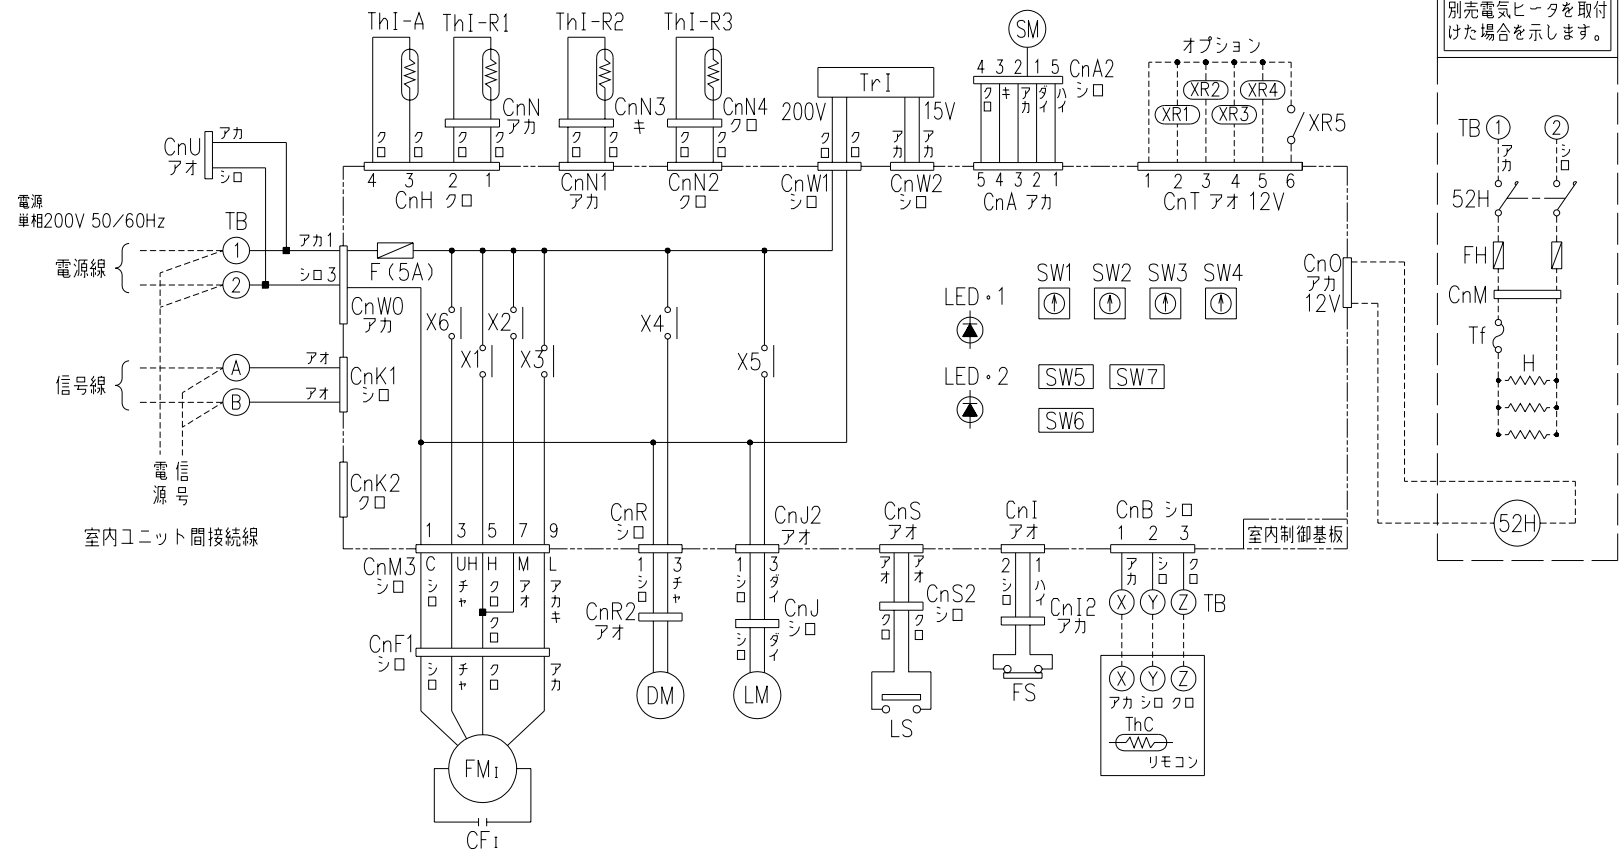

点線内のヒータ回路は別売電気ヒータを取付けた場合を示します。

FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	リミットスイッチ
LS	リミットスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切換
SW7-1	高天井（ファン回転アップ）
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J9	ルーバフリーズ停止制御
LED・1	表示灯（赤一点表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
F	ヒューズ
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
CnA~Z	コネクタ（口印）
TB	端子台（O印）
■印	閉端接続子

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの (A) (B) は信号線用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²×2心（ (A) , (B) ）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		GHTSP22, 28, 36HMD6	
形式	GHTS		🔊
発行者	名称	室内機配線図（WIRING）	
長谷川	図番	PJ000Z944	
040213	訂符	1/1	葉別