


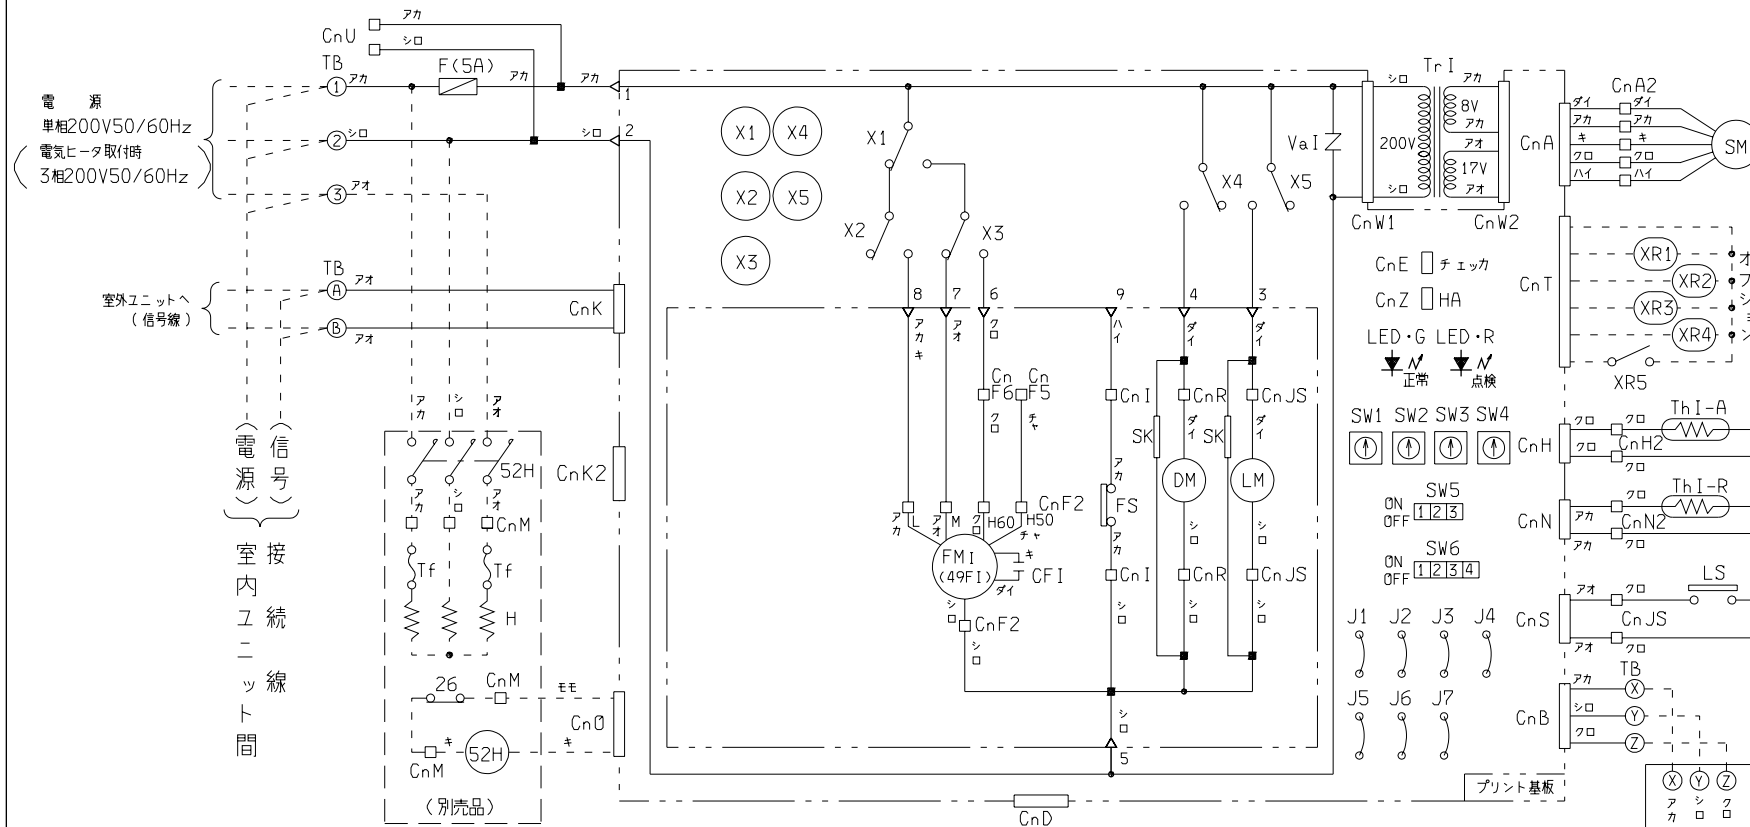

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| FM1      | 送風用電動機                       |
| 49FI     | FM1用インターナルサーモ                |
| CF1      | FM1用コンデンサ                    |
| DM       | ドレンモータ                       |
| FS       | フロートスイッチ                     |
| LM       | ルーバモータ                       |
| LS       | リミットスイッチ                     |
| X1, 2, 3 | 補助電圧器(FM1用)                  |
| X4       | 補助電圧器(DM用)                   |
| X5       | 補助電圧器(LM用)                   |
| ThI-A    | 吸込空気センサー                     |
| ThI-R    | 熱交センサー                       |
| Thc      | リモコン付属サーミスタ                  |
| SK       | スパーキクラ                       |
| SM       | ステップモータ(電子膨張弁用)              |
| SW1      | ユニットNo. 10の位                 |
| SW2      | ユニットNo. 1の位                  |
| SW3      | 室外No. 10の位                   |
| SW4      | 室外No. 1の位                    |
| SW5-1    | ON 運転入力 反転無効<br>OFF 運転停止     |
| SW5-2    | ON 設定温度+3℃<br>OFF 通常         |
| SW5-3    | ON ドレンモータON<br>OFF ドレンモータOFF |
| SW6      | ヒールン機種切換                     |
| J1       | ルーバ角度切換                      |
| J2       | LM4位置制御                      |
| J3       | サーモOFF時ファン制御                 |
| J4       | フィルタサイン                      |
| J5       | 運転許可禁止切換                     |
| J6       | 膨張弁開度切換                      |
| J7       | 形式切換                         |
| CnA~Z    | コネクタ(口印)                     |
| XR1      | 運転出力 (DC12V出力)               |
| XR2      | 暖房出力 (DC12V出力)               |
| XR3      | サーモON出力(DC12V出力)             |
| XR4      | 点検出力 (DC12V出力)               |
| XR5      | 遠方操作入力 (無電圧接点)               |
| Tr I     | トランス                         |
| Va I     | バリスタ                         |
| LED・R    | 表示灯(赤-点検表示)                  |
| LED・G    | 表示灯(緑-マイコン正常表示)              |
| F        | ヒューズ                         |
| H        | 補助ヒータ                        |
| 52H      | H用電磁接触器                      |
| Tf       | 温度ヒューズ                       |
| 26       | バイメタルスイッチ                    |
| TB       | 端子台(口印)                      |
| △ 印      | ファストン端子                      |
| ■ 印      | 閉端接線子                        |

- 記事1。本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
- 2。---は、現地配線を示します。
- 3。TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
- 4。室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心(④⑤)を使用してください。
- 5。信号線は電源線と分離してください。
- 6。リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

|          |                         |                |     |
|----------|-------------------------|----------------|-----|
| 適用機種     | GHTSP28, 36, 45, 56HMD1 |                |     |
| 形 式      | GHTS                    |                | ⊕ ⊖ |
| 発行者      | 名 称                     | 室内機配線図(WIRING) |     |
| 加藤       | 図 番                     | PJC000Z680     |     |
| 99. 1. 5 | 訂 符                     | 業 別            | 1/1 |