

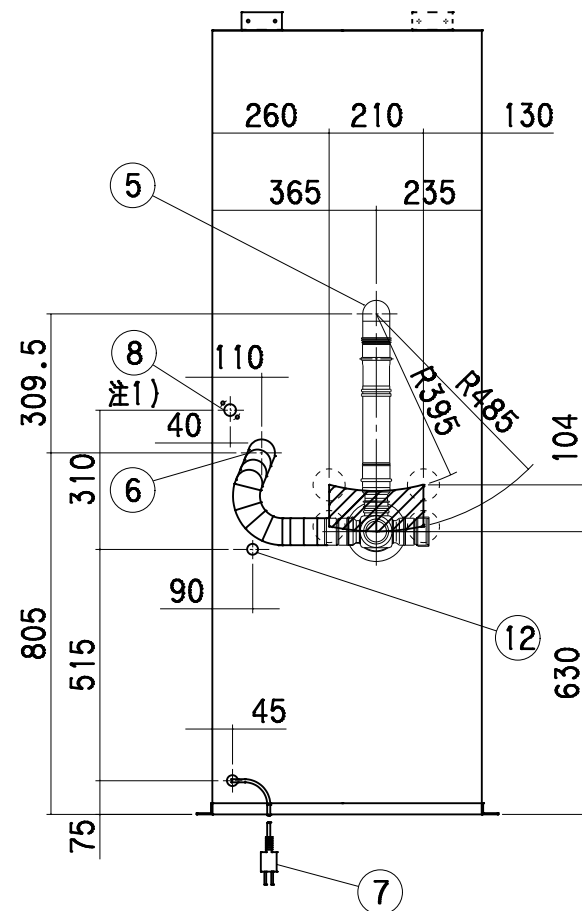
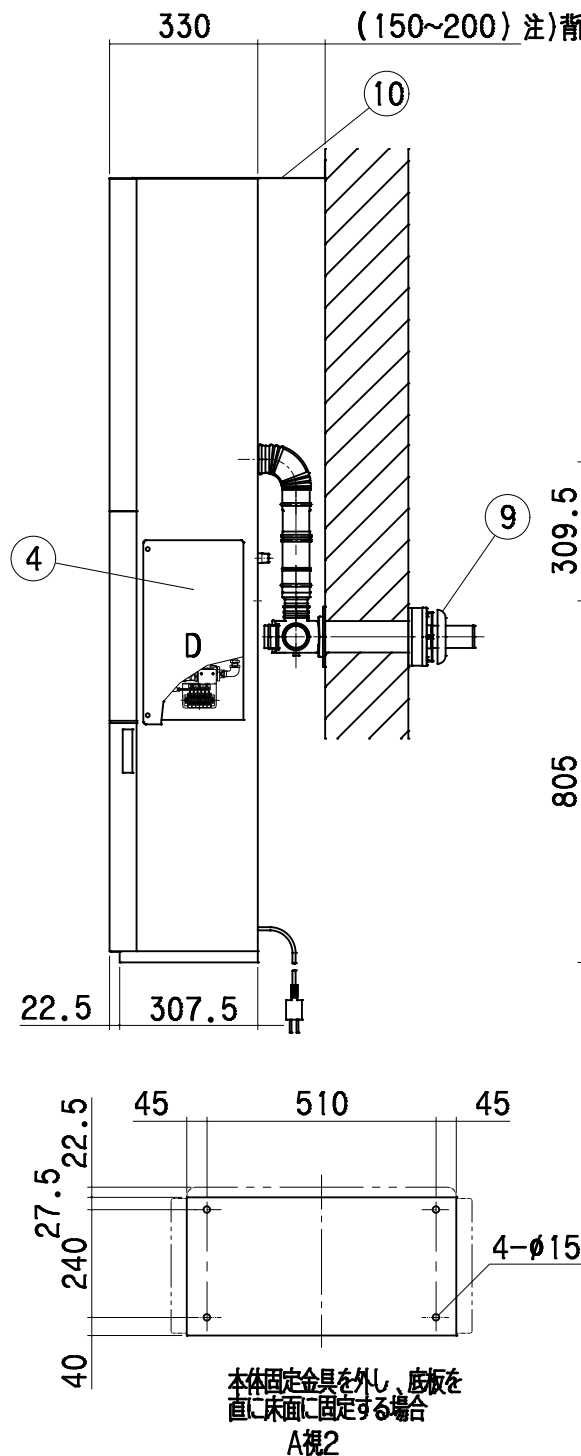
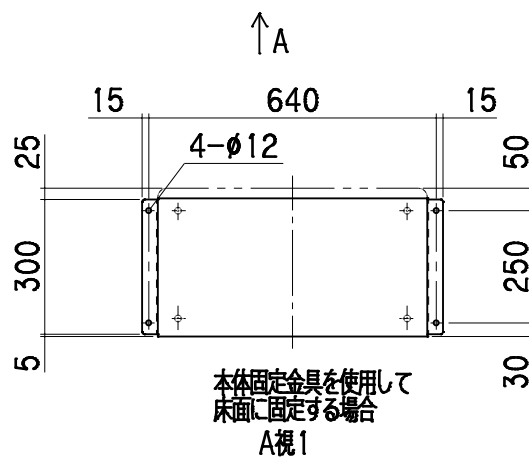


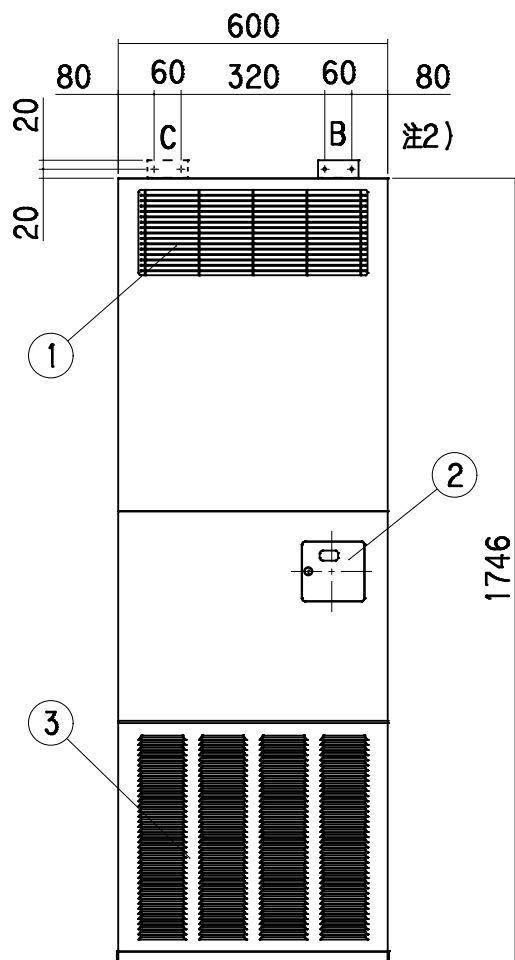

注1) ガス配管を接続する際は給排気筒に
接触しないように配管してください。

注2) 記号10はBまたはC位置に取付け
てください。

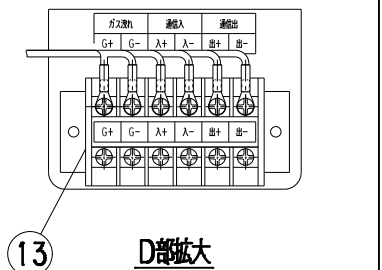

バーナ室内(バーナ扉開)に通信用端子台
を設けてあります。
通信線は本端子台にて接続して下さい。

13	通信用端子台	
12	抜け検知線、通信線取入口	ø20ゴムブッシュ
11	本体固定金具	
10	転倒防止金具	
9	給排気筒	外径ø71(壁穴径ø85~100)
8	燃料配管取入口	R1/2
7	電源コード	L2000
6	給気ホース接続口	ø60
5	排気筒接続口	ø60
4	バーナ扉	
3	吸気部	
2	操作パネル	鍵付
1	吹出口	フェンス付
記号	名称	備考

訂 改	訂 年月日	点 検	認可	校 図	製 図
形式	0134GFS2-S	製品・機能コード	尺 度	B/M 8	観 図
名称	外形図 (強制給排気式)		団 番	XRF21498	品 別
					業 別