


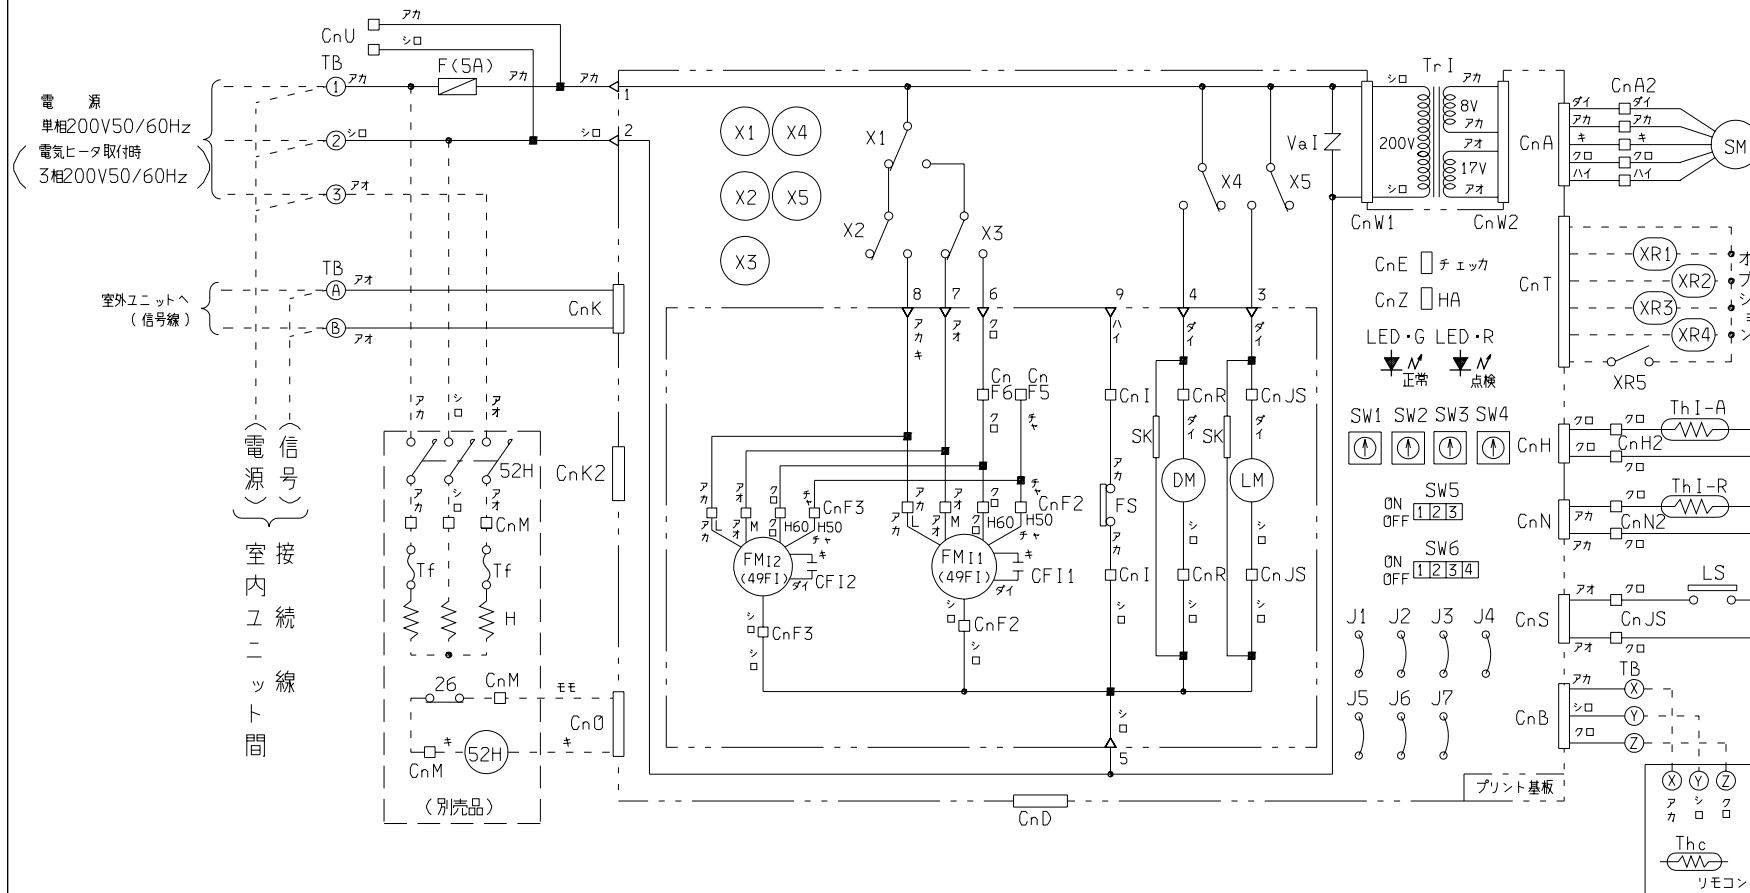

FM11.2	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF11.2	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1, 2, 3	補助電圧器(FM1用)
X4	補助電圧器(DM用)
X5	補助電圧器(LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパーキラー
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo. 10の位
SW2	ユニットNo. 1の位
SW3	室外No. 10の位
SW4	室外No. 1の位
SW5-1	ON 運転入力 F反転無効 OFF 設定温度+3℃ F運転停止
SW5-2	OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ 機種切替
J1	ルーバ角度切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Va I	バリスタ
LED・R	表示灯(赤・点検表示)
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。

2. ---は、現地配線を示します。

3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。

4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種	GHTSJ71HMD1		
形式	GHTS		④⑤
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
加藤	図番	99.1.5 PJC000Z659	訂 符 業 別
			1/1