


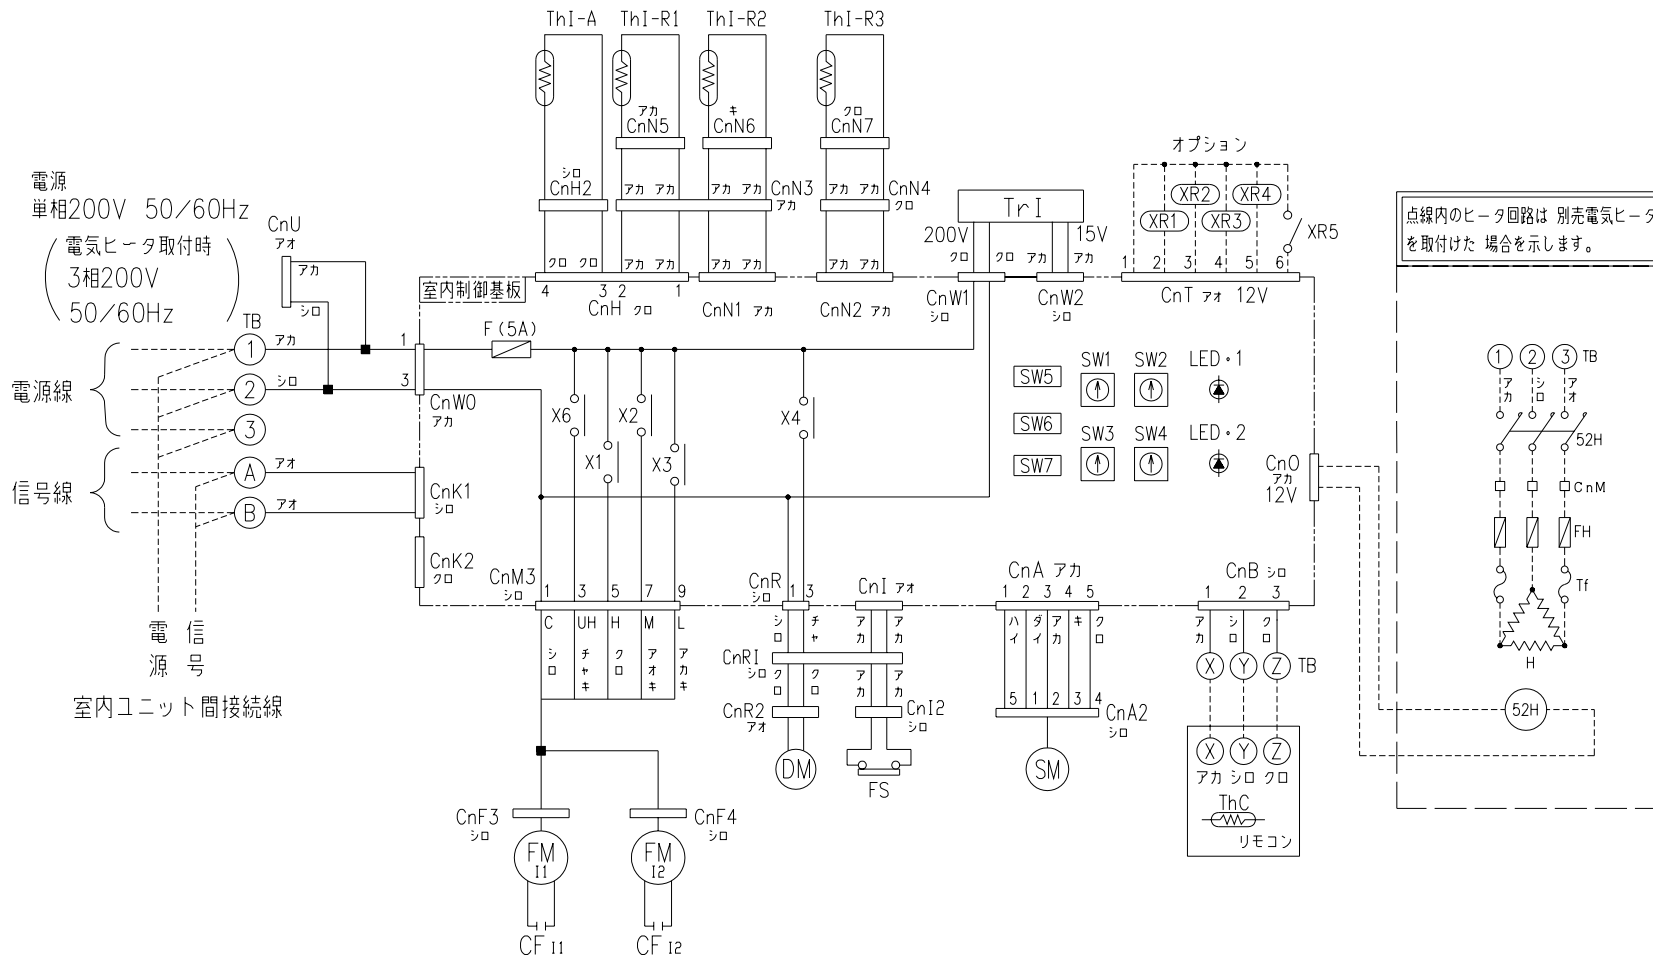

FM11,2	ファンモータ(サーモ付)
CF11,2	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー(赤・Jレンド)
ThI-R2	熱交センサー(黄・キャピラリー)
ThI-R3	熱交センサー(黒・ガスヘッダ)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルターサイン
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯(赤・点検表示)
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台(○印)
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
■印	開閉接続子
CnA~Z	コネクタ(□印)

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB ①, ② は信号用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は $0.75 \sim 2\text{mm}^2 \times 2\text{心}$ (①, ②) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2 \times 3\text{心}$ とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の“リモコン”の項目をご覧ください。
6. 送風装置タップ切換

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注) リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種			
GHRP112, 140HMD6			
形 式		GHR 	
発行者		名 称	
長谷川		室内機配線図 (WIRING)	
040213		図 番	計 符 業 別
		PJR001Z770	A 1/1