


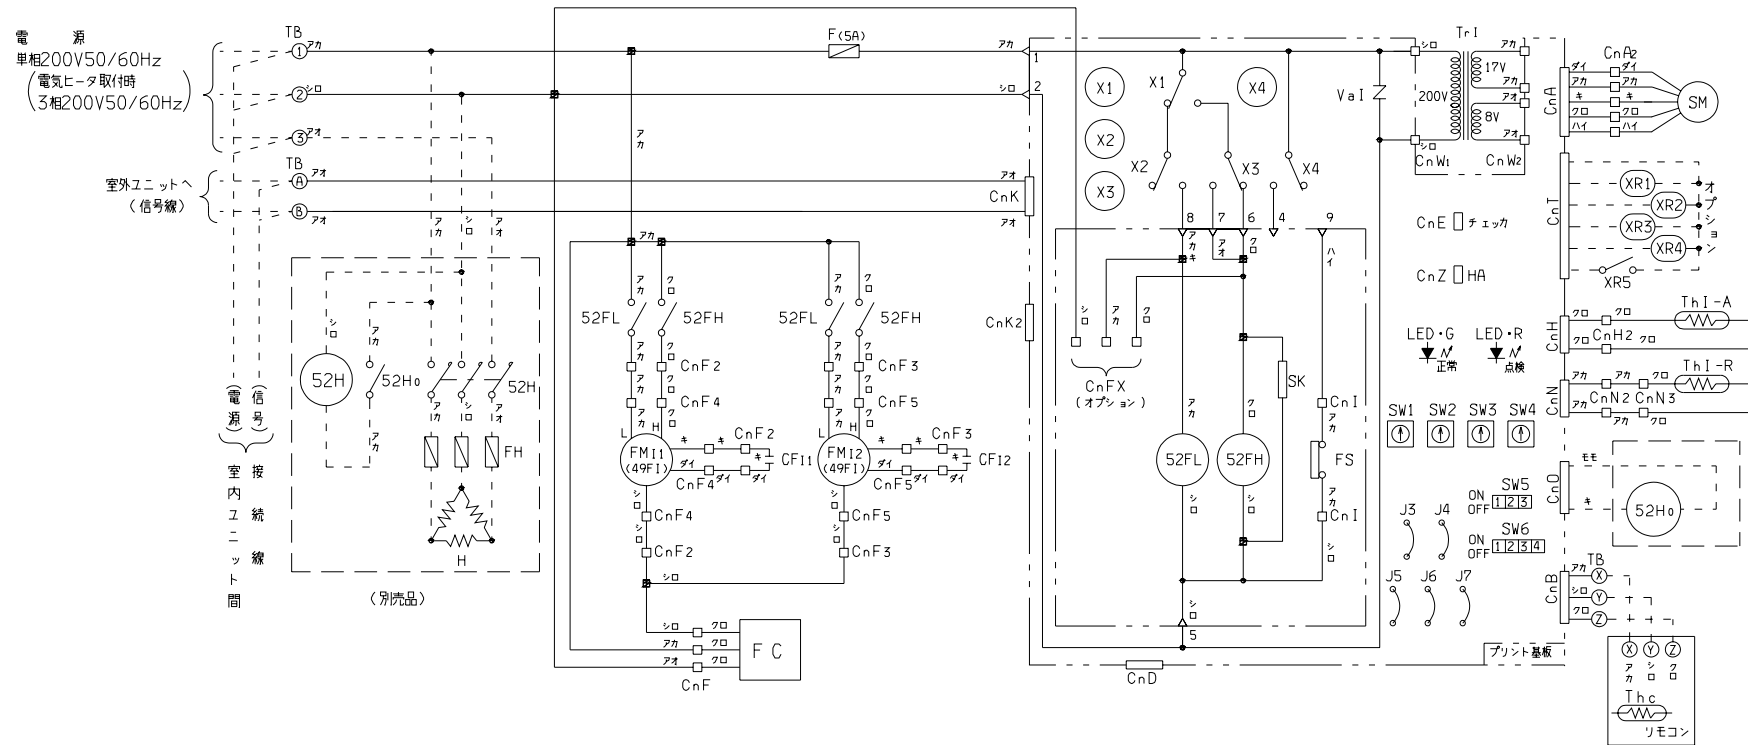

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

記号	名称
FM11.2	送風用電動機
49F1	FM11.2用インターナルサーモ
CF11.2	FM11.2用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1.2.3	補助继电器(FM11.2用)
X4	補助继电器(オプション用)
SK	スパークキラー
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Tr-I	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
SM	ステップモーター(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 / OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ / OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON / OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助继电器
FH	H用ヒューズ
TB	端子台(ロ印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
△印	ファストン端子
■印	閉端接続端子

適用機種	GHUP280HMD5		
形式	GHU		⊕ ⊖
発行者	北川	室内機配線図(WIRING)	
図番	02_130	PJD000Z787	訂 符 業 別 1/1