


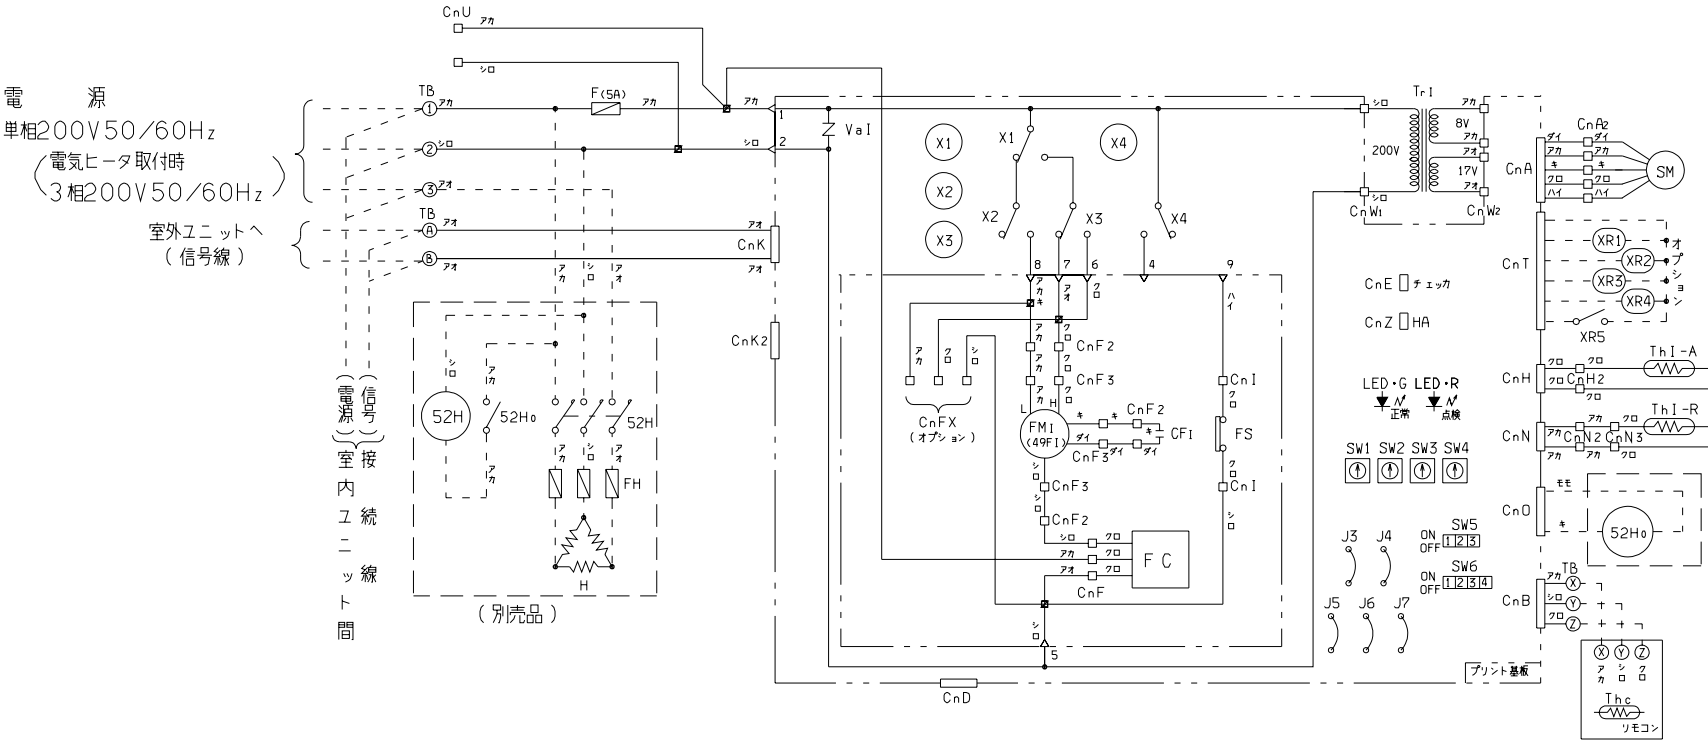

記 号	名 称
FM _I	送風用電動機
49F _I	FM _I 用インターナルサーモ
CF _I	FM _I 用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラー
X1,2,3	補助継電器 (FM _I 用)
X4	補助継電器 (オプション用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステップモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 〽 反転無効 OFF 〽 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ・機種切替
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助電器
FH	温度ヒューズ
TB	端子台 (ロ印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台 (5V) です。
4. 室内外線接続 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は
0.75~2mm² X2心 (④、⑤) を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種	GHUP45HMD, 56HMD, 71HMD GHUP90HMD, 112HMD, 140HMD
形 式	GHU
発行者	名 称 加藤 室内機配線図 (WIRING)
図 番	9810.1 PJD000Z627
訂 正	1/1