


FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッド）
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切替
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切替
J5	運転許可禁止切替
J8	フィルターサイン
J12	加湿器ドレン連動切替
LED・1	表示灯（赤・点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
X1～3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（○印）
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
■印	閉端接続子
CnA～Z	コネクタ（口印）

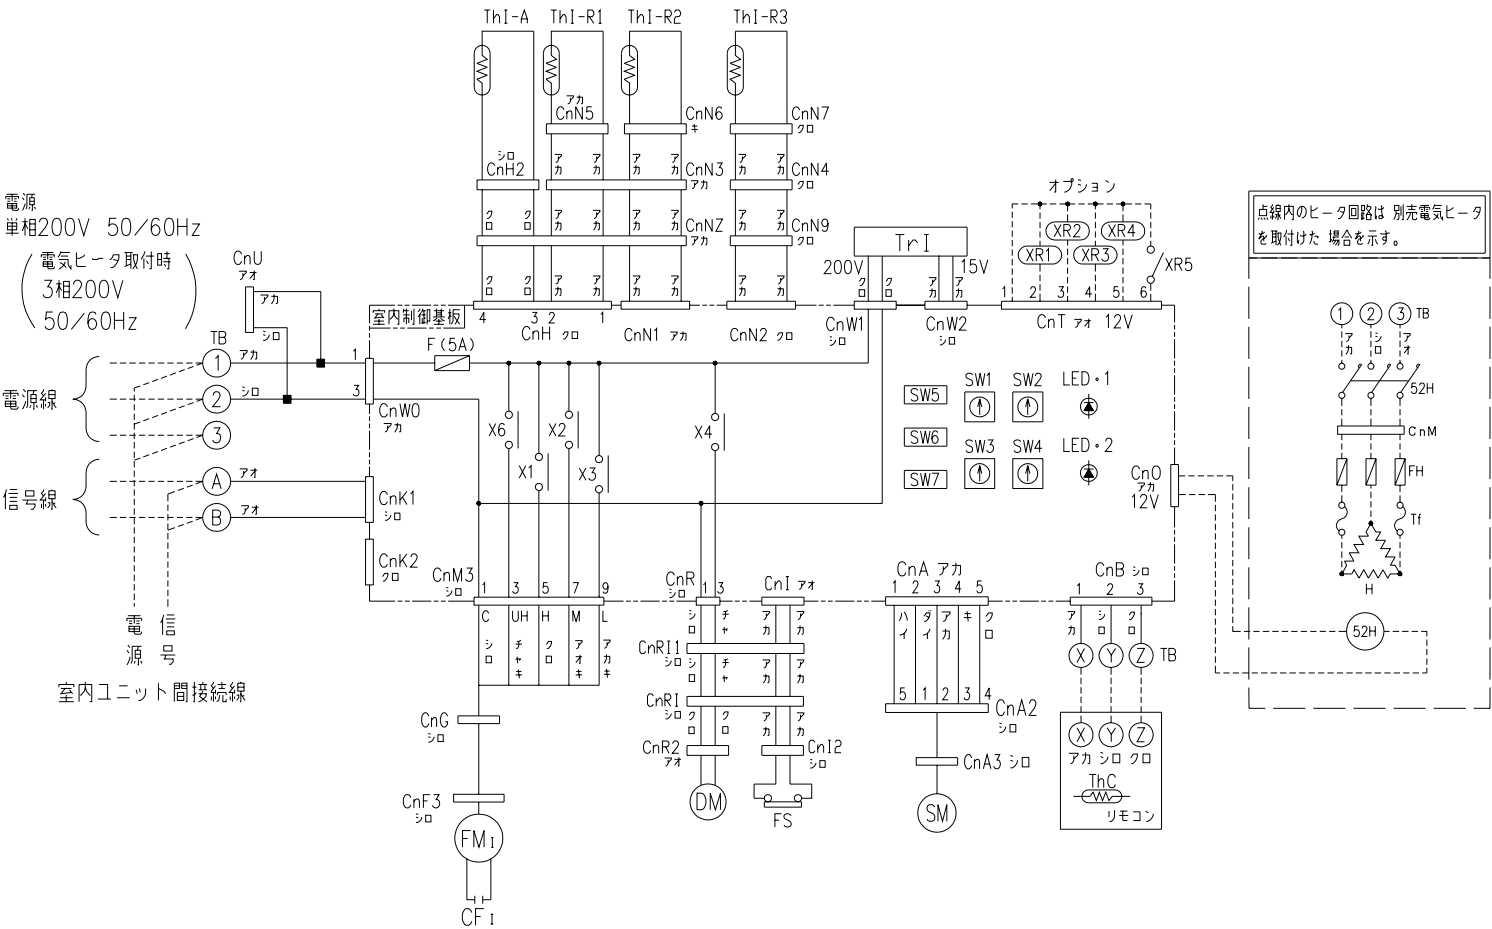

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB ①, ② は信号用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75～2mm²×2心（①, ②）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 送風装置タップ切替

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注）リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種		GHUMBP22, 28, 36HMD6	
形 式	GHUMB	●	
発行者	名 称	室内機配線図（WIRING）	
長谷川	図 番	040213 PJR001Z776	
		訂 符	業 別
		A	1/1