


FM1	ファンモータ（サーモ付）
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
ThI-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
ThI-R3	熱交センサー（黒・ガスベッタ）
ThC	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW6	機種容量切換
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルタサイン
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯（赤・点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（○印）
Tf	温度ヒューズ
FH	電流ヒューズ
■印	閉端接続子
CnA~Z	コネクタ（□印）

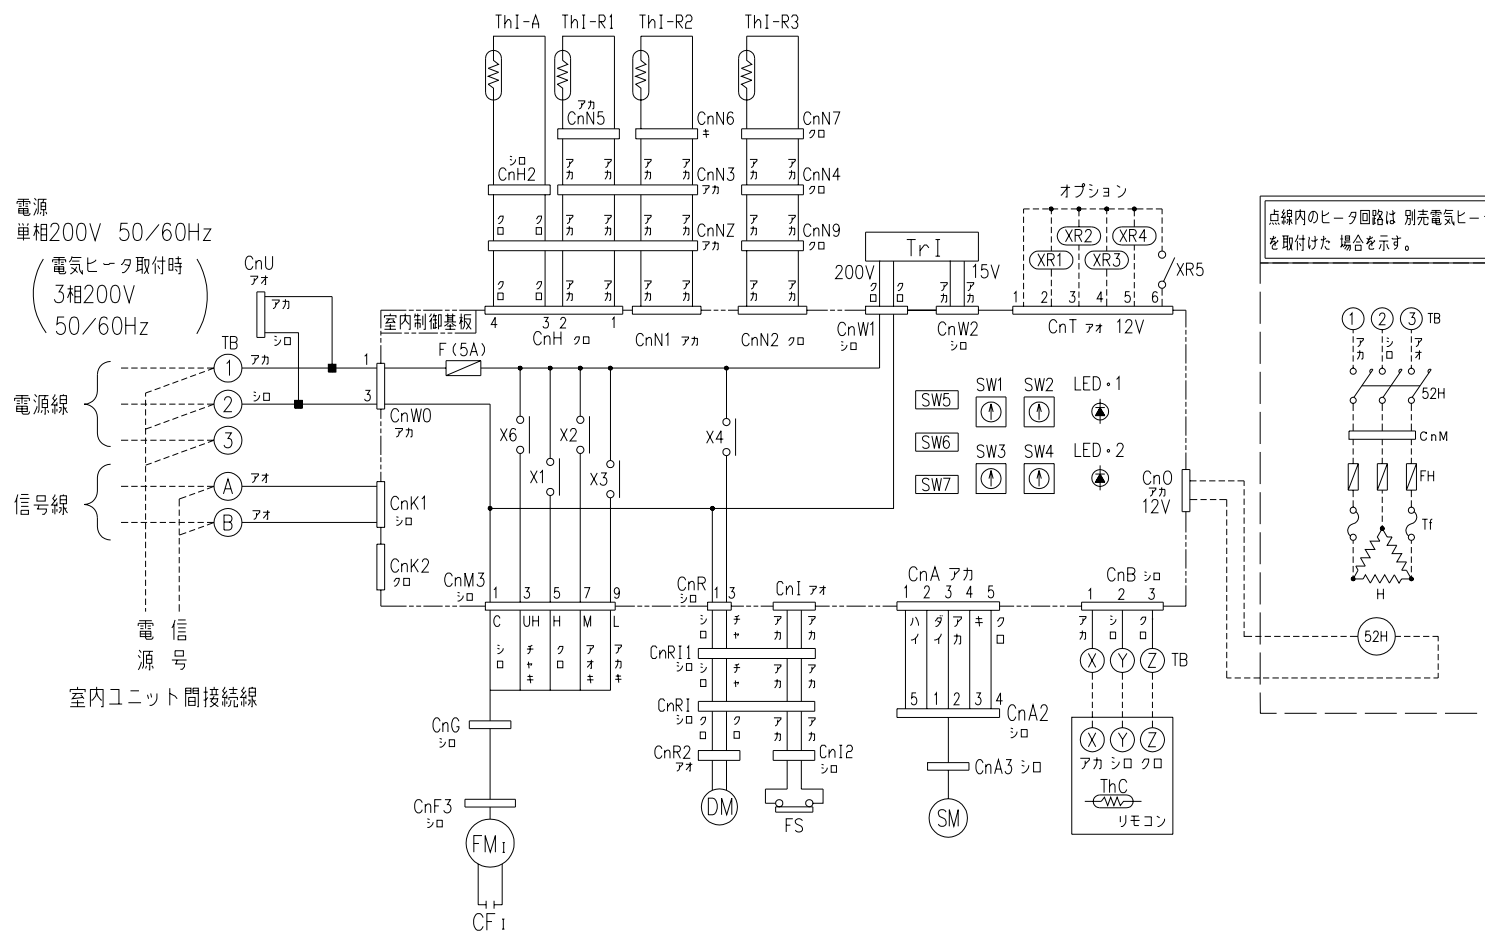

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
 2. TB(A),(B)は信号用端子台（5V）です。
 3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²x2心（(A),(B)）
 を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
 <客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
 6. 送風装置タップ切換

タップ	SW7-1
標準タップ	ON
高速タップ	OFF

注）リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

適用機種	GHUMP45, 56, 71, 90HMD6
形 式	GHUM
発行者	名 称 室内機配線図（WIRING）
長谷川	図 番
040213	PJR001Z780
	訂 符 変 別
	1/1