


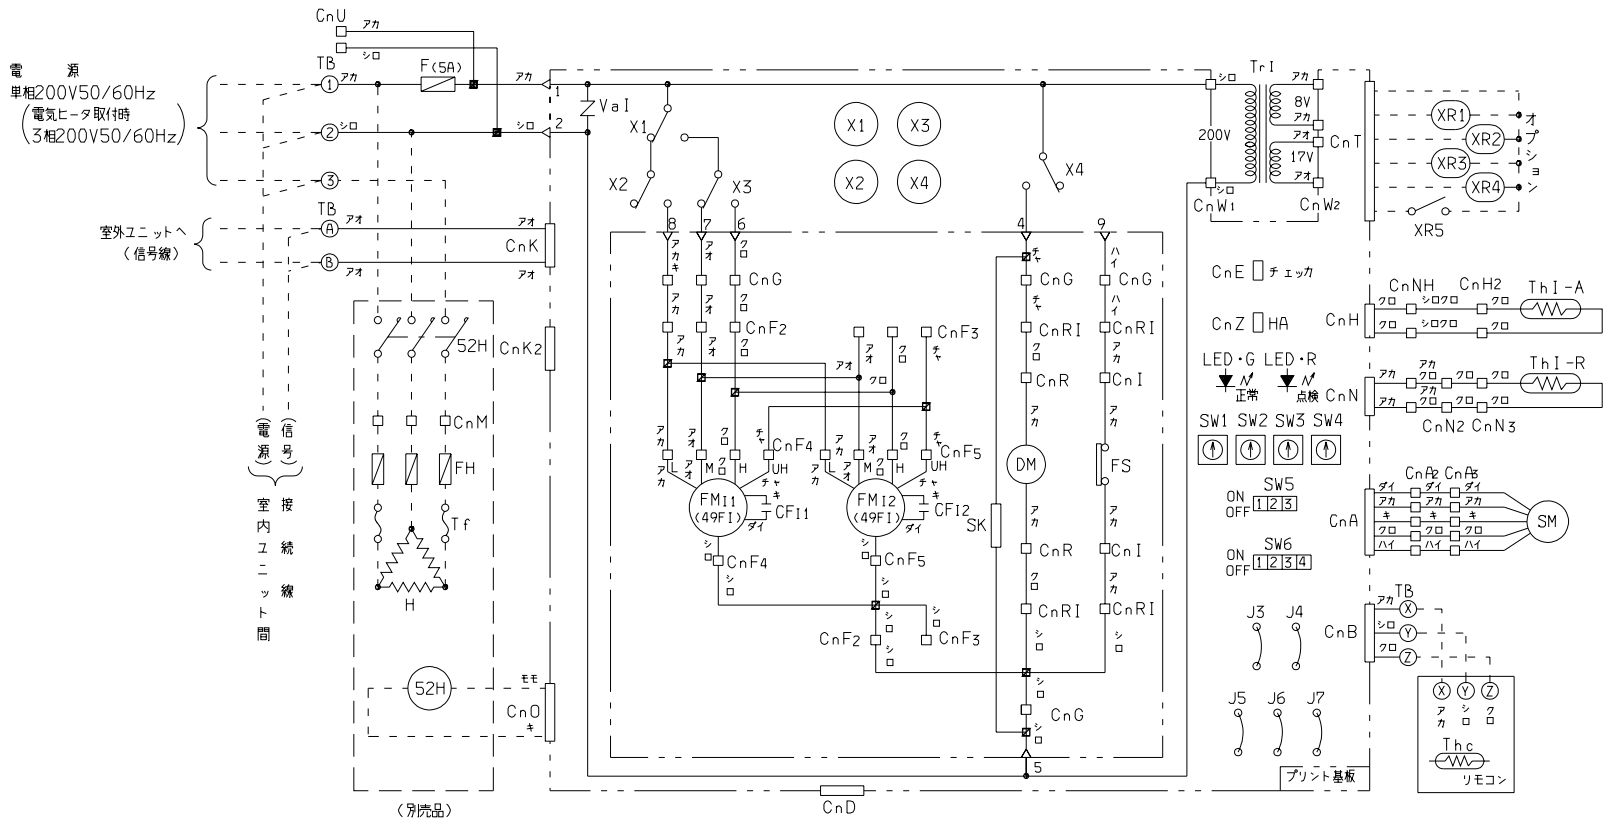

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
7. 高静圧仕様はCnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差換えてください。

記号	名称
FM11.2	送風用電動機
49F1	FM11.2用インターナルサーモ
CF11.2	FM11.2用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
X1,2,3	補助継電器(FM11.2用)
X4	補助継電器(DM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ機構切替
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
TrI	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤・点検表示)
LED・G	表示灯(緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
H	補助ヒータ
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパークキラー
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台(○印)

Thc	リモコン付属サーミスタ	52H	H用電磁接触器
SK	スパークキラー	FH	H用ヒューズ
△印	ファストン端子	Tf	温度ヒューズ
■印	閉端接続子	TB	端子台(○印)

適用機種 GHUMJ112HMD, J140HMD	
形式 GHUM	名称 室内機配線図(WIRING)
発行者 加藤	図番 PJR001Z295
98.4.1	訂 符 業 別 1/1