


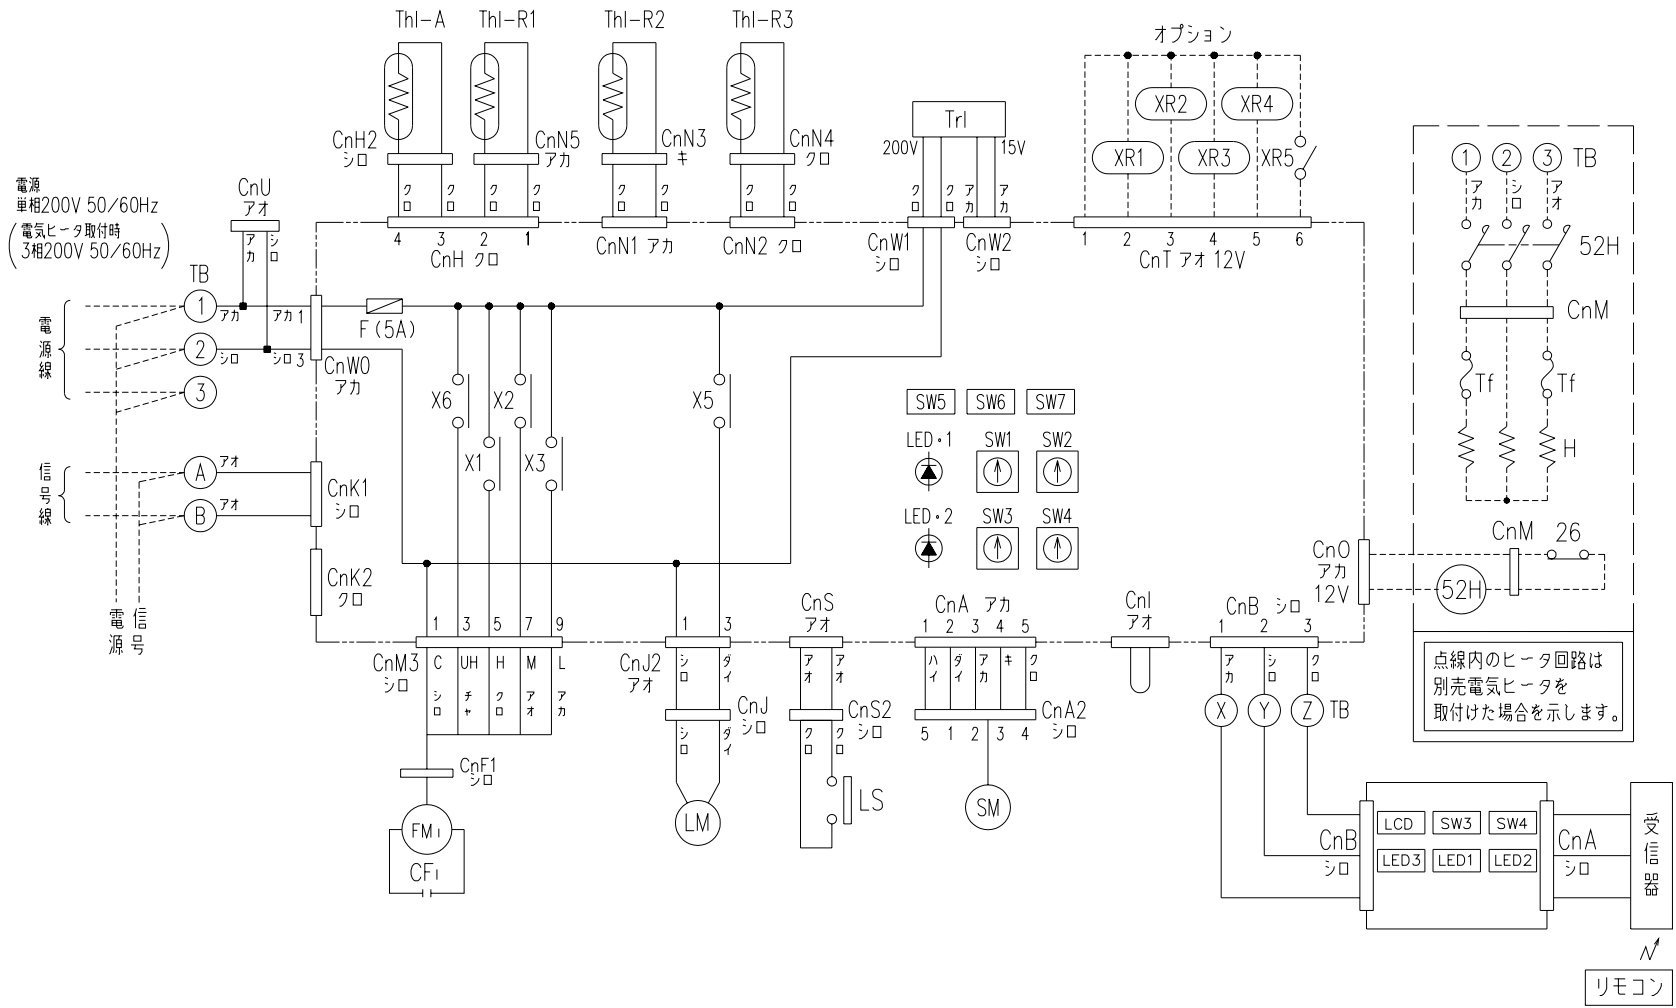

FMi	ファンモータ（サーモ付）
CFi	FMi用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
Thl-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
Thl-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
Trl	トランス
F	ヒューズ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切替
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切替
SW7-1	高天井（ファン回転アップ）
J5	運転許可禁止切替
J8	フィルターサイン
J9	ルーバフリー停止制御
J12	加湿器ドレン連動切替
LED・1	表示灯（赤・点検表示）
LED・2	表示灯（緑・マイコン正常表示）
X1~3,6	FM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（○印）
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子
LED1	表示灯（緑・運転、赤・点検）
LED2	表示灯（緑・タイマー）
LED3	表示灯（赤・フィルターサイン）
SW3	バックアップスイッチ（運転/停止）
SW4	スイッチ（点検用）
LCD	液晶表示器（点検用）

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの (A) (B) は信号線用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²x2心（ (A) , (B) ）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種		GHENP36, 45, 56HMD6	
形式	GHEN		
発行者	名称	室内機配線図（WIRING）	
長谷川	図番	040213 PFA003Z248	
		計	業別
		1	1