


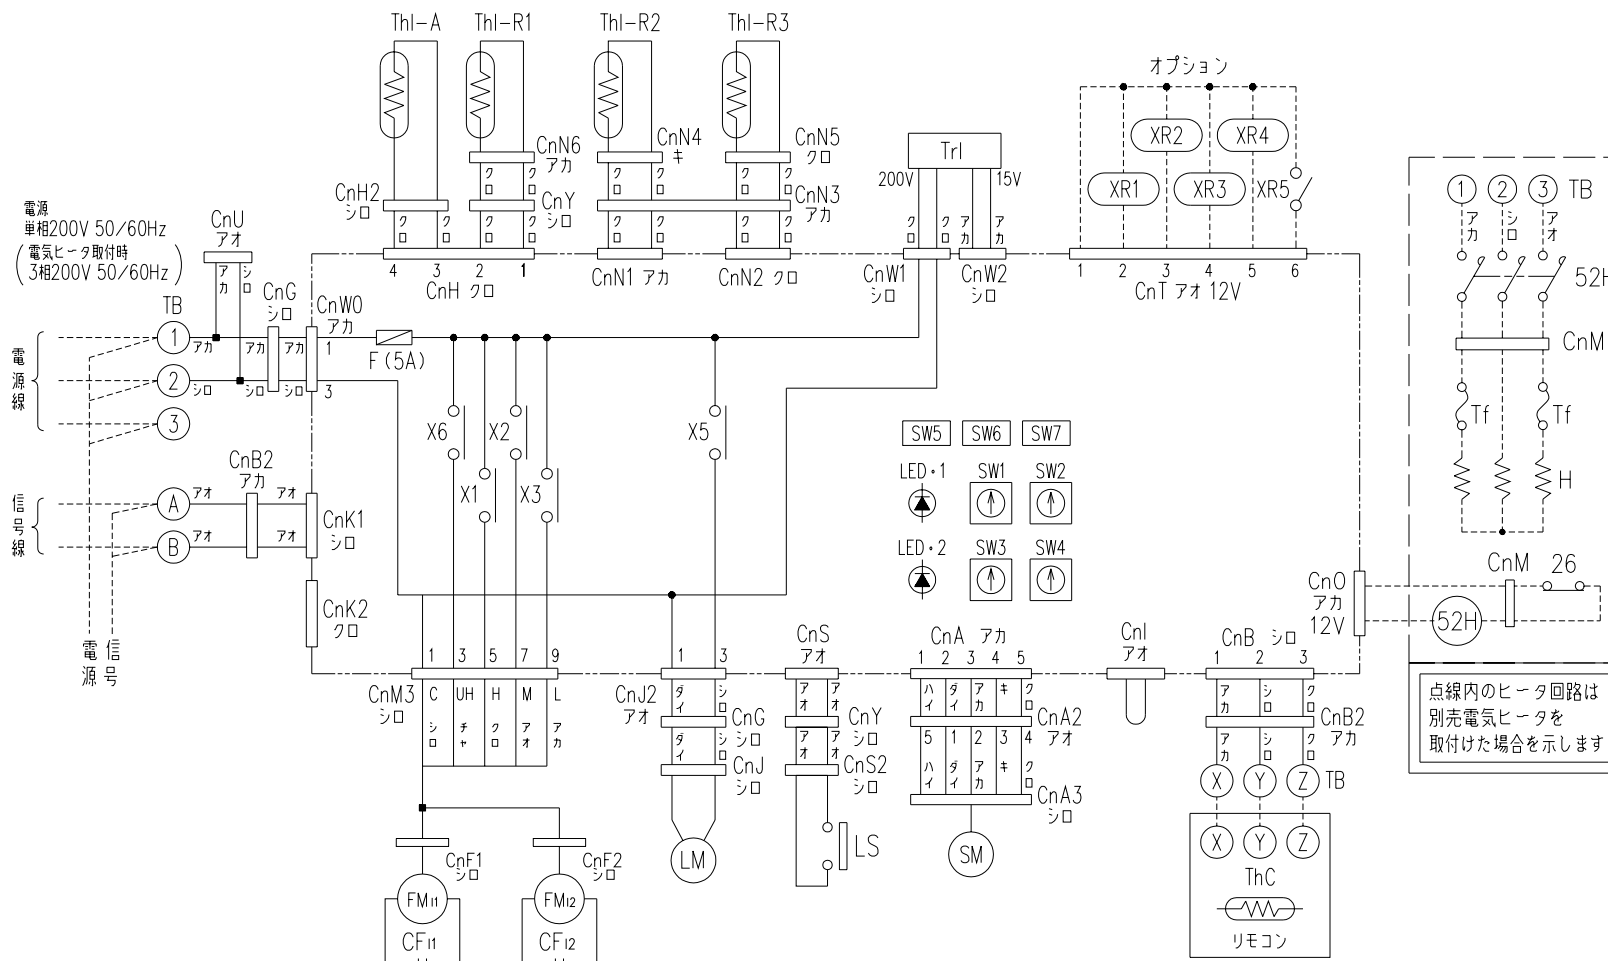

FM11,2	ファンモータ（サーモ付）
CF11,2	FM1用コンデンサ
LM	ルーバーマータ
LS	リミットスイッチ
Thl-A	吸込空気センサー
Thl-R1	熱交センサー（赤・Uベンド）
Thl-R2	熱交センサー（黄・キャピラリ）
Thl-R3	熱交センサー（黒・ガスヘッダ）
ThC	リモコン付属サーミスタ
Trl	トランス
F	ヒューズ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1	外部入力切換
SW5-2	暖房設定温度補正
SW5-3	加湿器残留運転
SW5-4	オートスイング制御
SW6	機種容量切換
SW7-1	高天井（ファン回転アップ）
J5	運転許可禁止切換
J8	フィルターサイン
J9	ルーバフリール停止制御
J12	加湿器ドレン連動切換
LED・1	表示灯（赤＝点検表示）
LED・2	表示灯（緑＝マイコン正常表示）
X1~3,6	FM用リレー
X5	LM用リレー
XR1	運転出力（DC12V出力）
XR2	暖房出力（DC12V出力）
XR3	サーモON出力（DC12V出力）
XR4	点検出力（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
TB	端子台（○印）
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
CnA~Z	コネクタ（□印）
■印	閉端接続子

点線内のヒータ回路は別売電気ヒータを取付けた場合を示します。

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
- TBの (A) (B) は信号線用端子台（5V）です。
 - 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm²×2心（ (A) , (B) ）を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の“リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	GHEP112, 140HMD6
形 式	GHE
発行者	長谷川
図 番	040213
名 称	室内機配線図（WIRING）
図 番	PFA003Z242
訂 符	1/1
業 別	1