


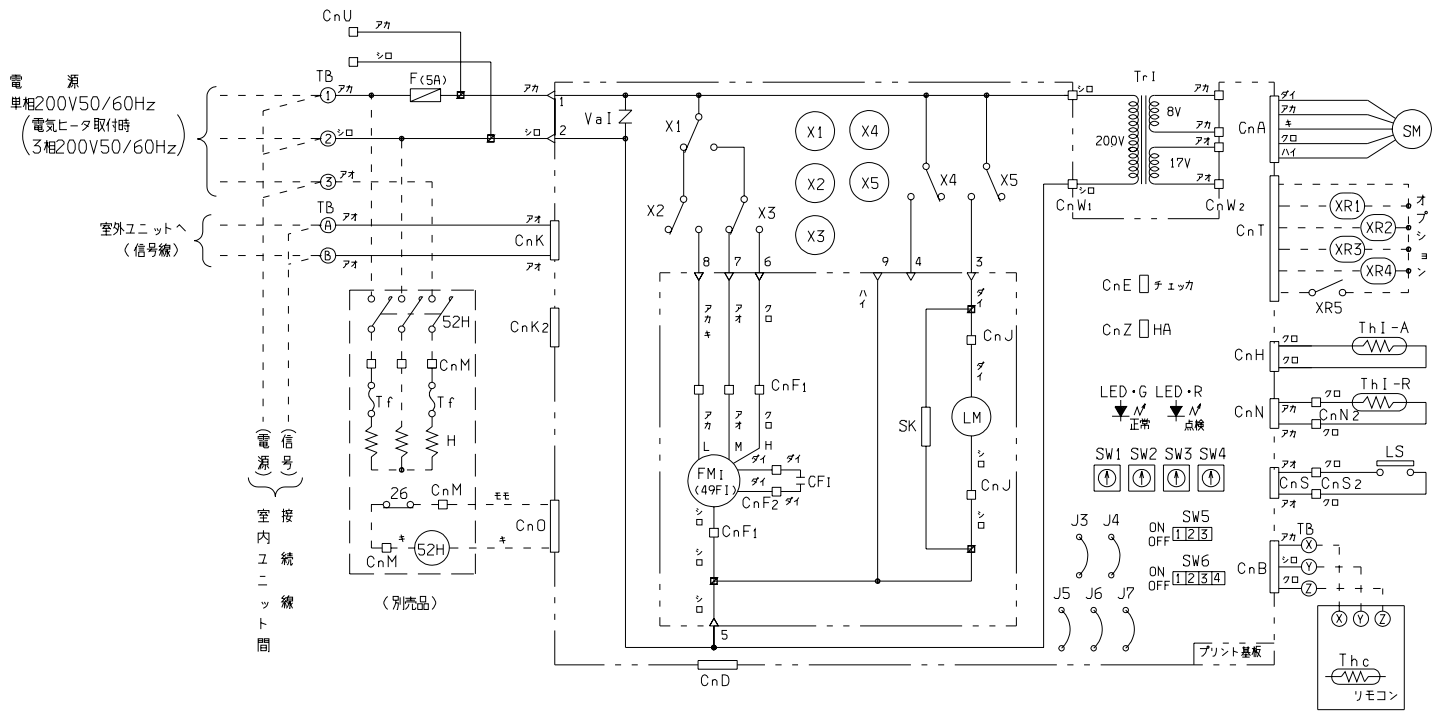

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

記号	名称
FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1,2,3	補助継電器(FM1用)
X4	補助継電器(オプション用)
X5	補助継電器(LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒールポン機種切換
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力(DC12V出力)
XR2	暖房出力(DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力(DC12V出力)
XR5	遠方操作入力(無電圧接点)
Tr1	トランス
Va1	バソスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパークキラー
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
TB	端子台(○印)

適用機種 GHKJ28HMD, J36HMD, J45HMD, J71HMD	
形式 GHK	⊕ ⊖
発行者 加藤	名称 室内機配線図(WIRING)
図番 98.4.1	図番 PHA000Z646
訂 1	業別 1/1