


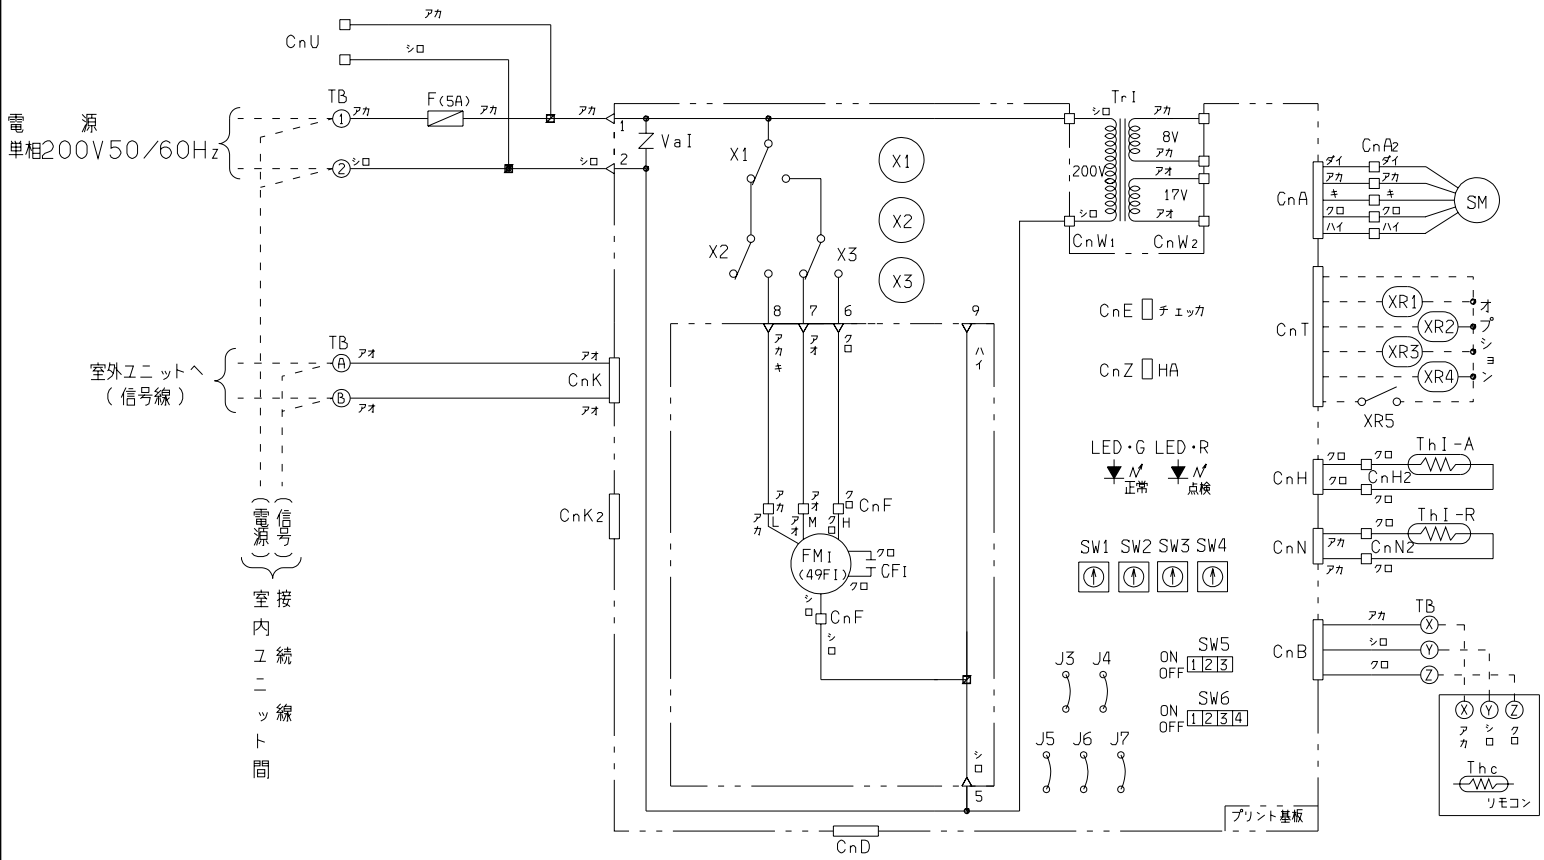

記 号	名 称
FM _I	送風用電動機
49F _I	FM _I 用インターナルサーモ
CF _I	FM _I 用コンデンサ
X1, 2, 3	補助継電器 (FM _I 用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転入力
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒープン機種切換
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ (口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Va I	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台 (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. - - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台 (5V) です。
4. 室内外線接続 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は
0.75~2mm² X2心 (④、⑤) を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種		GHFUP28HMD, 45HMD, 56HMD, 71HMD	
形 式	GHFU	Ⓜ	
発行者	加藤	名 称	室内機配線図 (WIRING)
図 番	9810_1	図 番	PFA002Z110
		訂 正	1/1