


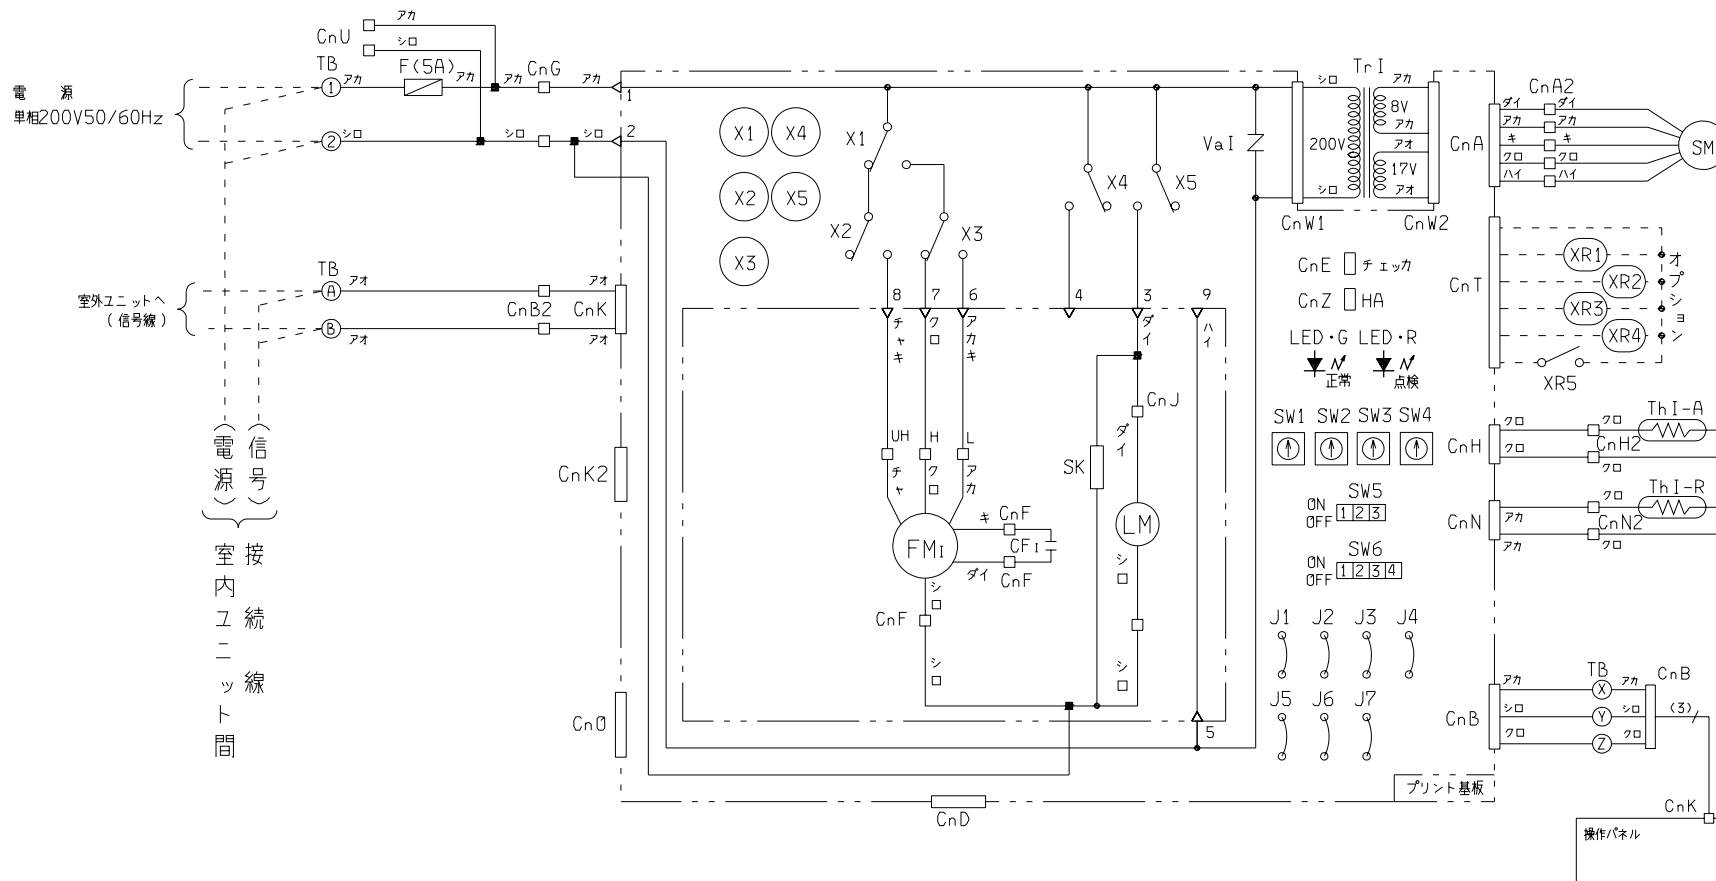

FM1	送風用電動機 (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
X1,2,3	補助继电器 (FM1用)
X4	補助继电器 (ドレンモータ用)
X5	補助继电器 (LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo. 10の位
SW2	ユニットNo. 1の位
SW3	室外No. 10の位
SW4	室外No. 1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ切替
J1	ルーバ角度切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6, J7	膨張弁開度切替
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
SK	スパークキラー
TB	端子台 (ロ印)
◀ 印	ファストン端子
■ 印	開端接続子

- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種		GHFSP80HMD5, P140HMD5	
形式	GHFS	室内機配線図(WIRING)	
発行者	名称	北川	
図番	02_130	図番	PGA000Z663
訂	符	業	別
1	1	1	1