


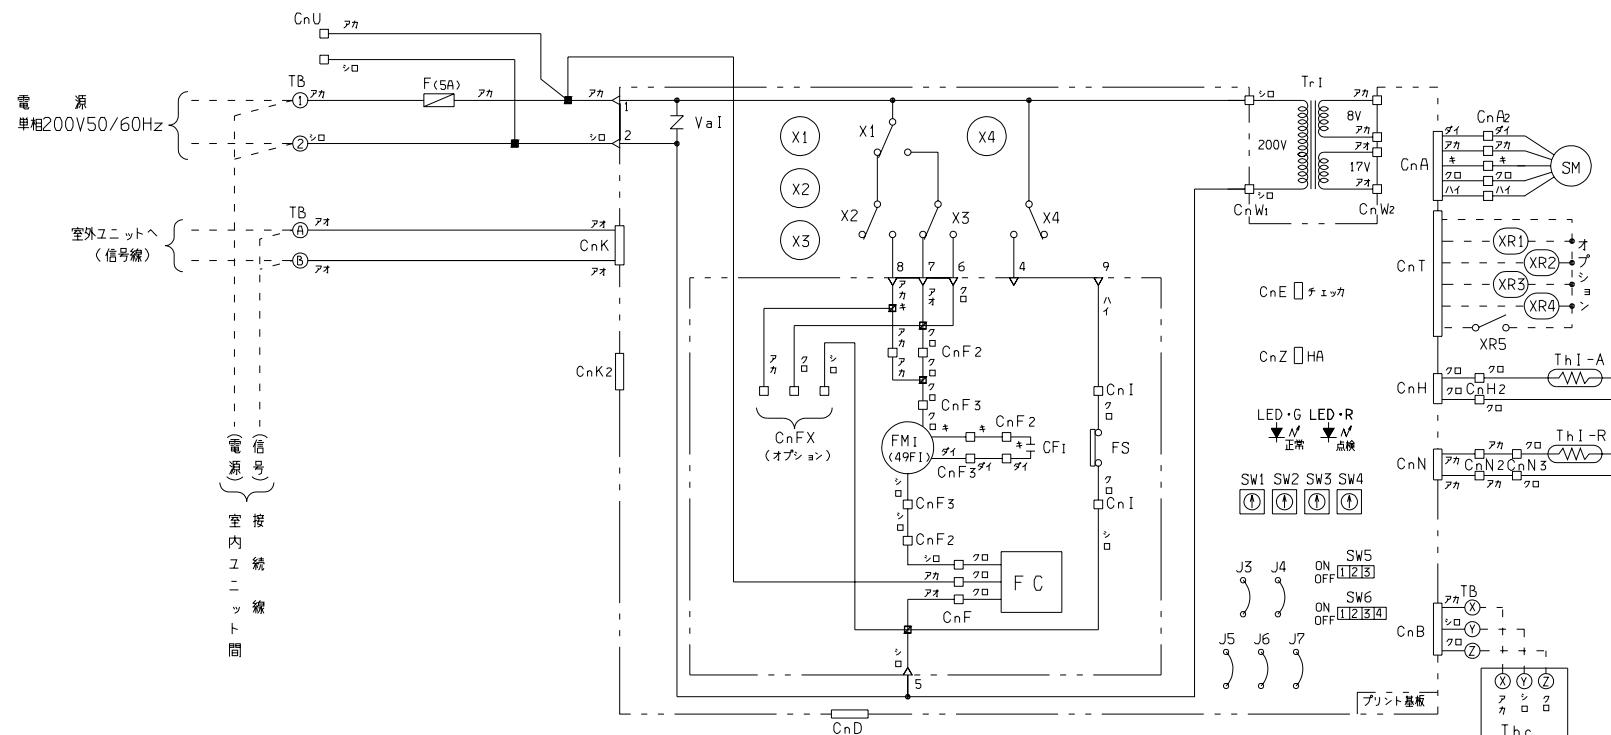

記号	名称
FM1	送風用電動機
49F1	FM1用インターナルサーモ
CF1	FM1用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコンローラー
X1,2,3	補助继电器 (FM1用)
X4	補助继电器 (オプション用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切換
J6	膨張弁開度切換
J7	形式切換
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr1	トランス
VaI	バラスト
LED-R	表示灯 (赤-点検表示)
LED-G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台 (ロ印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

適用機種		GHUP90HFMD, 140HFMD	
形式	GHU	⊕ ⊖	
発行者	加藤	名称	室内機配線図(WIRING)
図番	98.4.1	図番	PJD000Z633
訂	1	符	1
業	別	業	別