


FM1,2	ファンモータ (サーモ付)
CF1,2	FM用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
NF	ノイズフィルタ
FS	フロートスイッチ (本体側)
ThI-A	外気温度センサー
ThI-R1	熱交センサー (赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー (黄・キャプタリ)
ThI-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属サーミスタ
TrI	トランス
SM	ステップイングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位 (本体側)
SW2	ユニットNo.10の位 (本体側)
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-2	加温器ファン制御
SW6	換気容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加温器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤一点検表示)
LED・2	表示灯 (緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB1,2	端子台 (ロ印)
52FL,FH	FM用 電磁接触器
X1-3,6	FM用リレー
XH1,2	加温器用リレー
FSH	フロートスイッチ (加温器側)
ThI-AF	吹出温度センサ
SV	給水用電磁弁
RY1	補助リレー
HS	ヒューズディスタクト (客先手配品)
F1	ヒューズ (1次) (加温器側)
F2	ヒューズ (2次) (加温器側)
SW1	給水ON時周回スイッチ (加温器側)
SW2	給水OFF時周回スイッチ (加温器側)
AC/DC	交流直流変換回路
TSS	給水用電磁弁制御回路
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
■印	閉端接続子

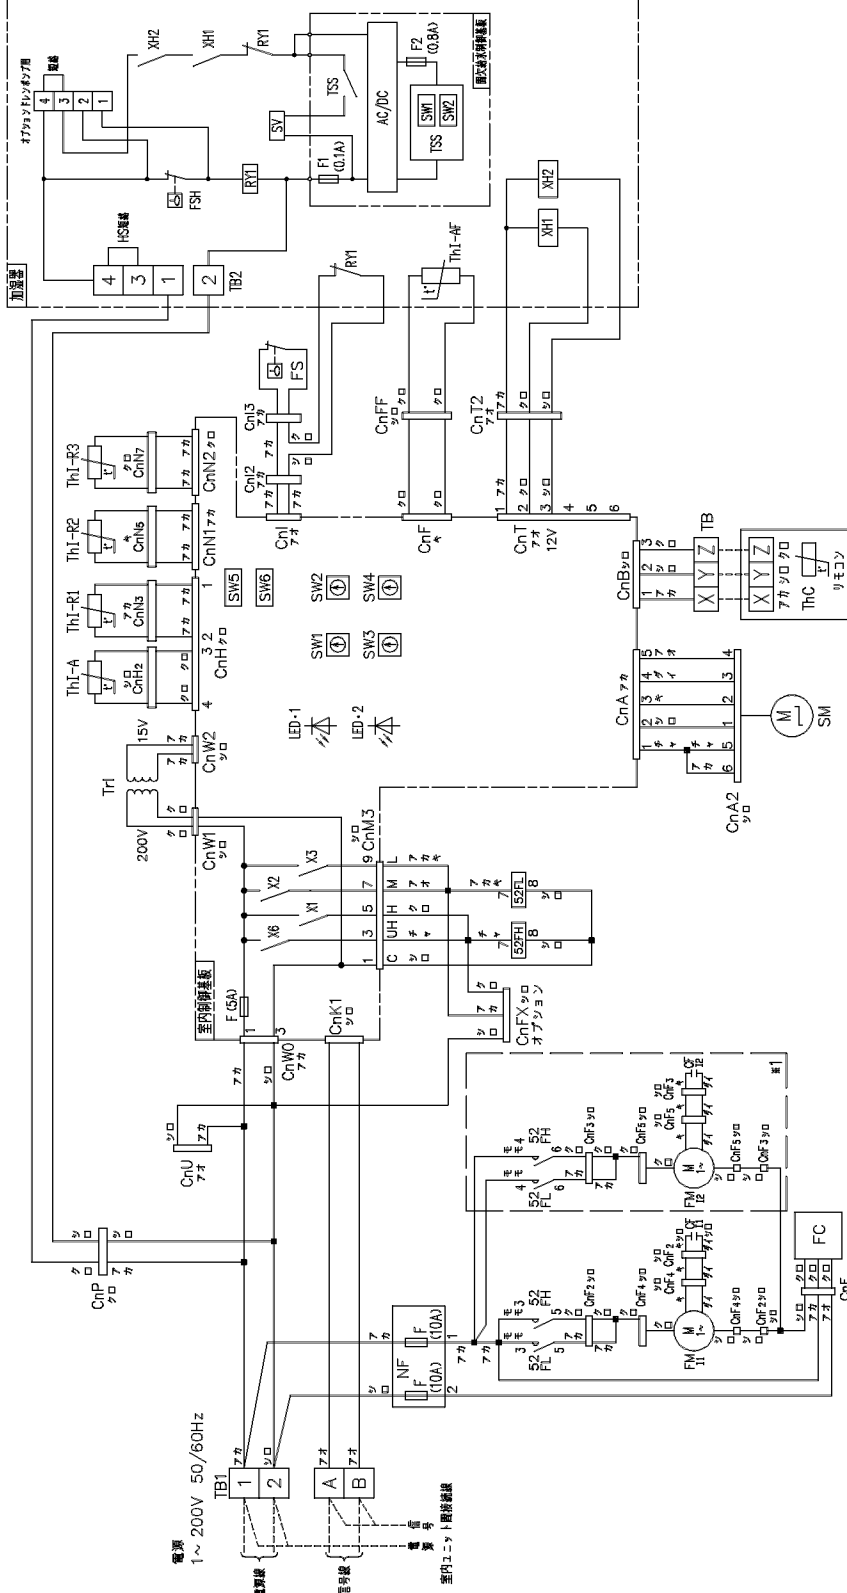

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB A, B は信号用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は $0.75 \sim 2 \text{mm}^2 \times 2 \text{心}$ (A, B) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は $0.3 \text{mm}^2 \times 3 \text{心}$ とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。
6. 点線内 (※1印) の回路はモータ1個の場合は無し。

適用機種	GUP1682FM7B, 2102FM7B
形式	GU-F
発行者	名 称 室内機配線図 (WIRING)
笠原	図 番 060828 PJD001Z128
	訂 符 1/1