


|        |                   |
|--------|-------------------|
| FMIS   | 送風用電動機 (給気側)      |
| FMIE   | 送風用電動機 (排気側)      |
| F      | ヒューズ              |
| CF     | コンデンサ (FMIS用)     |
| NK     | ノイズキラー            |
| X1-3,6 | FM用リレー            |
| XHU2   | 運転出力 (DC12V出力)    |
| XHU1   | 運転出力 (DC12V出力)    |
| TH1-A  | 吸気温度センサ           |
| TH1-R2 | 熱交センサ (赤・U・ペンダ)   |
| TH1-R3 | 熱交センサ (黒・ガス・ペンダ)  |
| THC    | リモコン付感圧センサー       |
| Tr1    | トランス              |
| SS     | 切壊スイッチ (給気側用外静圧)  |
| SE     | 切壊スイッチ (排気側用外静圧)  |
| SM     | スチッピングモータ (電子制御用) |
| SW1    | ユニットNO.10の位       |
| SW2    | ユニットNO.10の位       |
| SW3    | 室外NO.10の位         |
| SW4    | 室外NO.10の位         |
| SW5-2  | 加速器ファクター制御        |
| SW6    | 機種等量切換            |
| J1     | フィルタライン           |
| J2     | 運転許可・禁止           |
| J8     | 加湿器ドレン運転切換        |
| LED-1  | 表示灯 (赤・点検表示)      |
| LED-2  | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)  |
| Hu     | 湿度調節器 (単相手配・200V) |
| 20V    | 給水用電磁弁            |
| 49Fi   | インターナルサーモ (FMIS用) |
| 52Fi   | 電磁接触器 (FMIS用)     |
| TB     | 端子台               |
| ST1-6  | 安全ねじ形接線端子         |
| CnA-Z  | コネクタ (O印)         |
| ■ 印    | 開閉接線端子            |

電源  
1~200V 50/60Hz

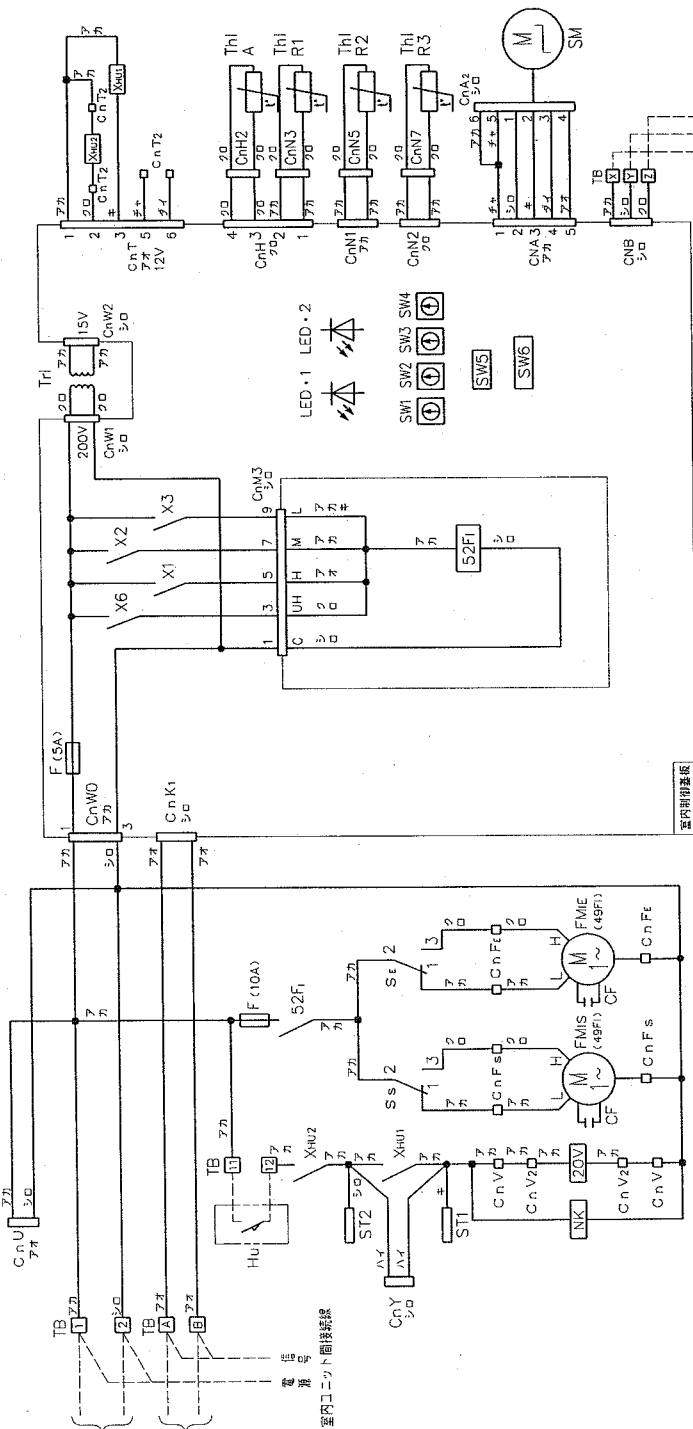

記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。

2. .....は、現地配線を示します。

3. TBの[A] [B]は信号線用端子台 (5V) です。



4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は 0.75~2mm<sup>2</sup>x2心 (A, B) を使用してください。

5. 信号線は電源線と分離してください。

6. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。

7. 機外静圧仕様に合せ、切壊スイッチ [SS] 給気側 [SE] 排気側 [SE] に より、送風用電動機 (FMIS) の速度をセットしてください。

(出荷時は "SS" "SE" 共に低静圧側にセットしてあります。)

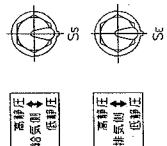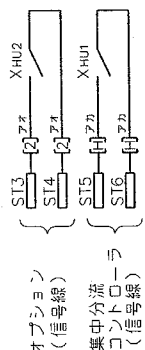

適用機種  
GAFP7502M7B, 10002M7B

形式 GAF

名 称 室内機配線図 (WIRING)

発行所 佐々倉

図章

訂 荷 1/1

060831 PCH000Z321