
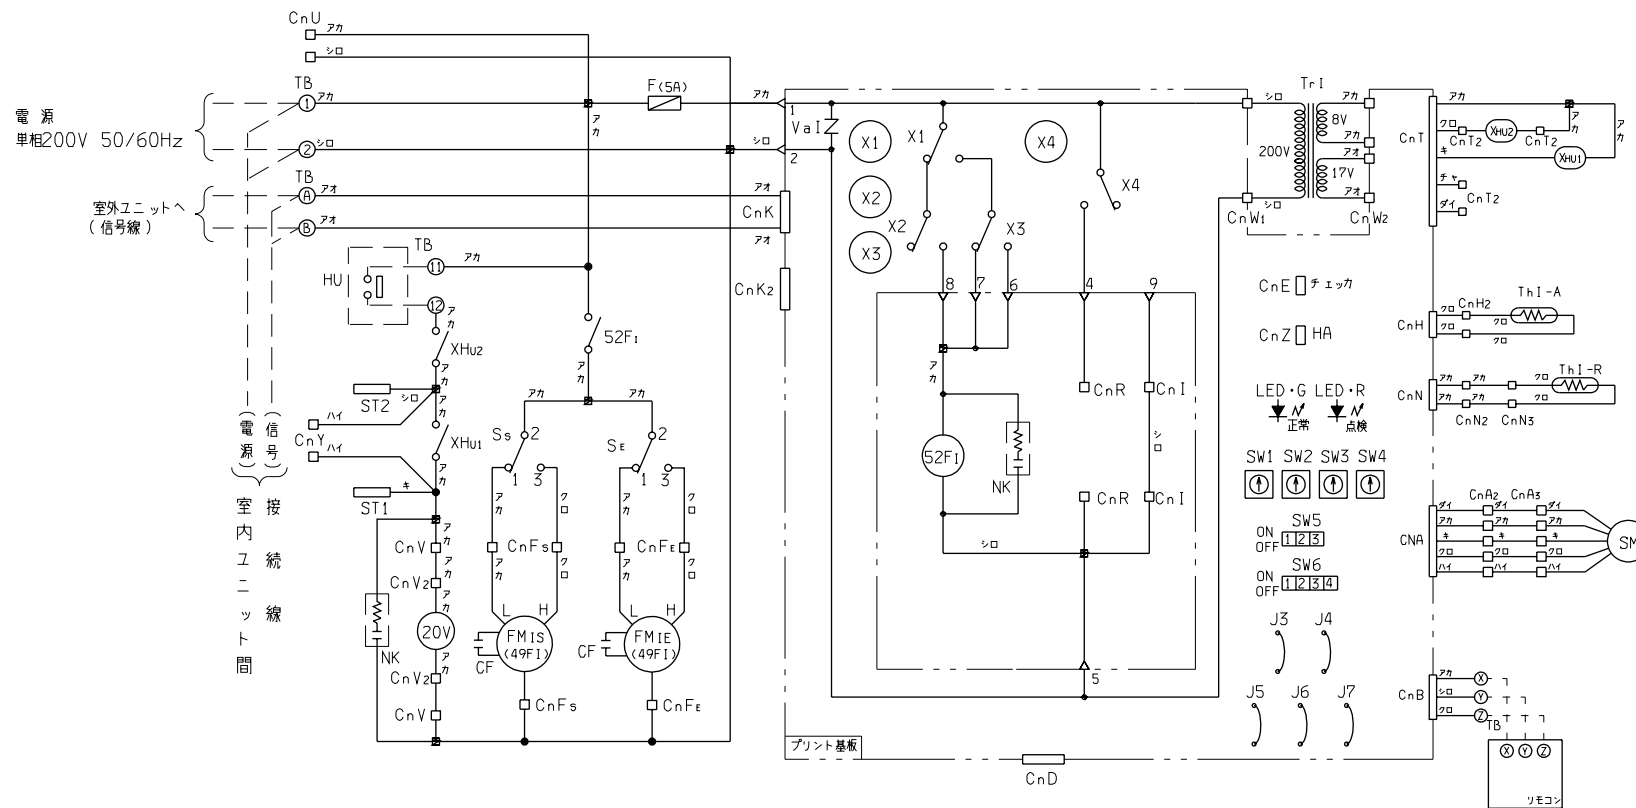


- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. — — は、現地配線を示します。
 3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
 7. 格外静圧仕様に合せ、切換スイッチ〔S_S…給気側〕〔S_E…排気側〕により、送風用電動機(送風機)の速度をセットしてください。
 (出荷時は“S_S” “S_E” 共低静圧側にセットしてあります。)

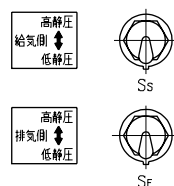

FMIS	送風用電動機(給気側)
FME	送風用電動機(排気側)
52Fi	電磁接触器(FMIS、E用)
49Fi	インターナルサーモ(FMIS、E用)
CF	コンデンサ(FMIS、E用)
20V	給水用電磁弁
NK	ノイズキラー
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
X1,2,3	補助電磁器(FMIS用)
X4	補助電磁器(DM用)
XHU1	補助電磁器(暖房出力)
XHU2	補助電磁器(運転出力)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SS	切換スイッチ(給気側/排気側)
SE	切換スイッチ(排気側/給気側)
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 運転停止
SW5-2	ON 設定温度+3℃ OFF 通常
SW5-3	ON フィルタサイン無 OFF フィルタサイン有
SW6	ヒューズ 機種切替
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
Tr I	トランス
Va I	バラスト
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子
CnA~Z	コネクタ(□印)
ST1~6	突合形接続子
Hu	湿度調節器(現地手配・200V)

適用機種	GAFP500,750,1000DRTD5		
形 式	GAFP/TD		⊕ ⊖
発行者	名 称	室内機配線図(WIRING)	
北川	図 番	PTB000Z129	訂 符 業 別
02.4.5			1/1