


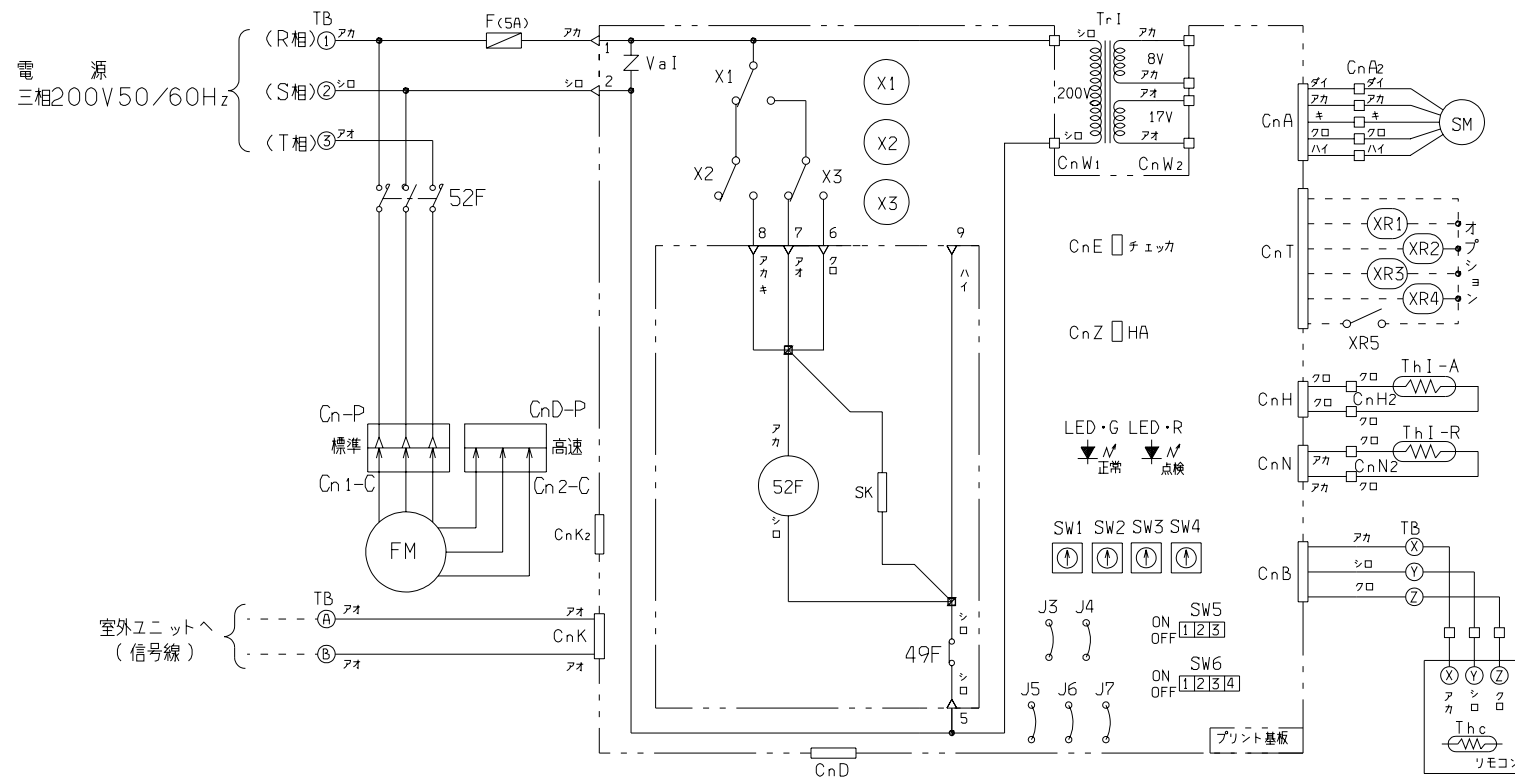

室外ユニットへ
(信号線)

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. - - - - は、現地配線を示します。
3. TBの④、⑤は信号線用端子台(5V)です。
4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は
0.75~2mm² X2芯(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合は
シールド線を使用してください。

記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
52F	FM用電磁接触器
X1, 2, 3	補助継電器 (FM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	ユニットN010の位
SW2	ユニットN01の位
SW3	室外N010の位
SW4	室外N01の位
SW5-1	ON 運転入力 OFF 反転 無効 OFF 運転 停止
SW5-2	ON 設定温度 +3℃ OFF 通常
SW5-3	ON ドレンモータON OFF ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ 機種切替
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ (口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
Tr I	トランス
Va I	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
TB	端子台 (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SK	スパークキラー

◁ 印	ファストン端子
■ 印	開端接続子

適用機種	GHF J224HMD, J280HMD		
形式	GHF	④ ⑤	
発行者	加藤	名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	98.4.1	PAA001Z379	訂 符 業 別
			1/1