


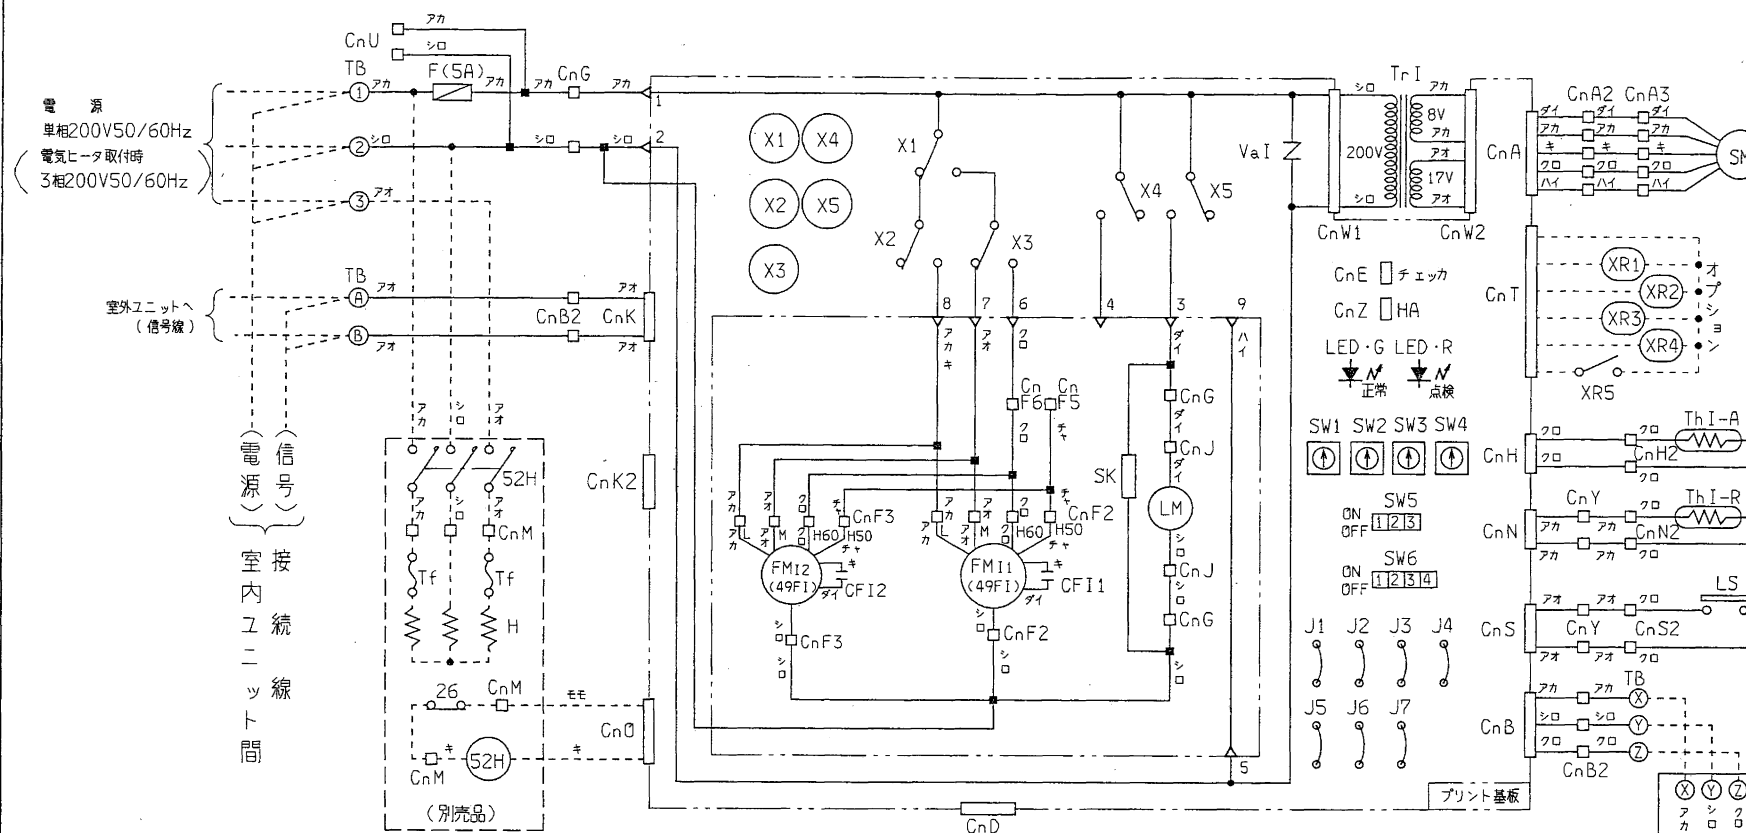

FM12	送風用電動機
49FI	FM1用インターナルサーモ
CFI12	FM1用コンデンサ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1,2,3	補助電圧器(FM1用)
X4	補助電圧器(ドレンモータ用)
X5	補助電圧器(LM用)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステップモータ(電子膨張弁用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW5-1 ON	運転入力「反転」無効
OFF	「反転」有効
SW5-2 ON	設定温度+3℃
OFF	通常
SW5-3 ON	ドレンモータON
OFF	ドレンモータOFF
SW6	ヒューズ角種切替
J1	ルーバ角度切替
J2	LM4位置制御
J3	サーモOFF時ファン制御
J4	フィルタサイン
J5	運転許可禁止切替
J6	膨張弁開度切替
J7	形式切替
CnA~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力(DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED-R	表示灯(赤一点検表示)
LED-G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
H	補助ヒータ
SK	スパーワキラー
S2H	H用電磁接触器
T	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(口印)
印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
- は、現地配線を示します。
 - TBの④⑤は信号線用端子台(5V)です。
 - 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心(④⑤)を使用してください。
 - 信号線は電源線と分離してください。
 - リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。

適用機種		GHEP112HMD1-C, 140HMD1-C	
形式		GHE	◎
発行者		北川	室内機配線図(WIRING)
図番		01.912	PFA002Z271
記号		1/1	