
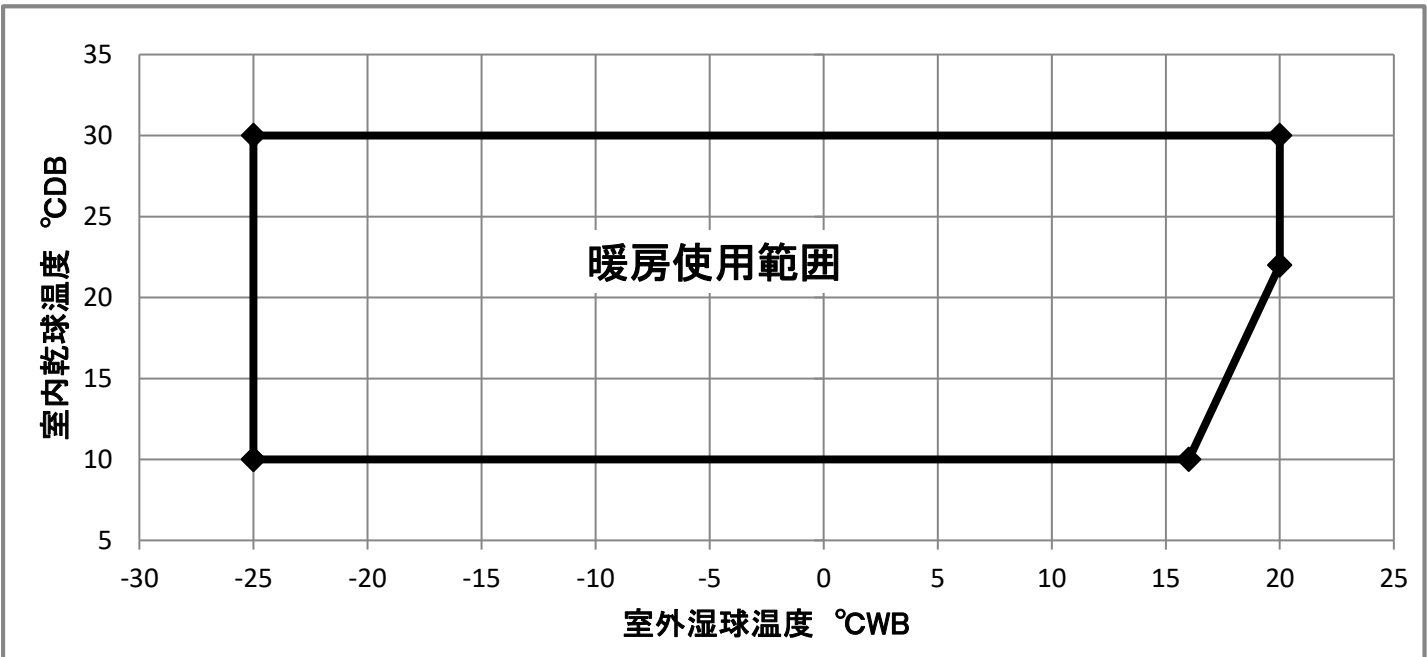


適用地域		ヒートポンプ機（暖房運転を考慮して）降雪の多くない地域。 降雪地域では、防雪フード(オプション)を組付けて使用してください。
設置場所		外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 室内ユニットの据付は、床面から2.5m以上としてください。（床置型、壁掛型を除く）
室内ユニットの雰囲気（天井裏）温度・湿度		露点温度28℃以下、相対湿度80%以下（天吊型を除く） 露点温度23℃以下、相対湿度80%以下（天吊型の場合）
圧縮機の 発停頻度	1サイクル時間	7分以上（停止～停止 / 始動～始動）
	停止時間	3分以上
電源電圧	電圧変動	定格電圧 200V±10%以内
	始動時の電圧降下	定格電圧 200Vの15%
	相間アンバランス	3%以内

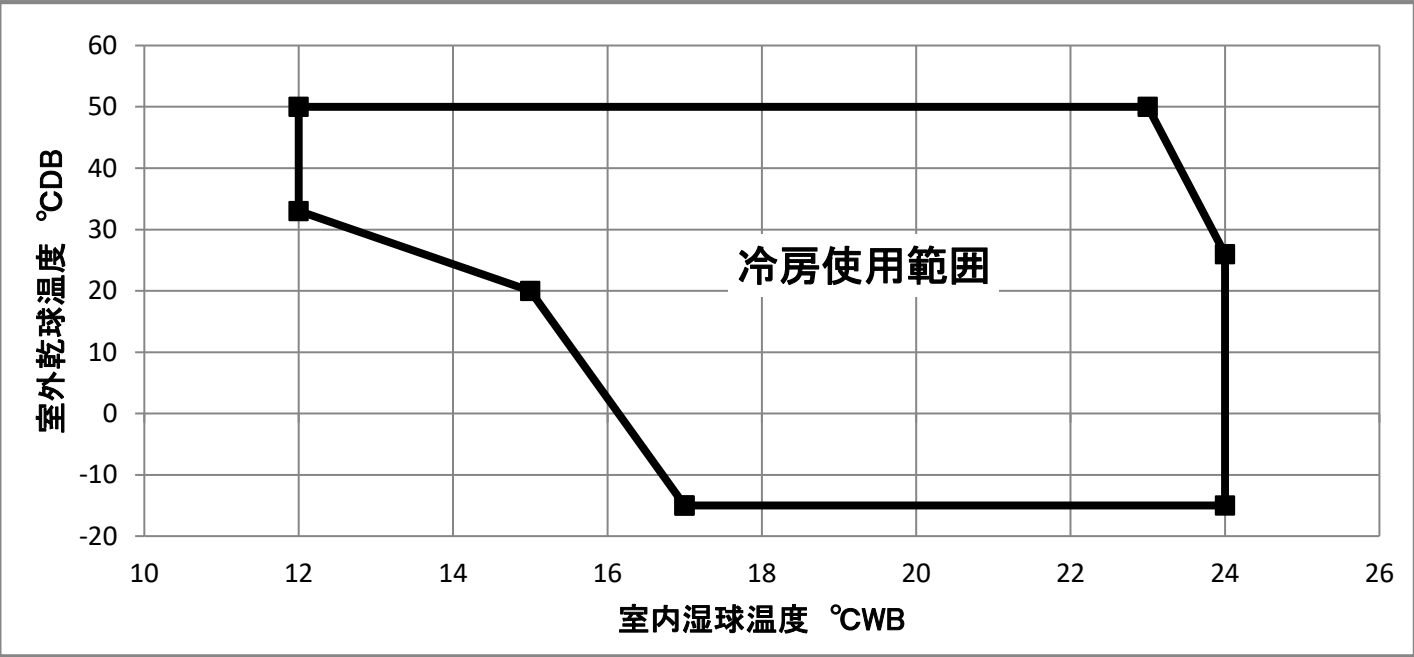

ユニットの風量を妨げる様な場所、室外ユニットに強風・他のユニット吹出風が当たる場所に設置された場合、冷房・暖房能力の減少、制御により連続運転をしない範囲が発生します。

次のような場所への設置は行わないでください。

- 1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。

2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。

3) 調理場や機械工場などの、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。

4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。

5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。

6) 煙突の煙がかかる場所。

7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。
- 8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。

9) 車両・船舶等移動するものへの設置。

10) 積雪の多い所。（設置する場合、所定の架台、防雪フードが必要）

11) 標高1000m以上の場所。

12) 洗たく室等 水が掛かる場所。
室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。

13) ワイヤレス仕様で使われる場合、
受信部に影響のある光線が飛び交う所。
- 14) ツイン仕様の場合、同じ室外機に接続されている室内機は間仕切りのない同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。

冷媒 R32には、わずかながら燃焼性があります。そのため、半地下や狭小部など換気の悪い場所で室外機を設置・修理・移設する際の作業時は冷媒漏れいセンサを携行してください。冷媒漏れいした場合、窒息や着火の原因となる恐れがあります。