


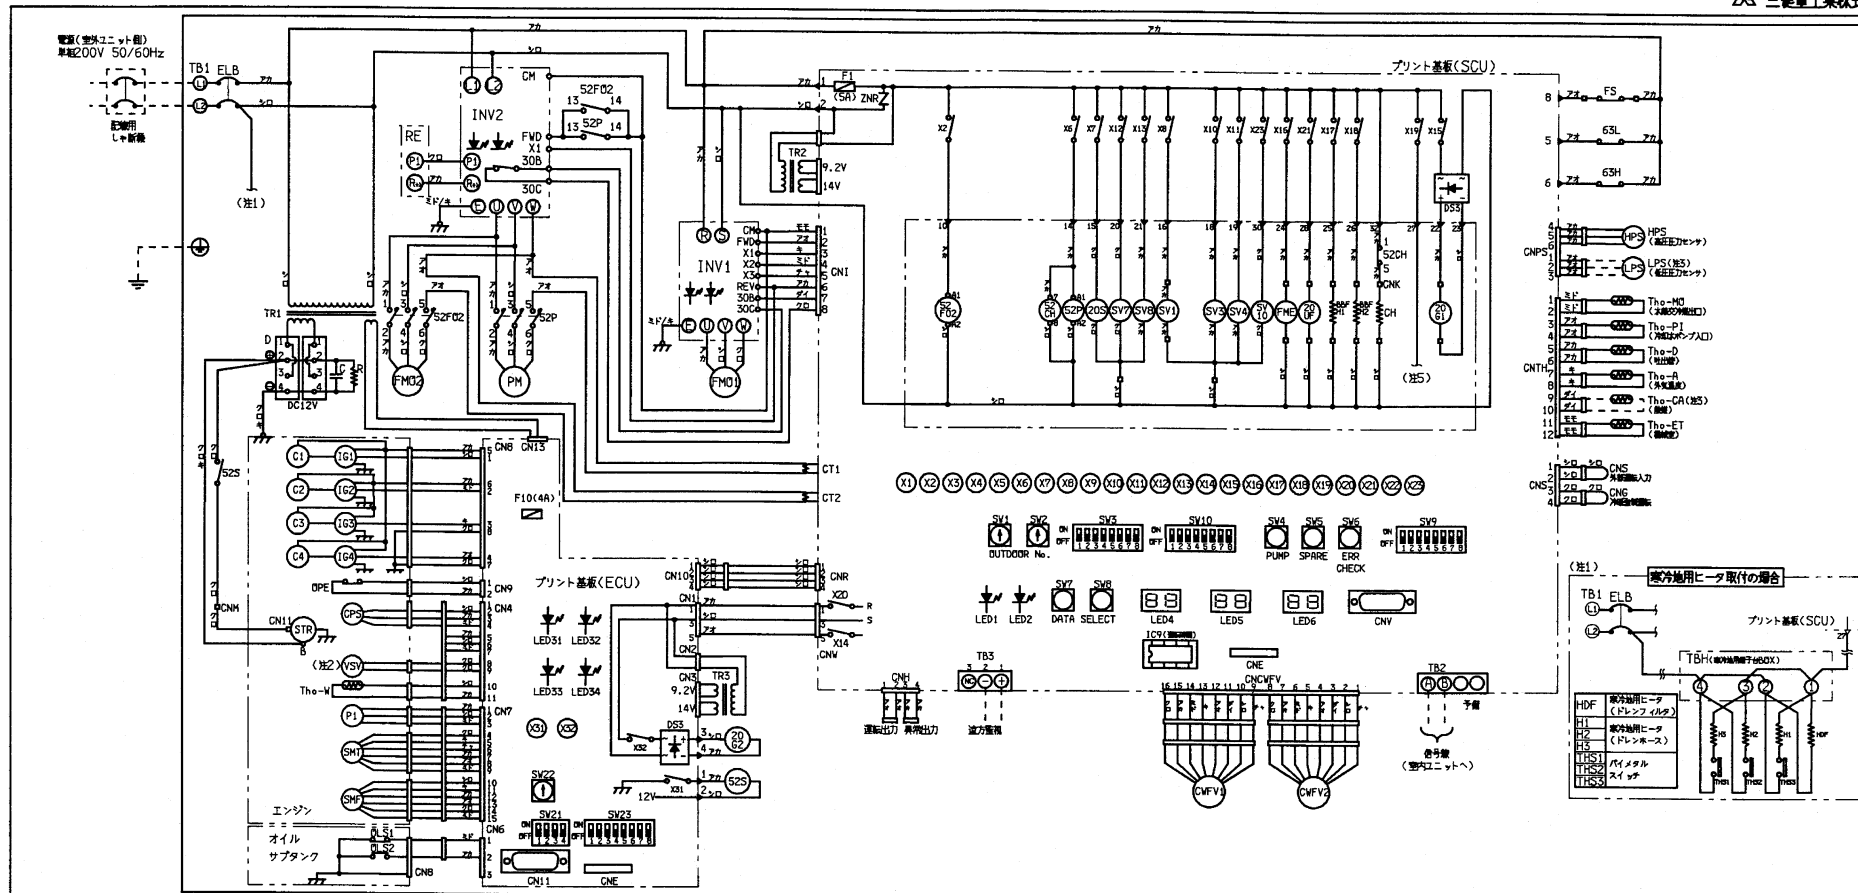

410	ファストン端子	LED2	緑-正常表示	SW1		室外No.(10の位)	SW9-1	ON	SILENT	サイレントモード(有効)
20G1.2	燃料ガス用遮断弁	LED4~6	セメコン(時間/回転数/点検表示)	SW2		室外No.(1の位)	ON	OFF	SILENT	サイレントモード(無効)
LPS	四方弁用電磁弁	20S	低圧圧力センサ	SW3-1	ON	点検LED(リセット)	OFF	OFF	MAINT.E.HR	メンテ時限(6000H)
20UF	電磁弁(バルブ/フル)	0LS1.2	エンジン油圧スイッチ	OFF	R.LED RESET	点検LED(通常)	OFF	OFF		メンテ時限(10000H)
52F02	FM02用電磁弁駆動	0PE	エンジン油圧スイッチ	ON			OFF	OFF	FORCED	冷暖運転強制
52P	PM用電磁弁駆動	P1	吸気管圧力センサ	OFF	SPARE	予備	ON	OFF		通常
52S	STR用電磁弁駆動	PM	冷卻水ポンプ用電動機	ON			ON	OFF	ENG.MAINT.E	メンテ自動停止(無効)
63H	高圧圧力開閉器(圧速)	R	圧検	OFF	SNOW PROTECT	防雪制御(有効)	OFF	OFF		メンテ自動停止(有効)
63L	低圧圧力開閉器(圧速)	RE	リフタ	ON		内外接機アンマッチ(無効)	ON	OFF	IGT SET	点火制御調整
BBFH1.2	ヒータ(ブローパイプ/フィルタ用)	SCU	ユニットコントローラ	OFF	UNMATCH CHECK	内外接機アンマッチ(有効)	ON	OFF	EXT.P/L	外部入力(パルス入力)
C1~4	コイル(エンジン)	SFM	スロッシングモータ(燃料)	OFF	TRIAL RUN	内外接機アンマッチ(無効)	ON	OFF	MODEL	外部入力(レベル入力)
CH	クランクケースヒータ	SM1	スロッシングモータ(スロットル)	ON		試験機	ON	OFF		機種切換
CN	コネクタ(ロ印)	STR	スタータモータ	OFF	HEAT/COOL	試験機	ON	OFF	SPARE	予備
CNE	RAMチェック	SV1	電磁弁(コップ冷却)	ON	EXT.MODE	試験機モード(冷房)	ON	OFF	COLD AREA	寒冷地仕様
CNG	冷暖気制御	SV3.4	電磁弁(ホットガスバイパス)	OFF		試験機モード(暖房)	ON	OFF	SPARE	予備
CNS	外気導入力	SV7	電磁弁(空気無交入口)	ON	SHIPMENT	外部入力モード(デマンド)	ON	OFF		通常
CNV	バキュームチェック	SV8	電磁弁(液戻し)	OFF		外部入力モード(通常)	ON	OFF		通常
CPS	カムポジションセンサ	SV10	電磁弁(水無交入口)	ON	PUMP	出流チェック	ON	OFF		通常
CT1	PM用電圧センサ	TB1	端子台	SW4	SPARE	冷卻水ポンプ(PM)手動運転	ON	OFF		予備
CT2	FM02用電圧センサ	TB2	端子台端子台	SW5	ERR CHECK	エンジン復機運転時間リセット	ON	OFF		予備
CWFV1.2	冷卻水流量制御弁	TB3	遠方監視	SW6	DATA SELECT	点検表示スイッチ	ON	OFF		予備
ID	STR用アイドモジュール	Tho-A	セミスタ(外気温度)	SW7		データ表示選択スイッチ(10の位)	ON	OFF		
ECU	エンジンコントローラ	Tho-CA(注1)	セミスタ(臭気検知)	SW8			ON	OFF	KIND OF GAS	ガス種切換
ELB	漏電遮断器	Tho-D	セミスタ(叫出機)	ZNR	パニスタ		ON	OFF	FUEL VALVE	燃料弁開度調整
F1	ヒューズ(5A)	Tho-ET	セミスタ(熱検定)	LED31	赤-点検表示		ON	OFF	SET UP SW	テスト設定
F10	ヒューズ(4A)	Tho-M0	セミスタ(水無交冷卻出口)	LED32	緑-正常表示		ON	OFF		
FME	換気用ファン	Tho-PI	セミスタ(冷卻水ポンプ入口)	LED33	黄		ON	OFF		
FM01.2	送風機用電動機	Tho-W	セミスタ(エンジン出口水温)	LED34	橙		ON	OFF		
FS	フロートスイッチ(冷却水用)	TR1	トランス(スター用)							
HPS	高圧圧力センサ	TR2	トランス(SCU用)							
IG1~4	イグニタ	TR3	トランス(ECU用)							
INV1.2	FM01用インバータ	VSU	EGR用圧力制御弁							
LED1	赤-点検表示	X1~32	補助機電源							

(注1)寒冷地仕様に装備またはオプション対応
(注2)450のみ

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
2. ----- は、現地配線を示します。
3. TB2の (A), (B) は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室外配線接続(信号線)は0.75~2mm²×2心(A), (B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種

GHCP355,450HKMT6

形式	GHC
----	-----

発行所	発行者
-----	-----

名称

室外機配線図(WIRING)

長谷川

11

03 826

6 PCL000Z485

訂	符	葉別
		1/1