


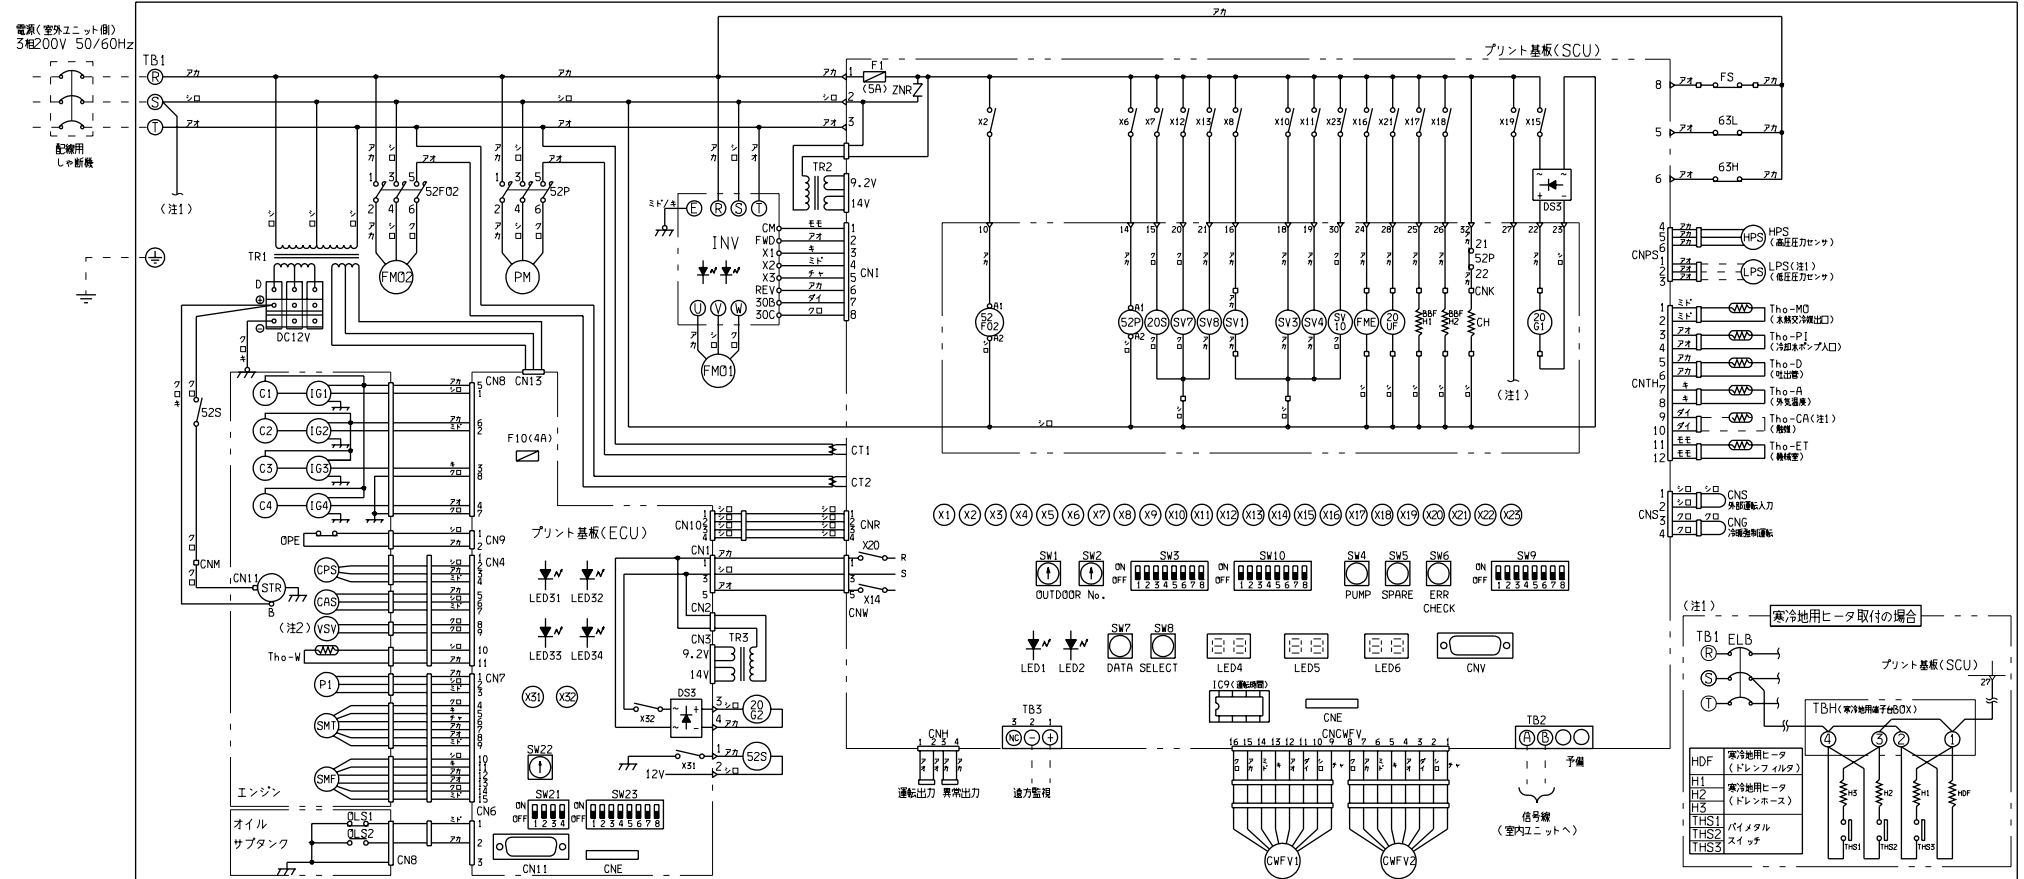

|         |                 |            |                    |       |             |               |          |     |           |                 |
|---------|-----------------|------------|--------------------|-------|-------------|---------------|----------|-----|-----------|-----------------|
| 4印      | ファストン端子         | LED2       | 緑-正常表示             | SW1   | OUTDOOR No. | 室外No.(10の位)   | SW9-1    | ON  | SILENT    | サイレントモード(有効)    |
| 20G1.2  | 燃料ガス用遮断弁        | LED4~6     | セグメント(時間/回転数/点検表示) | SW2   |             | 室外No.(1の位)    | SW9-2    | ON  | MAINT.HR  | メンテナンス時間(5000H) |
| 20S     | 四方弁切換電磁弁        | LPS(注1)    | 低圧圧力センサ            | SW3-1 | ON          | R.LED RESET   | SW9-3    | ON  | FORCED    | 冷媒強制運転          |
| 20UF    | 電磁弁(バシナル/フル)    | OLS1.2     | エンジン油面スイッチ         | SW3-2 | ON          | SPARE         | SW9-4    | ON  | ENG.MAINT | エンジンメンテナンス      |
| 52F02   | FM02用電磁接触器      | OPE        | エンジン油圧スイッチ         | SW3-3 | ON          | SNOW PROTECT  | SW9-5    | ON  | IGT SET   | 点火時期調整          |
| 52P     | PM用電磁接触器        | P1         | 吸気管圧力センサ           | SW3-4 | ON          | UNMATCH CHECK | SW10-1   | ON  | EXT.P/L   | 外部入力(パルス入力)     |
| 52S     | STR用電磁接触器       | PM         | 冷却水ポンプ用電動機         | SW3-5 | ON          | TRIAL RUN     | SW10-2~4 | ON  | MODEL     | 機種切替            |
| 63H     | 高圧圧力開閉器(保護)     | SCU        | ユニットコントローラ         | SW3-6 | ON          | HEAT/COOL     | SW10-5   | ON  | SPARE     | 予備              |
| 63L     | 低圧圧力開閉器(保護)     | SMF        | ステッピングモータ(燃料)      | SW3-7 | ON          | EXT.MODE      | SW10-6   | ON  | COLD AREA | 寒冷地仕様           |
| BBFH1.2 | ヒータ(ブローパイプ用)    | SMT        | ステッピングモータ(スロットル)   | SW3-8 | ON          | SHIPMENT      | SW10-7   | ON  | SPARE     | 予備              |
| C1~4    | コイル(エンジン)       | STR        | スタータモータ            | SW4   | ON          | PUMP          | SW10-8   | ON  | SPARE     | 予備              |
| CAS     | クランクアングルセンサ     | SV1        | 電磁弁(コンパ冷卻)         | SW5   | ON          | SPARE         |          | OFF |           |                 |
| CH      | クランクケースヒータ      | SV3,4      | 電磁弁(ホットガスバイパス)     | SW6   | ON          | ERR CHECK     |          | OFF |           |                 |
| CN      | コネクタ(ロ印)        | SV7        | 電磁弁(室外熱入口)         | SW7   | ON          | DATA SELECT   |          | OFF |           |                 |
| CNE     | RAMチェック         | SV8        | 電磁弁(液戻し)           | LED31 | 赤-点検表示      |               |          |     |           |                 |
| CNG     | 冷媒強制運転          | SV10       | 電磁弁(水熱入口)          | LED32 | 赤-正常表示      |               |          |     |           |                 |
| CNS     | 外部運転入力          | TB1        | 端子台                | LED33 | 黄           |               |          |     |           |                 |
| CNV     | バシナルチェック        | TB2        | 信号線端子台             | LED34 | 緑           |               |          |     |           |                 |
| CPS     | ガムポジションセンサ      | TB3        | 遠力監視               |       |             |               |          |     |           |                 |
| CT1     | PM用電流センサ        | Tho-A      | サーミスタ(外気温度)        |       |             |               |          |     |           |                 |
| CT2     | FM02用電流センサ      | Tho-CA(注1) | サーミスタ(臭気検出)        |       |             |               |          |     |           |                 |
| CWFV1.2 | 冷却水流量制御弁        | Tho-D      | サーミスタ(吐出管)         |       |             |               |          |     |           |                 |
| D       | STR用ダイヤリッドモジュール | Tho-E      | サーミスタ(熱検査)         |       |             |               |          |     |           |                 |
| ECU     | エンジンコントローラ      | Tho-MO     | サーミスタ(水熱交換出口)      |       |             |               |          |     |           |                 |
| F1      | ヒューズ(5A)        | Tho-P1     | サーミスタ(冷却水ポンプ入口)    |       |             |               |          |     |           |                 |
| F10     | ヒューズ(4A)        | Tho-W      | サーミスタ(エンジン出口水温)    |       |             |               |          |     |           |                 |
| FME     | 換気用ファン          | TR1        | トランス(スタータ用)        |       |             |               |          |     |           |                 |
| FM01.2  | 送風機用電動機         | TR2        | トランス(SCU用)         |       |             |               |          |     |           |                 |
| FS      | フロースイッチ(冷却水用)   | TR3        | トランス(ECU用)         |       |             |               |          |     |           |                 |
| HPS     | 高圧圧力センサ         | YSV        | EGR用圧力制御弁(450のみ)   |       |             |               |          |     |           |                 |
| IG1~4   | イグナイタ           | X1~32      | 補助電圧               |       |             |               |          |     |           |                 |
| INV     | FM01用インバータ      | ZNR        | バスタ                |       |             |               |          |     |           |                 |
| LED1    | 赤-点検表示          |            |                    |       |             |               |          |     |           |                 |

記事

- 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
- は、現地配線を示します。
- TB2の④、⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
- 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm<sup>2</sup>×2心(④、⑤)を使用してください。
- 信号線は電源線と分離してください。

適用機種

GHCP355.450HM6

GHCP355.450HM6-Y

形式

GHC

発行者

名 称

室外機配線図(WIRING)

長谷川

図 番

03.226 PCL000Z481

記 符 業 別

1/1