


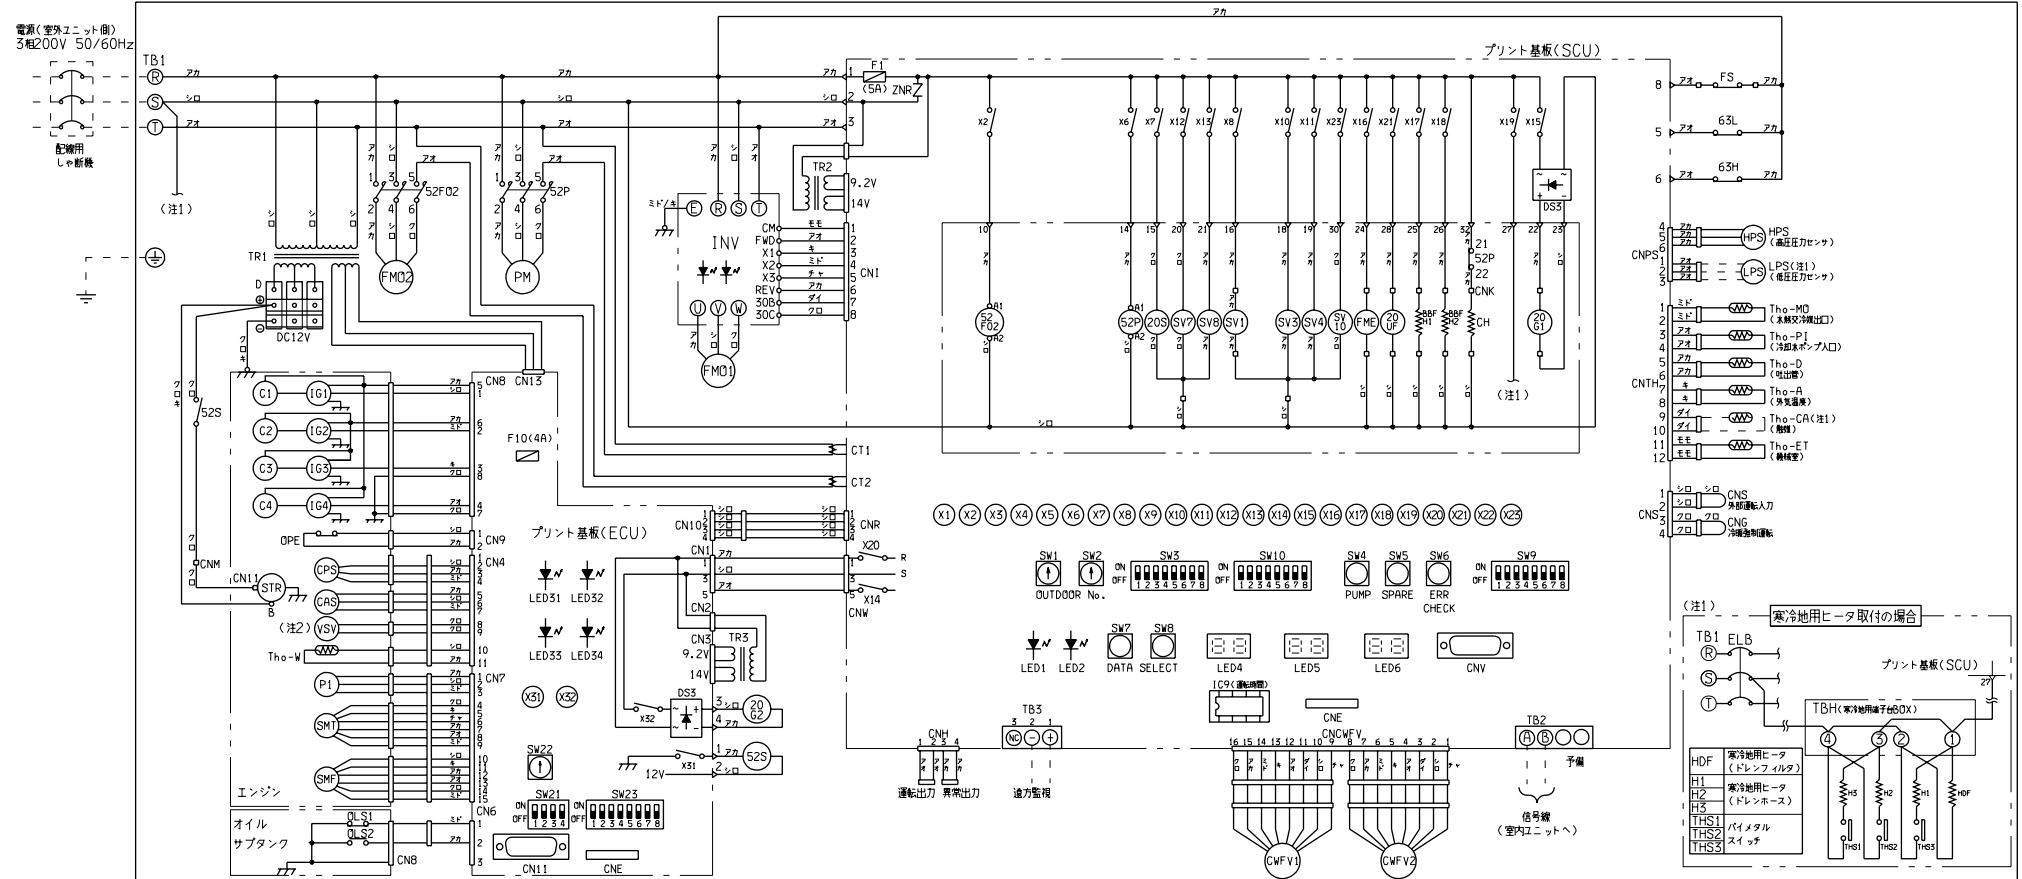

4印	ファストン端子	LED2	緑-正常表示	SW1	OUTDOOR No.	室外No.(10の位)	SW9-1	ON	SILENT	サイレントモード(有効)
20G1.2	燃料ガス用遮断弁	LED4~6	セグメント(時間/回転数/点検表示)	SW2		室外No.(1の位)	SW9-2	ON	MAINT.HR	メンテナンス時間(5000H)
20S	四方弁切替電磁弁	LPS(注1)	低圧圧力センサ	SW3-1	ON	R.LED RESET	SW9-3	ON	FORCED	冷媒強制運転
20UF	電磁弁(バシナル/フル)	OLS1.2	エンジン油面スイッチ	SW3-2	ON	SPARE	SW9-4	ON	ENG.MAINT	メンテナンス時間(10000H)
52F02	FM02用電磁接触器	OPE	エンジン油圧スイッチ	SW3-3	ON	SNOW PROTECT	SW9-5	ON	IGT SET	点火時間調整
52P	PM用電磁接触器	P1	吸気管圧力センサ	SW3-4	ON	UNMATCH CHECK	SW10-1	ON	EXT.P/L	外部入力(パルス入力)
52S	STR用電磁接触器	PM	冷却水ポンプ用電動機	SW3-5	ON	TRIAL RUN	SW10-2~4	ON	MODEL	機種切替
63H	高圧圧力開閉器(保護)	SCU	ユニットコントローラ	SW3-6	ON	HEAT/COOL	SW10-5	ON	SPARE	予備
63L	低圧圧力開閉器(保護)	SMF	ステッピングモータ(燃料)	SW3-7	ON	EXT.MODE	SW10-6	ON	COLD AREA	寒冷地仕様
BBFH1.2	ヒータ(ブローパイプ用)	SMT	ステッピングモータ(スロットル)	SW3-8	ON	SHIPMENT	SW10-7	ON	SPARE	予備
C1~4	コイル(エンジン)	STR	スタータモータ	SW4	ON	PUMP	SW10-8	ON	SPARE	予備
CAS	クランクアングルセンサ	SV1	電磁弁(コンパ冷却)	LED31	赤-点検表示					
CH	クランクケースヒータ	SV3.4	電磁弁(ホットガスバイパス)	LED32	赤-正常表示					
CN	コネクタ(ロ印)	SV7	電磁弁(室外熱交換口)	LED33	黄					
CNE	RAMチェック	SV8	電磁弁(液戻し)	LED34	緑					
CNG	冷媒強制運転	SV10	電磁弁(水熱交換口)							
CNS	外部運転入力	TB1	端子台							
CNV	バシナルチェック	TB2	信号線端子台							
CPS	ガムポジションセンサ	TB3	遠方監視							
CT1	PM用電流センサ	Tho-A	サーミスタ(外気温度)							
CT2	FM02用電流センサ	Tho-CA(注1)	サーミスタ(臭気検知)							
CWFV1.2	冷却水流量制御弁	Tho-D	サーミスタ(吐出管)							
D	STR用ダイヤリッドモジュール	Tho-E	サーミスタ(熱検査)							
ECU	エンジンコントローラ	Tho-MO	サーミスタ(水熱交換口)							
F1	ヒューズ(5A)	Tho-P1	サーミスタ(冷却水ポンプ入口)							
F10	ヒューズ(4A)	Tho-W	サーミスタ(エンジン出口水温)							
FME	換気ファン	TR1	トランス(スタータ用)							
FM01.2	送風機用電動機	TR2	トランス(SCU用)							
FS	フロートスイッチ(冷却水用)	TR3	トランス(ECU用)							
HPS	高圧圧力センサ	YSV	EGR用圧力制御弁(450のみ)							
IG1~4	イグナイタ	X1~32	補助電器							
INV	FM01用インバータ	ZNR	バシスタ							
LED1	赤-点検表示									

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2の④、⑤は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm²×2心(④、⑤)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種

GHC

形式

GHC

発行者

名 称

室外機配線図(WIRING)

長谷川

図 番

03 226 PCL000Z483

記 符 業 別

1/1