


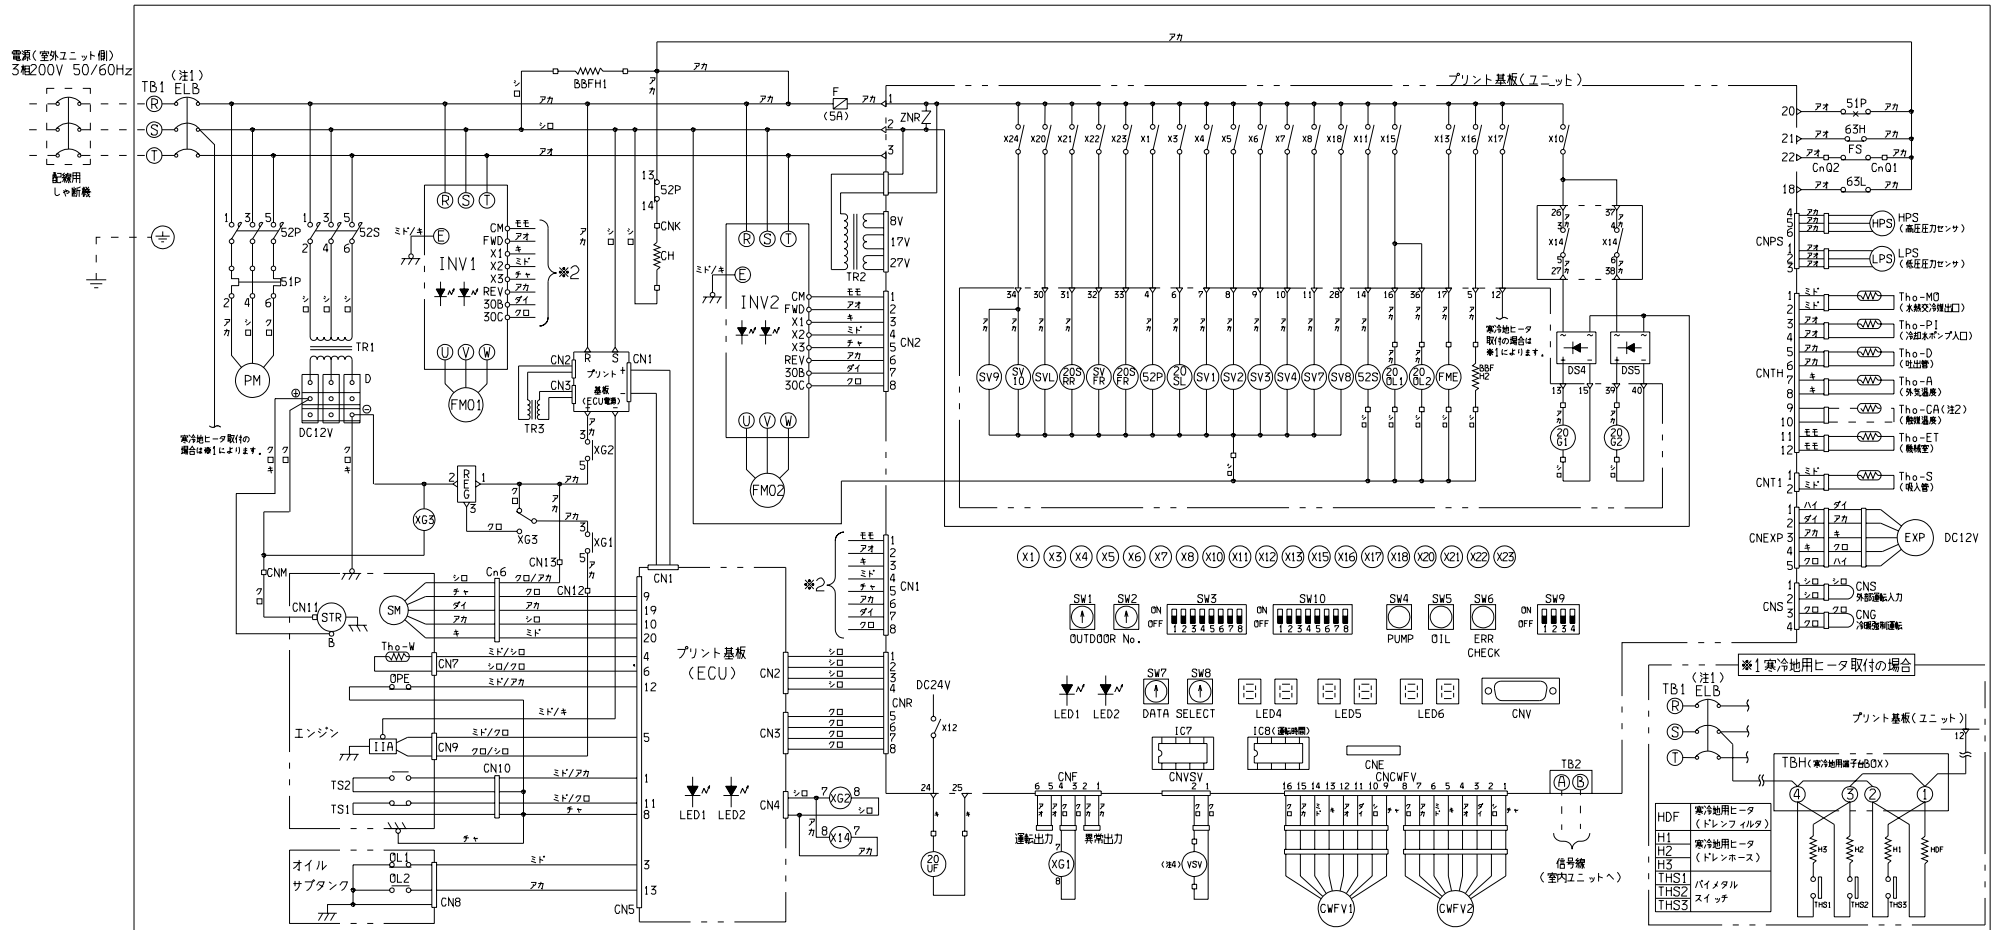

SW1		OUTDOOR No.	室外No. (10の位)
SW2			室外No. (1の位)
SW3-1	ON OFF	R.LED RESET	点滅LED(リセット) 点滅LED(通常)
SW3-2	ON OFF	SPARE	予備
SW3-3	ON OFF	SNOW PROTECT	防雪制御(有効) 防雪制御(無効)
SW3-4	ON OFF	UNMATCH CHECK	内外接続アンマッチ(有効) 内外接続アンマッチ(無効)
SW3-5	ON OFF	TRIAL RUN	試験運転 通常
SW3-6	ON OFF	HEAT/COOL	試験運転モード(冷房) 試験運転モード(暖房)
SW3-7	ON OFF	EXT.MODE	外部入力モード(デマンド) 外部入力モード(通常)
SW3-8	ON OFF	SHIPMENT	出荷チェック 通常
SW4		PUMP	冷温水ポンプ(PM) 手動運転
SW5		OIL	エンジンオイル点検スイッチ
SW6		ERR CHECK	点検表示スイッチ
SW7			データ表示選択スイッチ(10の位)
SW8		DATA SELECT	データ表示選択スイッチ(1の位)

SW9-1	ON OFF	SILENT	サイレントモード(有効) サイレントモード(無効)
SW9-2	ON OFF	MAINT.E.HR	メンテナンス時期(4000H) メンテナンス時期(8000H)
SW9-3	ON OFF	FORCED	冷暖強制運転 通常
SW9-4	ON OFF	ENG.MAINT.E	エンジン累積運転時間(無効) エンジン累積運転時間(有効)
SW10-1	ON OFF	EXT.P/L	外部入力(パルス入力) 外部入力(レベル入力)
SW10-2~4	ON OFF	MODEL	機種切換
SW10-6	ON OFF	COLD AREA	寒冷地仕様 標準
SW10-7	ON OFF	DEFROST	デフロスト(有効) デフロスト(無効)
SW10-8	ON OFF	SPARE	予備

(注1)ガス種13A仕様のみELBがついています。
(注2)オプション対応

◀印	ファストリンク
20G1.2	燃料ガス用遮断弁
20Q1.1,2	エンジンオイル給油弁
20SR	四方弁切替電磁弁(右後)
20SRR	四方弁切替電磁弁(右前)
20SL	四方弁切替電磁弁(左前)
20U	電磁弁(バーストル/生防)
51P	PM用過電流検出器
52P	PM用電磁検知器
52S	STR用電磁検知器
63H	高圧圧力開閉器(保護)
63L	低圧圧力開閉器(保護)
BBF1.1,2	ヒータ(ローバンプフィルタ用)
CH	クランクケースヒータ
CN	コネクタ(印印)
CnE	RAMチェック
CNG	冷卻強制運転
CNS	外部運転入力
CnV	バソコンチェック
CWFV1.2	冷却水流量制御弁
D	STR用ディオードモジュール
ECU	エンジンコントロール
ELB(注1)	新電変断器
F	ヒューズ(5A)
FM01.2	送風機用電動機
FME	換気用ファン
FS	フロートスイッチ(冷却水用)
HPS	高圧圧力センサ
LPS	低圧圧力センサ

IIA	イグニッションランプ
INV1	FM01用インバータ
INV2	FM02用インバータ
LED1	赤一点検表示
LED2	緑二点検表示
LED4~6	セグメント（時間/回転数/点検表示）
OL1,2	エンジン油圧スイッチ
OPM	エンジン油圧スイッチ
PM	冷却水ポンプ用電動機
REG	始動用レギュレータ
SM	ミキキ用ステップモータ
EXP	膨張弁用ステップモータ
STR	スターモータ
SV1	電磁弁（コンパ冷却）
SV2~4	電磁弁（ホットガスバイパス）
SV7	電磁弁（室外熱入口）
SV8	電磁弁（水熱入口）
SV9	電磁弁（ガスバイパス）
SV10	電磁弁（SV8バイパス）
TB1	端子台
TB2	信号線端子台
Tho-A	サーミスタ（外気温度）
Tho-D	サーミスタ（吐出音）
Tho-S	サーミスタ（吸入音）
Tho-E1	サーミスタ（機械室）
Tho-MO	サーミスタ（水熱交換機出口）
Tho-P1	サーミスタ（冷却水排出口）
Tho-W	サーミスタ（エンジン冷却水出口）
TR1	トランス（スター用）

TR2	トランス(制御回路)
TR3	トランス(ECU用)
TS1,2	スロットルスイッチ
VSV	EGR弁用自圧制御弁
X1~23	補助继电器
XG1~3	補助继电器(イグニッション)
ZNR	バスタ

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
2. ——— は、現地配線を示します。
3. TB2の (A)、(B) は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外線接続(信号線)は0.75×2mm²×2心(A)、(B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種	GHCP355.450.560HMTR4A, 560HMTR4 GHCP355.450.560HMR4A
------	---

形式		GHC			
発行者		名称			
北川		室外機接続図(WIRING)			
02 2 1		図番		訂符業別	
PCL0007251				B 1	