


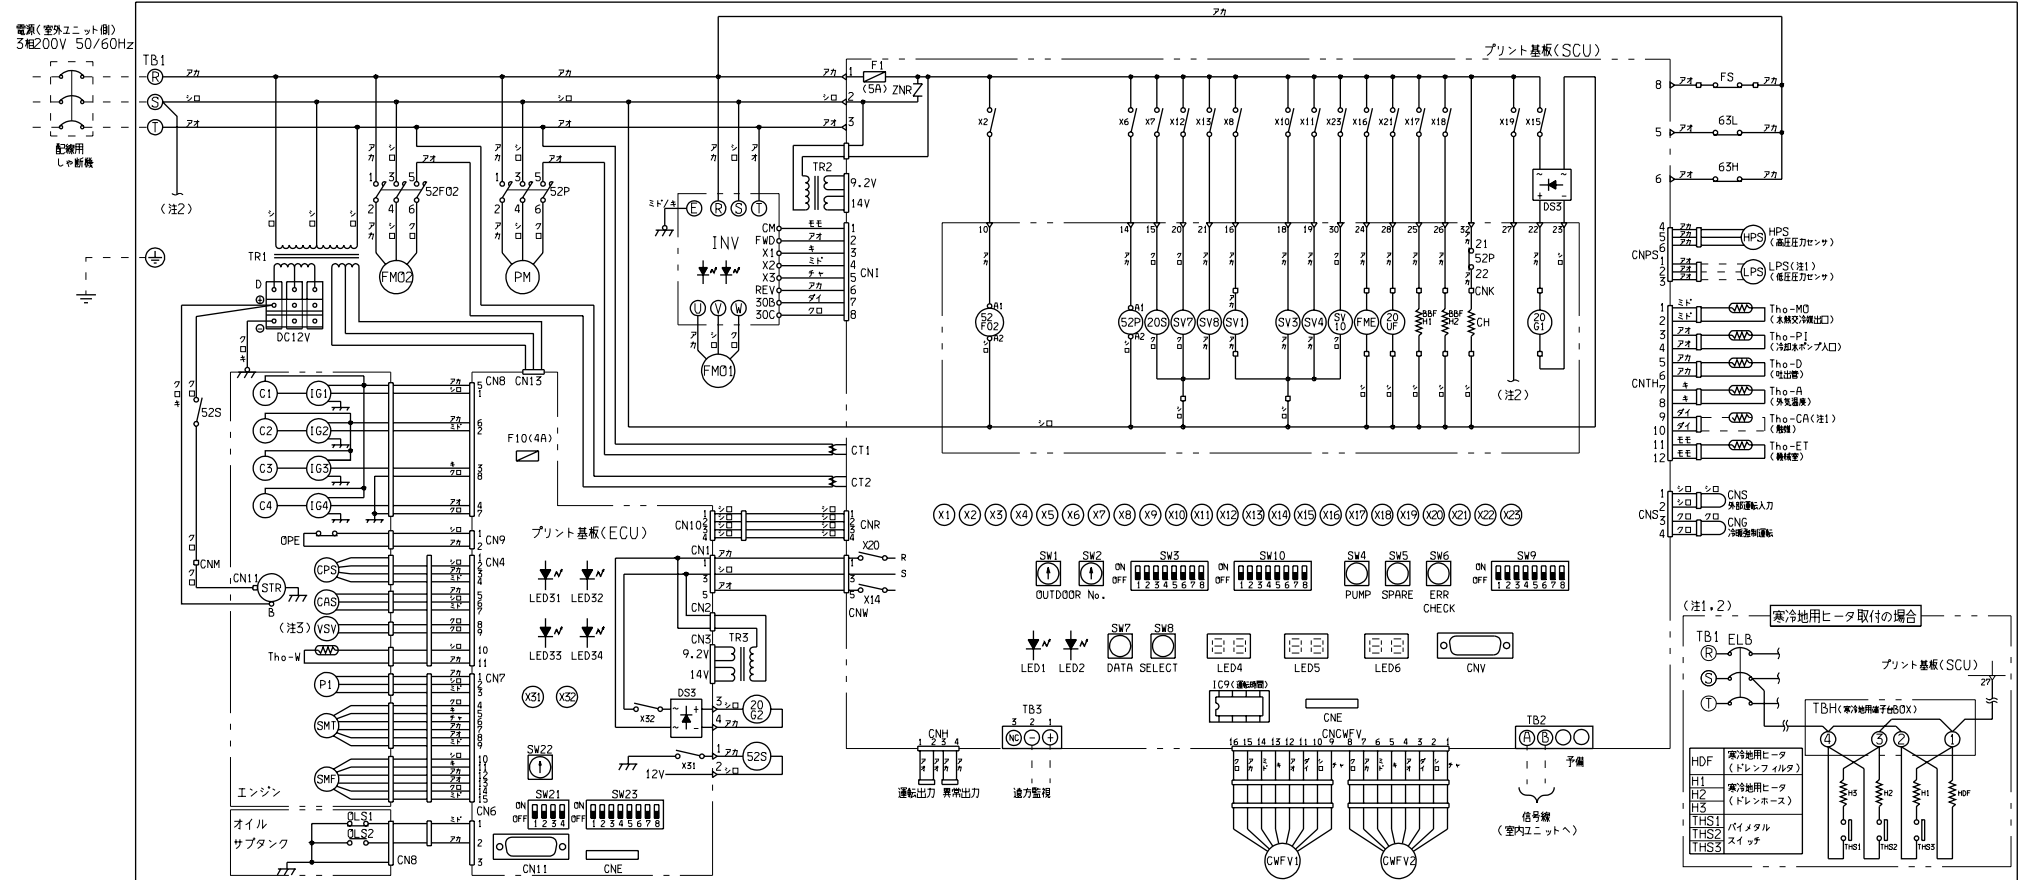

4印	ファストン端子	LED2	緑-正常表示	SW1	OUTDOOR No.	室外No. (10の位)	SW9-1	ON	SILENT	サイレントモード(有効)
20G1.2	燃料ガス用遮断弁	LED4~6	セグメント(時間/回転数/点検表示)	SW2		室外No. (1の位)	SW9-2	ON	MAINT. HR	メンテナンス時(5000H)
20S	四方弁切換電磁弁	LPS(注1)	低圧圧力センサ	SW3-1	ON	R. LED RESET	SW9-3	ON	FORCED	冷熱強制運転
20UF	電磁弁(バシナル/フル)	OLS1.2	エンジン油面スイッチ	SW3-2	ON	SPARE	SW9-4	ON	ENG. MAINT.	メンテナンス時(10000H)
52F02	FM02用電磁接触器	OPE	エンジン油圧スイッチ	SW3-3	ON	SPARE	SW9-5	ON	IGT SET	点火時期調整
52P	PM用電磁接触器	P1	吸気管圧力センサ	SW3-4	ON	SNOW PROTECT	SW10-1	ON	EXT. P/L	外部入力(バルブ入力)
52S	STR用電磁接触器	PM	冷却水ポンプ用電動機	SW3-5	ON	SNOW PROTECT	SW10-2~4	ON	MODEL	機種切替
63H	高圧圧力開閉器(保護)	SCU	ユニットコントロール	SW3-6	ON	UNMATCH CHECK	SW10-5	ON	SPARE	予備
63L	低圧圧力開閉器(保護)	SMF	ステッピングモータ(燃料)	SW3-7	ON	UNMATCH CHECK	SW10-6	ON	COLD AREA	寒冷地仕様
BBFH1.2	ヒータ(プローブフィルター用)	SMT	ステッピングモータ(スロットル)	SW3-8	ON	TRIAL RUN	SW10-7	ON	SPARE	予備
C1~4	コイル(エンジン)	STR	スタータモータ	SW4	ON	HEAT/COOL	SW10-8	ON	SPARE	予備
CAS	クランクアングルセンサ	SV1	電磁弁(コンパ冷却)	SW5	ON	EXT. MODE				
CH	クランクケースヒータ	SV3.4	電磁弁(ホットガスバイパス)	SW6	ON	SHIPMENT				
CN	コネクタ(ロ印)	SV7	電磁弁(室外熱交換入口)	SW7	ON	PUMP				
CNE	RAMチェック	SV8	電磁弁(液戻し)	SW8	ON	SPARE				
CNG	冷熱強制運転	SV10	電磁弁(水熱交換入口)		OFF	ERR CHECK				
CNS	外部運転入力	TB1	端子台		OFF	DATA SELECT				
CNV	バシナルチェック	TB2	信号線端子台		OFF					
CPS	カムポジションセンサ	TB3	遠力監視		OFF					
CT1	PM用電流センサ	Tho-A	サーミスタ(外気温度)		OFF					
CT2	FM02用電流センサ	Tho-CA(注1)	サーミスタ(臭気検出)		OFF					
CWFV1.2	冷却水流量制御弁	Tho-D	サーミスタ(吹出管)		OFF					
D	STR用ダイヤリッドモジュール	Tho-E	サーミスタ(熱検査)		OFF					
ECU	エンジンコントロール	Tho-M0	サーミスタ(水熱交換出口)		OFF					
F1	ヒューズ(5A)	Tho-P1	サーミスタ(冷却水ポンプ入口)		OFF					
F10	ヒューズ(4A)	Tho-W	サーミスタ(エンジン出口水温)		OFF					
FME	換気ファン	Tho-DT	サーミスタ(運転室)		OFF					
FM01.2	送風機用電動機	Tho-M0	サーミスタ(水熱交換出口)		OFF					
FS	フロートスイッチ(冷却水用)	Tho-P1	サーミスタ(冷却水ポンプ入口)		OFF					
HPS	高圧圧力センサ	Tho-W	サーミスタ(エンジン出口水温)		OFF					
IG1~4	イグナイタ	TR1	トランス(スタータ用)		OFF					
INV	FM01用インバータ	TR2	トランス(SCU用)		OFF					
LED1	赤-点検表示	TR3	トランス(ECU用)		OFF					
		YSV	EGR用圧力制御弁(450のみ)		OFF					
		X1~32	補助線電器		OFF					
		ZNR	バシスタ		OFF					

記事	1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
	2. --- は、現地配線を示します。
	3. TB2の④、⑤は信号線用端子(5V)です。同一番号間を接続してください。
	4. 室内外線接続(信号線)は0.75~2mm ² ×2心(④、⑤)を使用してください。
	5. 信号線は電源線と分離してください。
適用機種	GHC
形式	GHC
発行者	名 称
	北川
02.724	PCL000Z407
	図 番
	符 業 別
	1/1