


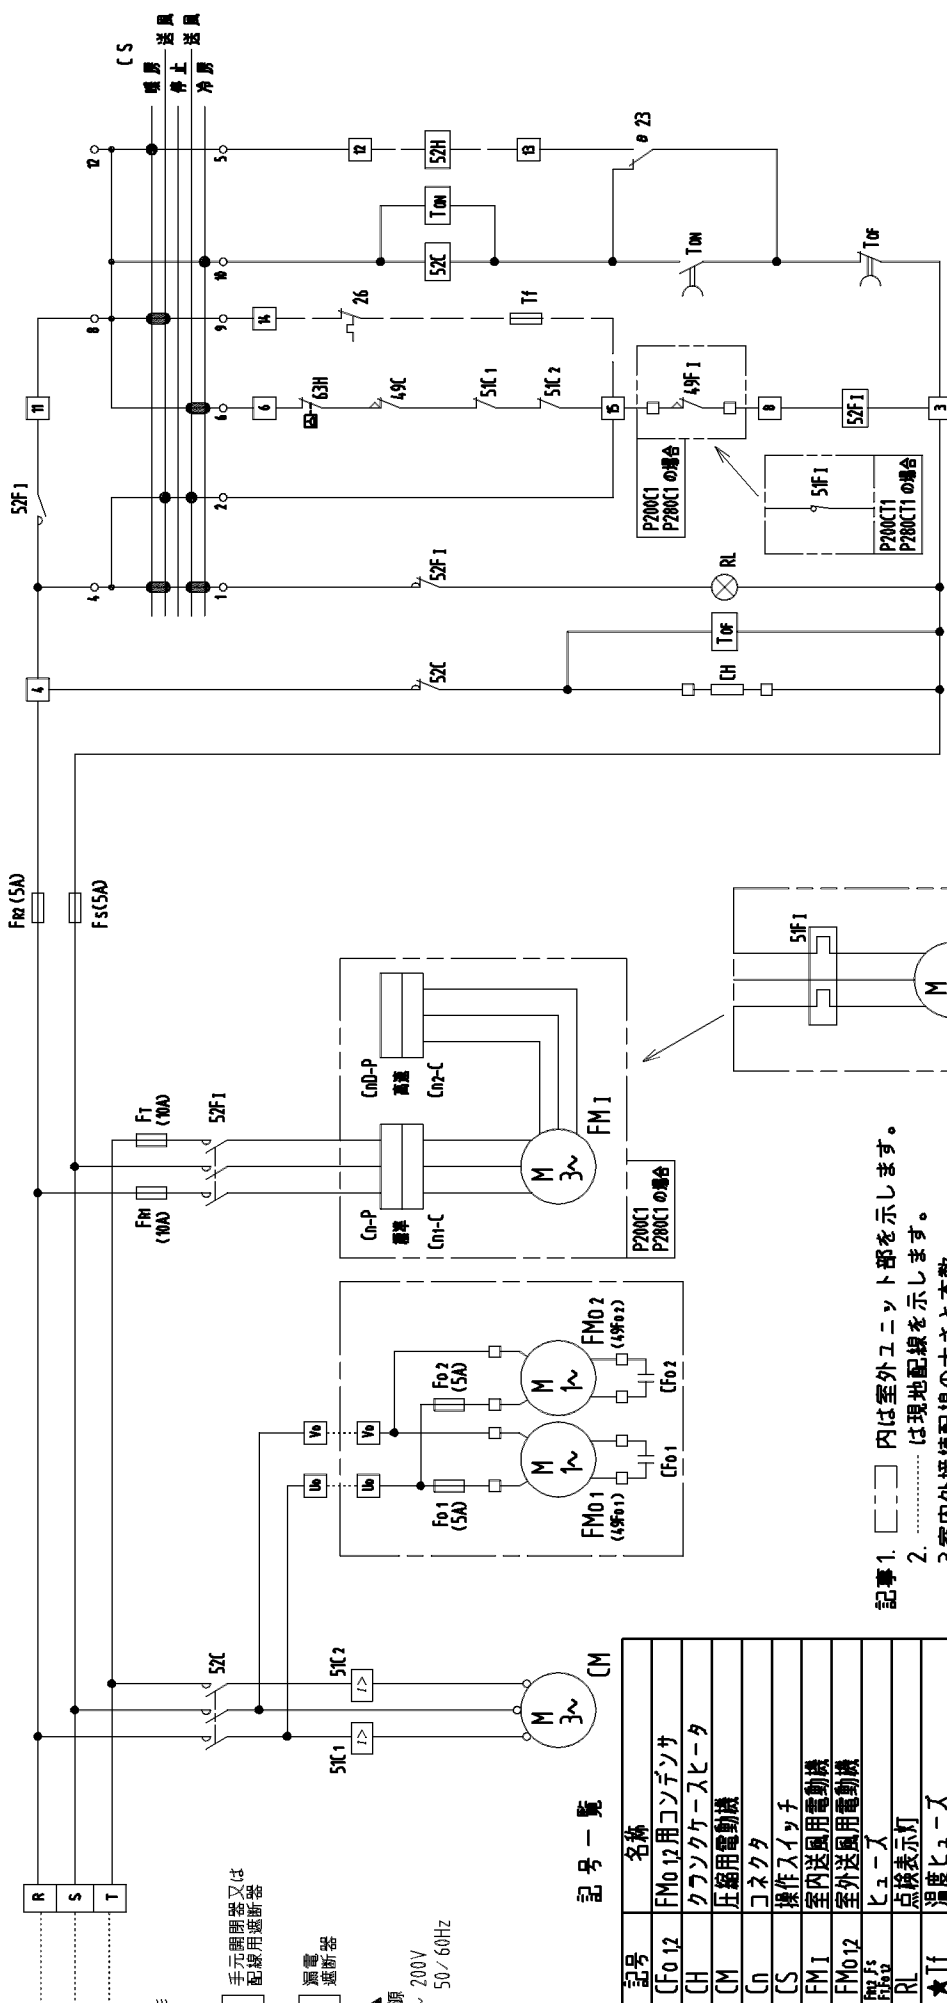

記号一覧

記号	名称
CFo12	FMo12用コンデンサ
CH	クワンケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FMo12	室外送風用電動機
FMo12 P200C1	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
ToF	タイマ(3分)
TOn	タイマ(3分)
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CN用インターナルサーモ
49F1	FM1用インターナルサーモ
49Fo12	FMo12用インターナルサーモ
51C12	CN用電流継電器
51F1	FM1用電流継電器
52C	CN用電磁接触器
52F1	FM1用電磁接触器
★52H	H用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. □ □ □ 内は室外ユニット部を示します。
2. は現地配線を示します。
3 室内外接続配線の太さと本数
2mm² x 2本
4 暖房用電気ヒータ (H) (別電源) を使用する場合 (点線の回路)
① 電磁接触器 (52H) のコイルを斜線箱内端子 [12] と [13] 間に接続してください。
② 電気ヒータの保護回路 (26: バイメタルスイッチ、
Tf: 温度ヒューズ) を斜線箱内端子 [14] と [15] 間に接続してください。
5 温水・蒸気ヒータ使用の場合は端子 [14] [15] 間を短絡しヒータ用
電磁弁 (20H: 通電時 閉) のコイルを [12] と [13] 間に
接続してください。
6 風量を増す場合 (P200C1, P280CT1 のみ)
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。
7 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

適用機種 ASP200C1, 280CT1
ASP280C1, 280CT1

形式 AS_C

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 061002 PAA001Z960

訂 符 1/1

業 別