


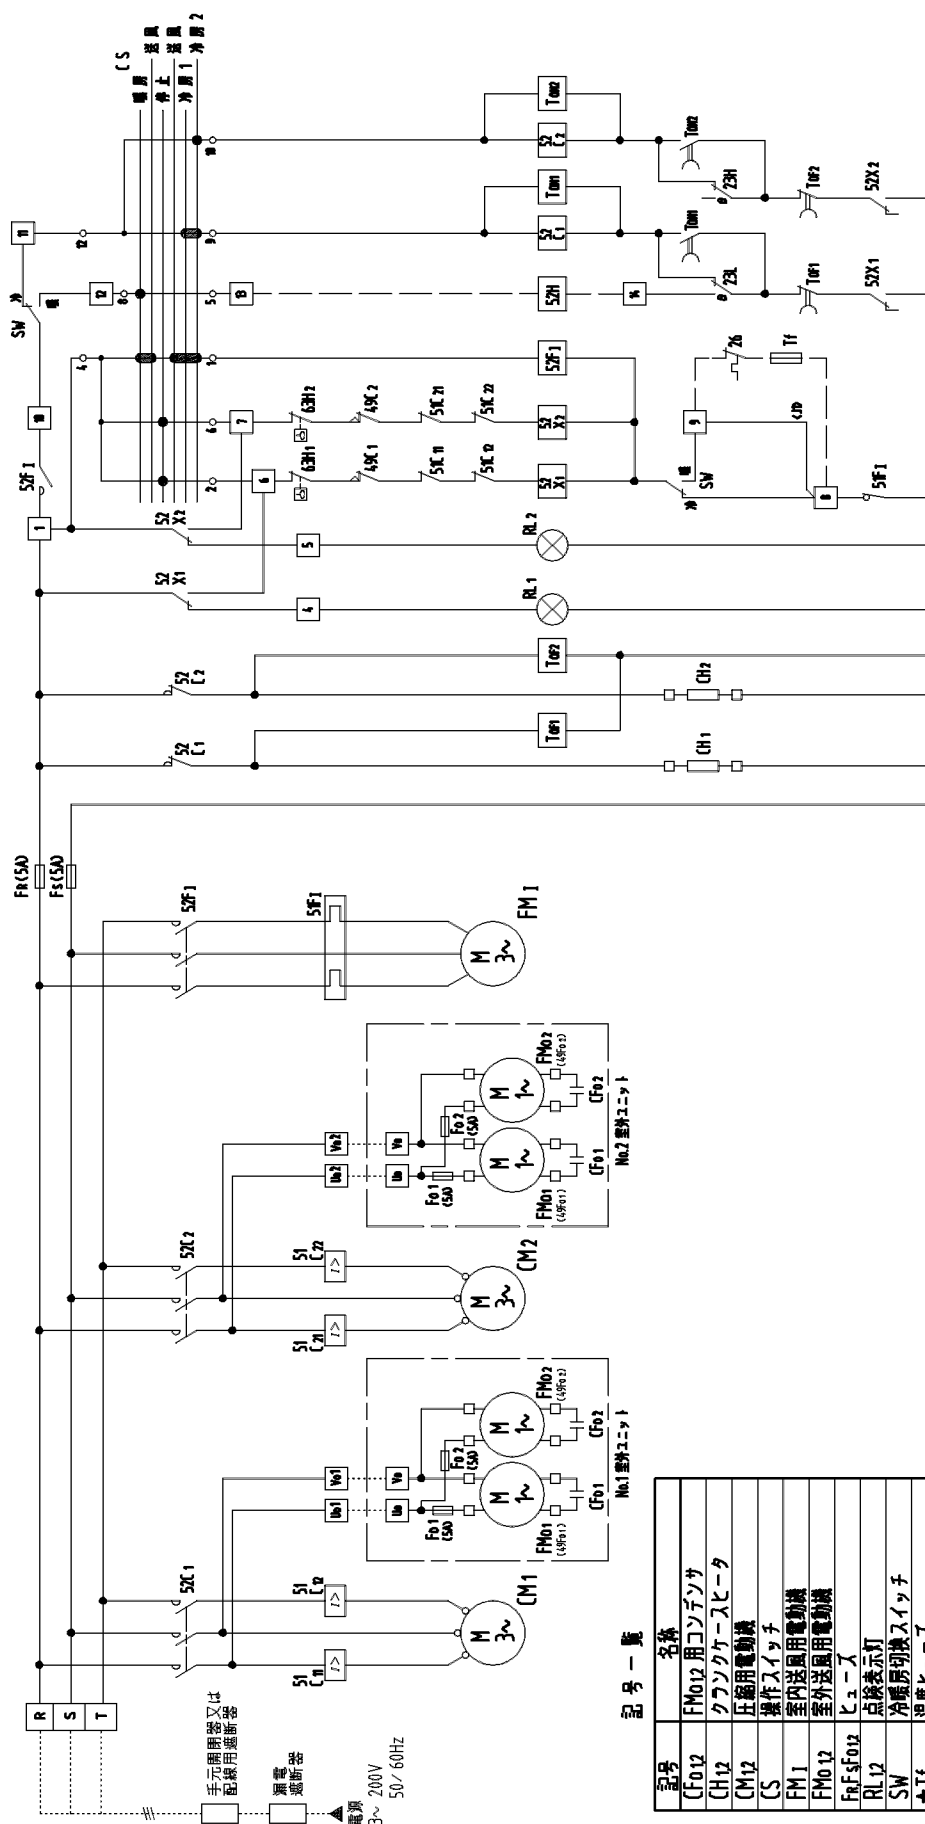

記号一覧

記号	名称
CF012	FM012用コンデンサ
CH12	クランクケースヒータ
CM12	圧縮機電動機
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FM012	室外送風用電動機
FaFsf012	ヒューズ
RL12	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★Tf	温度ヒューズ
T0f12	タイマ(3分)
T0f12	タイマ(3分)
★20H	ヒータ用電磁弁
23H・L	二段サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C12	CM12用インターナルサーモ
49F012	FM012用インターナルサーモ
51C12	CM12用電流検出器
51F1	FM1用電流検出器
52C12	CM12用電磁接触器
52F1	FM1用電磁接触器
52X12	電磁接触器
★52H	H用電磁接触器
63H12	高圧力開閉器

- 記事1. □ □ □ □内は室外ユニット部を示します。
 2.は現地配線を示します。
 3. 室内外接続配線の太さと本数
 2mm x 4本
 4. 暖房用電気ヒータ(H) (別電源)を使用する場合(点検の回路)
 ① 電磁接触器(52H)のコイルを端子④⑤⑥に接続してください。
 ② 電気ヒータの検出回路(26: バイメタルスイッチ、Tf: 温度ヒューズ)を
 端子④⑤⑥に接続してください。
 ③ 端子④⑤⑥の短絡は、必ずしていただく。
 ④ 端子④⑤⑥の短絡は、必ずしていただく。
 ⑤ 温水、蒸気ヒータ使用の場合は端子④⑤⑥に接続してください。
 ヒータ用電磁弁(20H)電磁弁のコイルを端子④⑤⑥に接続してください。
 6. 記号欄中の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

適用機種 ASP560C1

形式 AS_C

配線図

発行 佐々倉

図番 061005 PAB000Z906

訂 1/1