


電源

3φ 200V 50/60Hz

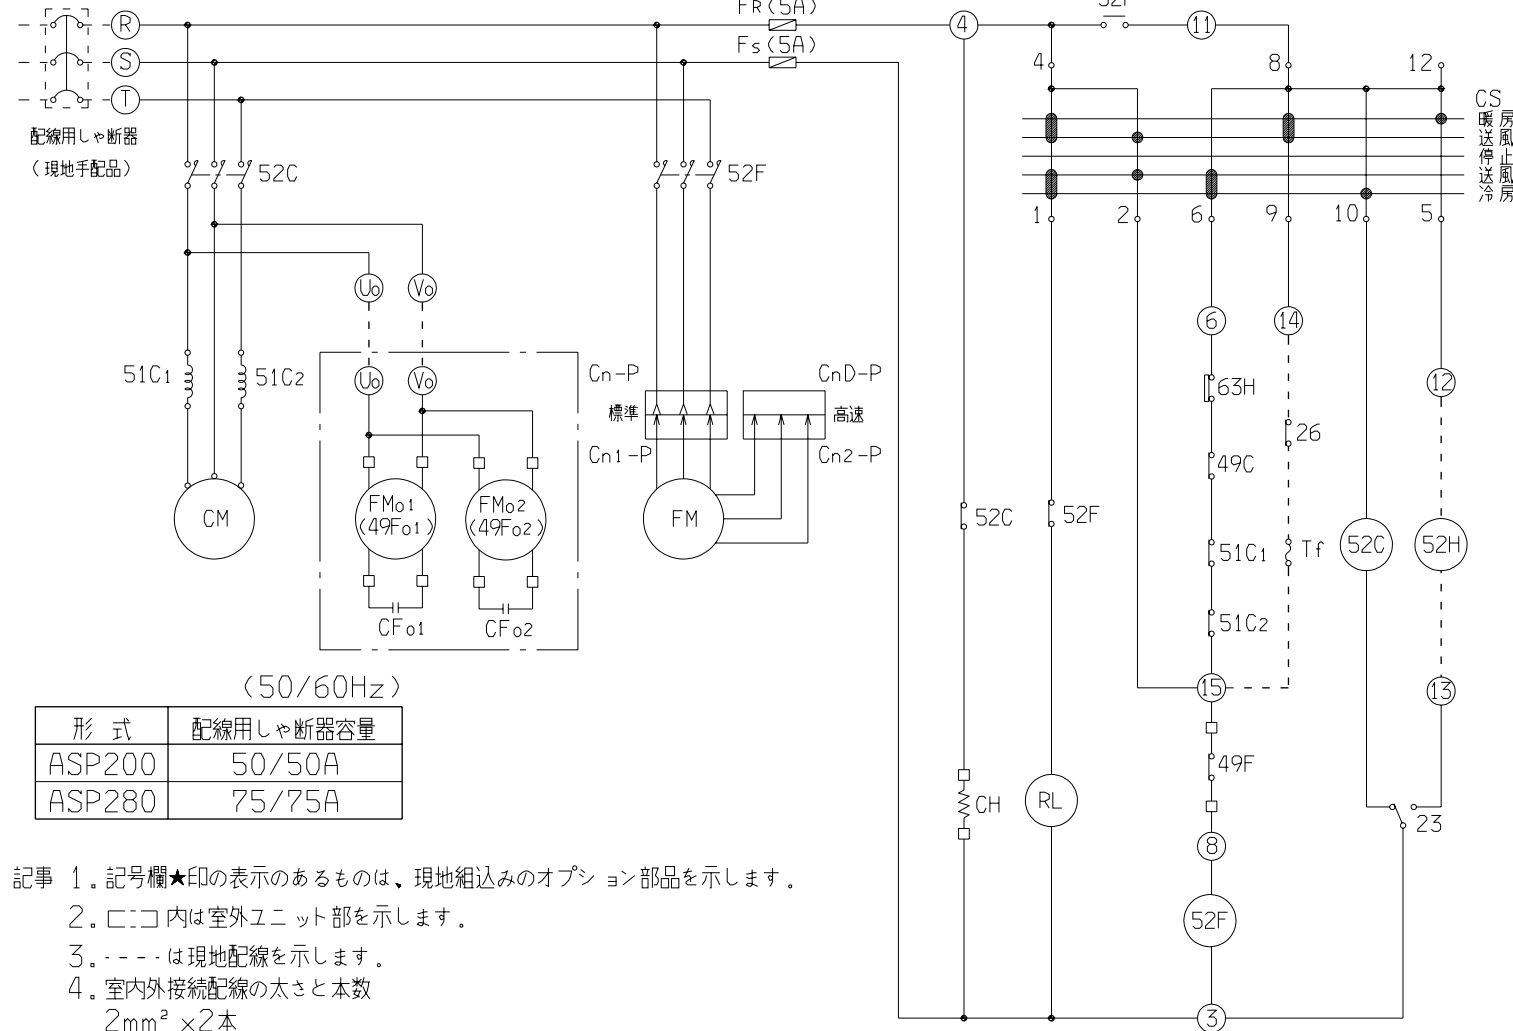

形式	配線用しゃ断器容量
ASP200	50/50A
ASP280	75/75A

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □内は室外ユニット部を示します。
3. ---は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 2本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子 ⑭ ⑮間に接続してください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子 ⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子 ⑫ ⑬間に接続してください。
7. 風量を増す場合
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F	FM用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

適用機種	
形式	ASP200, 280
発行者	名称
北川	配線図
図番	訂符業別
020419	PAA001Z597