


配線用しゃ断器
100/125A
(現地手配品)

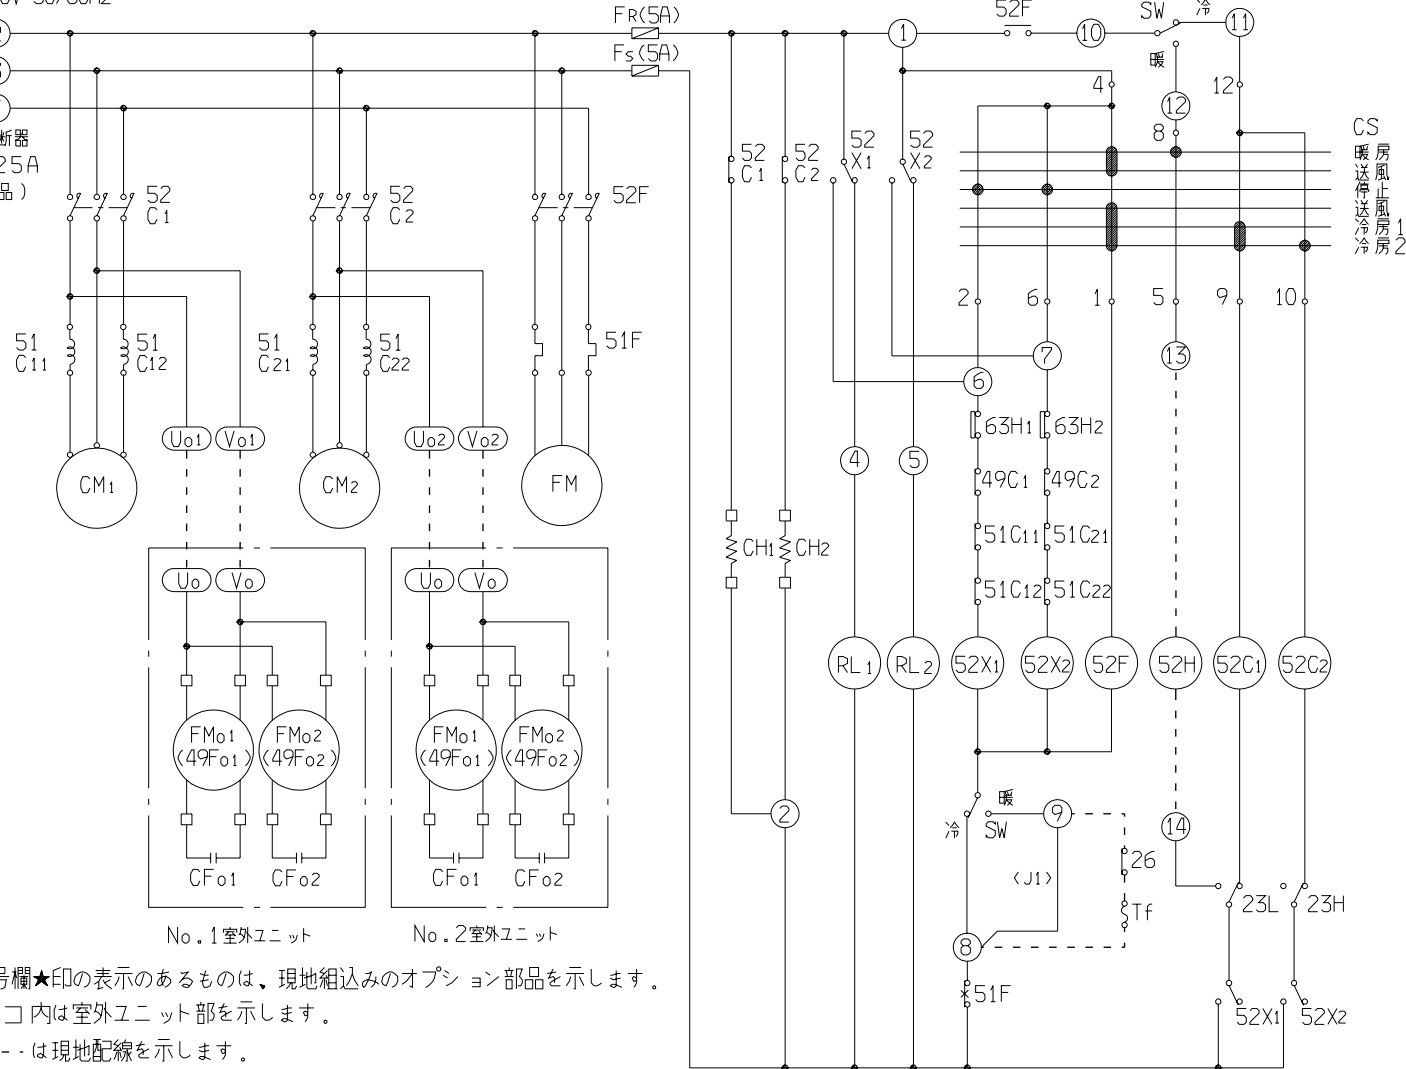

記 号	名 称
CF _{01.2}	FM _{01.2} 用コンデンサ
CH _{1.2}	クランクケースヒータ
CM _{1.2}	圧縮用電動機
C _n	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FM _{01.2}	室外送風用電動機
FR, F _S	ヒューズ
RL _{1.2}	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23H・L	二段サーモスタット
★26	パイメタルスイッチ
49C _{1.2}	CM _{1.2} 用インターナルサーモスタット
49F _{01.2}	FM _{01.2} 用インターナルサーモスタット
51C _{1.2}	CM _{1.2} 用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C _{1.2}	CM _{1.2} 用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
52X _{1.2}	補助継電器
63H _{1.2}	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □ニコ内は室外ユニット部を示します。
3. - - - は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 4本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子⑬ ⑭間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑧ ⑨間に接続してください。
3) 端子⑧ ⑨間の短絡線<J1>は必ずはずしてください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子⑧ ⑨間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑬ ⑭間に接続してください。

適用機種			
形式		ASP560	
発行者			
北川		配線図	
020318		図番	訂 符 業 別  1/1
		PAB000Z770	