
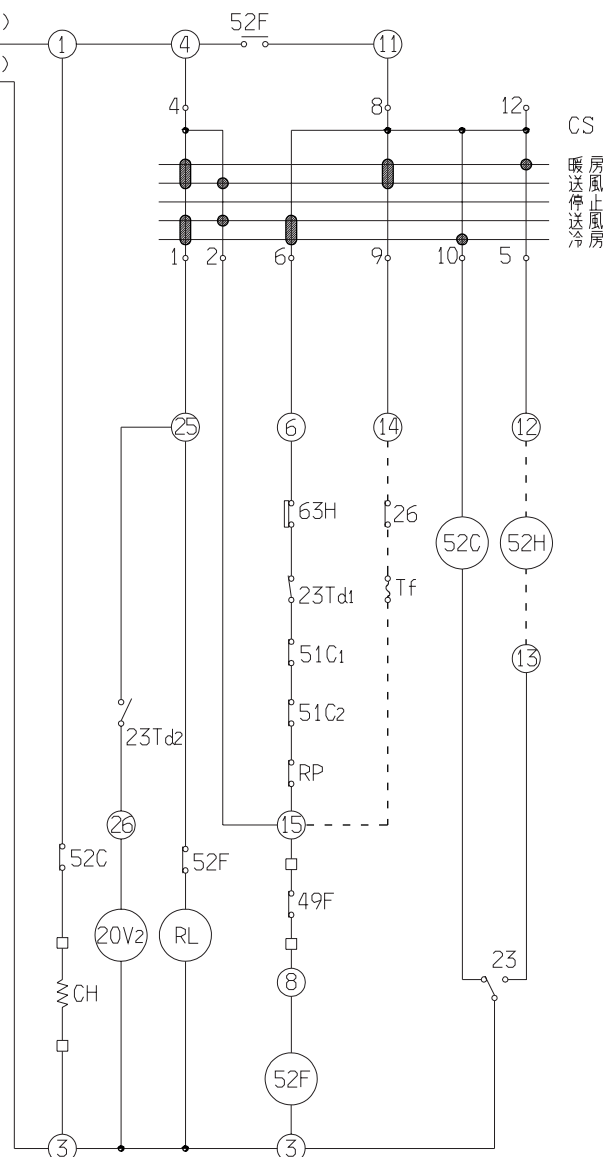


電源
3φ 200V 50/60Hz

配線用しゃ断器
20/20A
(現地手配品)

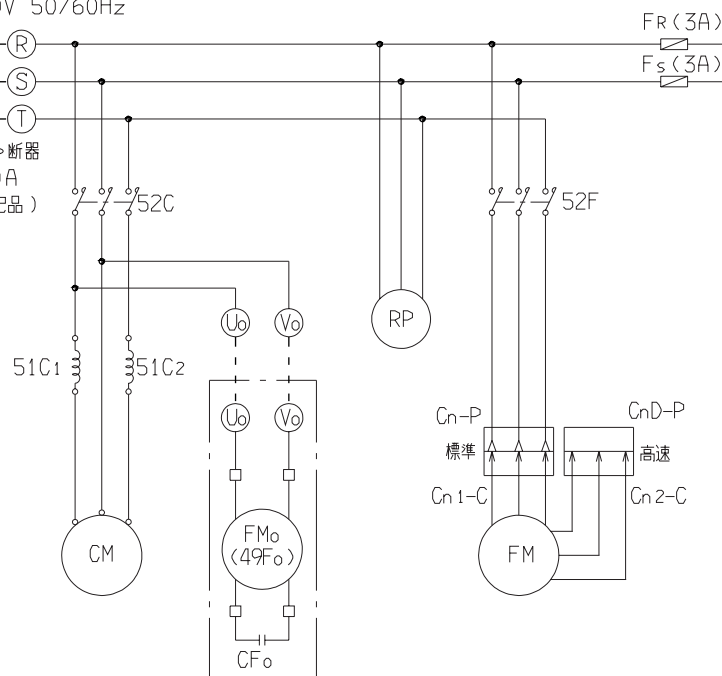

CS
暖房送風
暖房止風房

記号	名称
CFo	FMo用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ (ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
RP	逆相防止リレー
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
20V2	バイパス電磁弁
23	サーモスタット
23Td1.2	吐出管サーモスタット
★26	パイメタルスイッチ
49F	FM用インターナルサーモスタット
49Fo	FMo用インターナルサーモスタット
51C1.2	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
 2. □: □内は室外ユニット部を示します。
 3. - - - は現地配線を示します。
 4. 室内外接続配線の太さと本数
 2mm² × 2本
 5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 1) 52Hのコイルを端子 12 13 間に接続してください。
 2) 電気ヒータの保護回路 (26, Tf) を端子 14 15 間に接続してください。
 6. 温水, 蒸気ヒータを組込む場合
 端子 14 15 間を短絡し、20H (通電時間) のコイルを端子 12 13 間に接続してください。
 7. 風量を増す場合
 「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種	
形式	ASJ80
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符業別
941011	PAA001Z158
	1/1