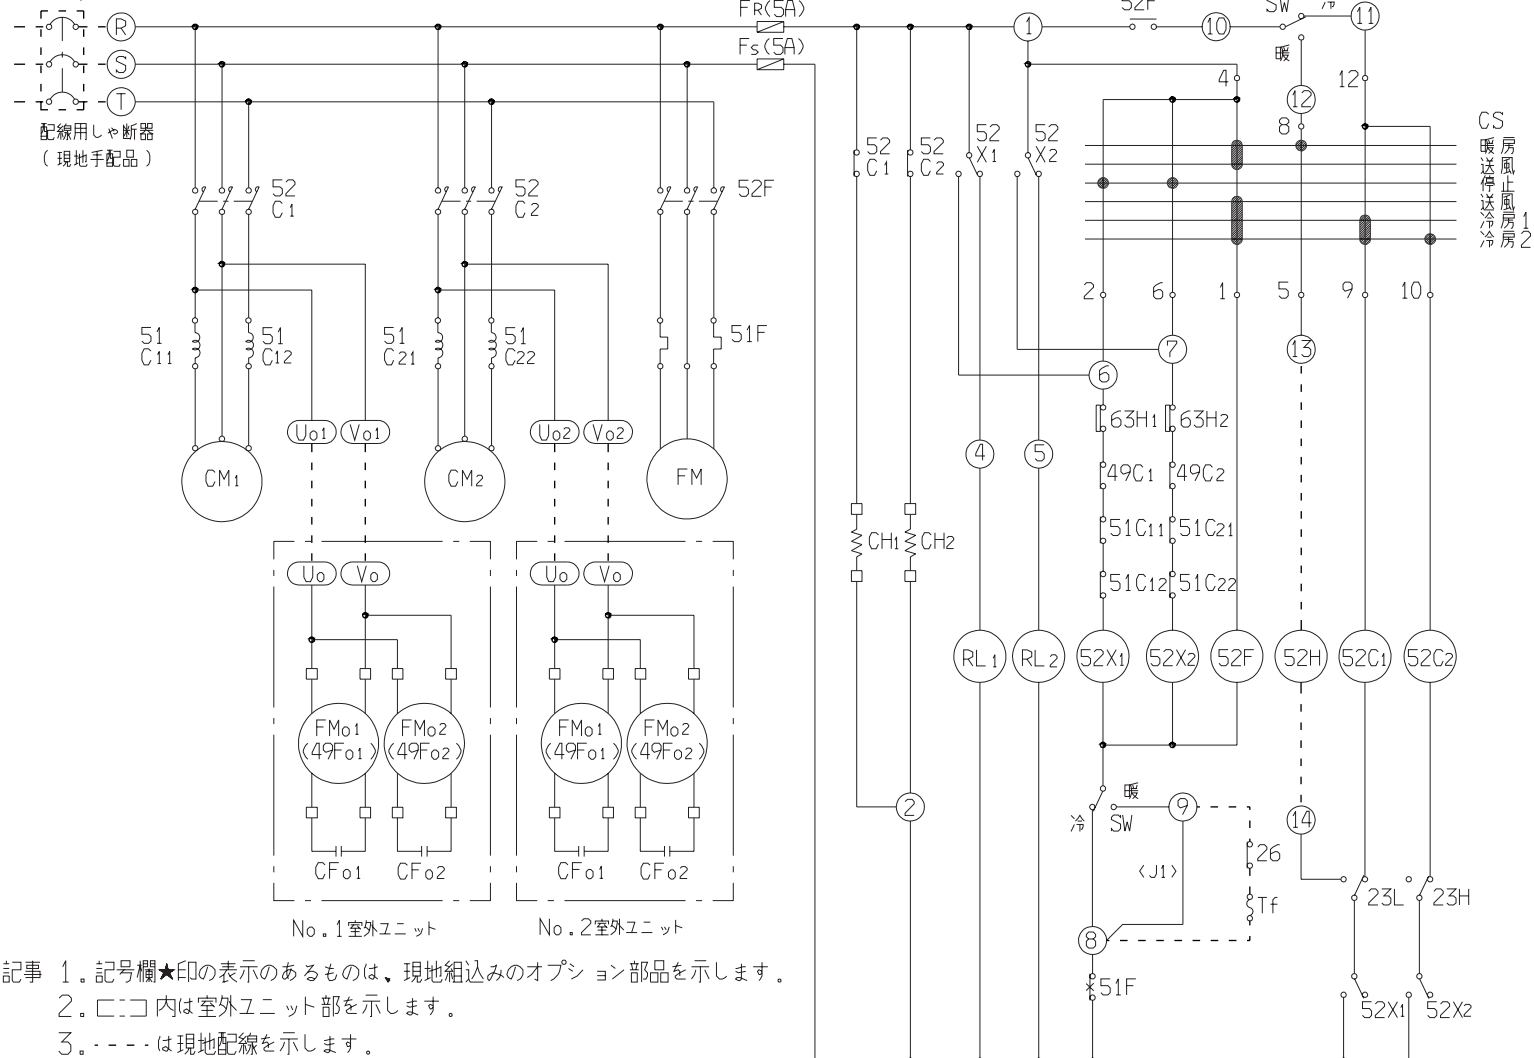


電源 3φ 200V 50/60Hz

CS
暖房
暖房停止
暖房1
暖房2

記号	名称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL1,2	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23H・L	二段サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C1,2	CM1,2用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C $\frac{11}{12}$	CM1,2用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C1,2	CM1,2用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
52X1,2	補助継電器
63H1,2	高圧圧力開閉器

記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. □□内は室外ユニット部を示します。

3. ---は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm²×4本

5. 暖房用電気ヒータを組込む場合

1) 52Hのコイルを端子⑬⑭間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑧⑨間に接続してください。

3) 端子⑧⑨間の短絡線<J1>は必ずはずしてください。

6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合

端子⑧⑨間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑬⑭間に接続してください。

(50/60Hz)

形式	配線用しゃ断器容量
ASJ400	100/100A
ASJ560	100/125A

適用機種	
形式	ASJ400,560
発行者	名称
加藤	配線図
図番	941011
訂	PAB000Z525
業	1/1