


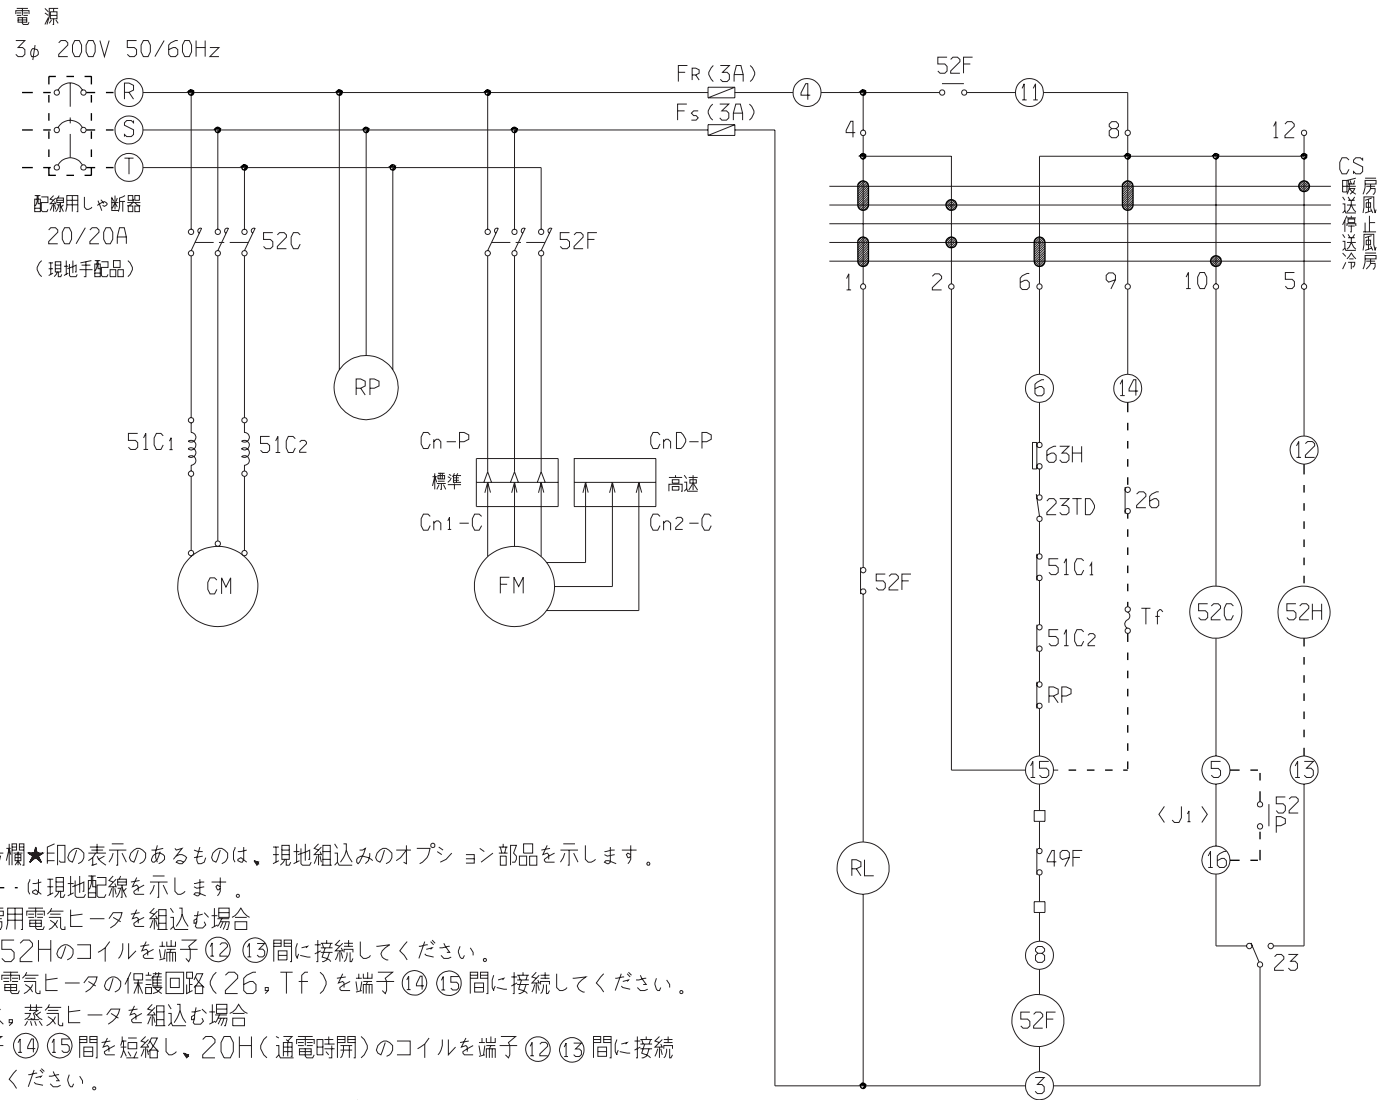

| 記 号                | 名 称              |
|--------------------|------------------|
| CM                 | 圧縮用電動機           |
| Cn                 | コネクタ(口印)         |
| CS                 | 操作スイッチ           |
| FM                 | 送風用電動機           |
| FR, FS             | ヒューズ             |
| RL                 | 点検表示灯            |
| RP                 | 逆相防止リレー          |
| ★Tf                | 温度ヒューズ           |
| ★20H               | ヒータ用電磁弁          |
| 23                 | サーモスタット          |
| 23TD               | 吐出管サーモスタット       |
| ★26                | バイメタルスイッチ        |
| 49F                | FM用インターナルサーモスタット |
| 51C <sub>1,2</sub> | CM用過電流継電器        |
| 52C                | CM用電磁接触器         |
| 52F                | FM用電磁接触器         |
| ★52H               | ヒータ用電磁接触器        |
| ★52P               | 冷却水ポンプ用電磁接触器     |
| 63H                | 高圧圧力開閉器          |

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。  
2. ---は現地配線を示します。  
3. 暖房用電気ヒータを組込む場合  
1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。  
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。  
4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合  
端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。  
5. クーリングタワーとインターロックする場合  
端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。  
6. 風量を増す場合  
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

|               |  |                   |  |
|---------------|--|-------------------|--|
| 適用機種          |  |                   |  |
| 形式            |  | DPJ63, 100        |  |
| 発行者<br>加藤     |  | 名 称<br>配線図        |  |
| 図 番<br>941011 |  | 訂 符<br>PDD000Z158 |  |
|               |  | 業 別<br>11         |  |