


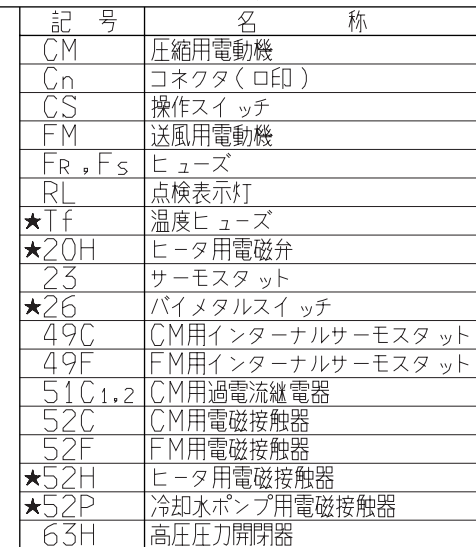

| 形 式    | 配線用しゃ断器容量 | ヒューズ容量 |
|--------|-----------|--------|
| DPJ160 | 30/30A    | 3A     |
| DPJ250 | 50/50A    | 5A     |

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。  
2. - - - は現地配線を示します。  
3. 暖房用電気ヒータを組込む場合  
1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。  
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。  
4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合  
端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。  
5. クーリングタワーとインターロックする場合  
端子⑤ ⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。  
6. 風量を増す場合  
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

|        |            |                                                                                                  |  |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 適用機種   |            |                                                                                                  |  |
| 形式     |            | DPJ160,250  |  |
| 発行者    | 名称         |                                                                                                  |  |
| 加藤     | 配線図        |                                                                                                  |  |
| 図番     | 訂符業別       |                                                                                                  |  |
| 941011 | PDD000Z160 | 1/1                                                                                              |  |