



電源 3φ 200V 50/60Hz

配線用しゃ断器
(現地手配品)


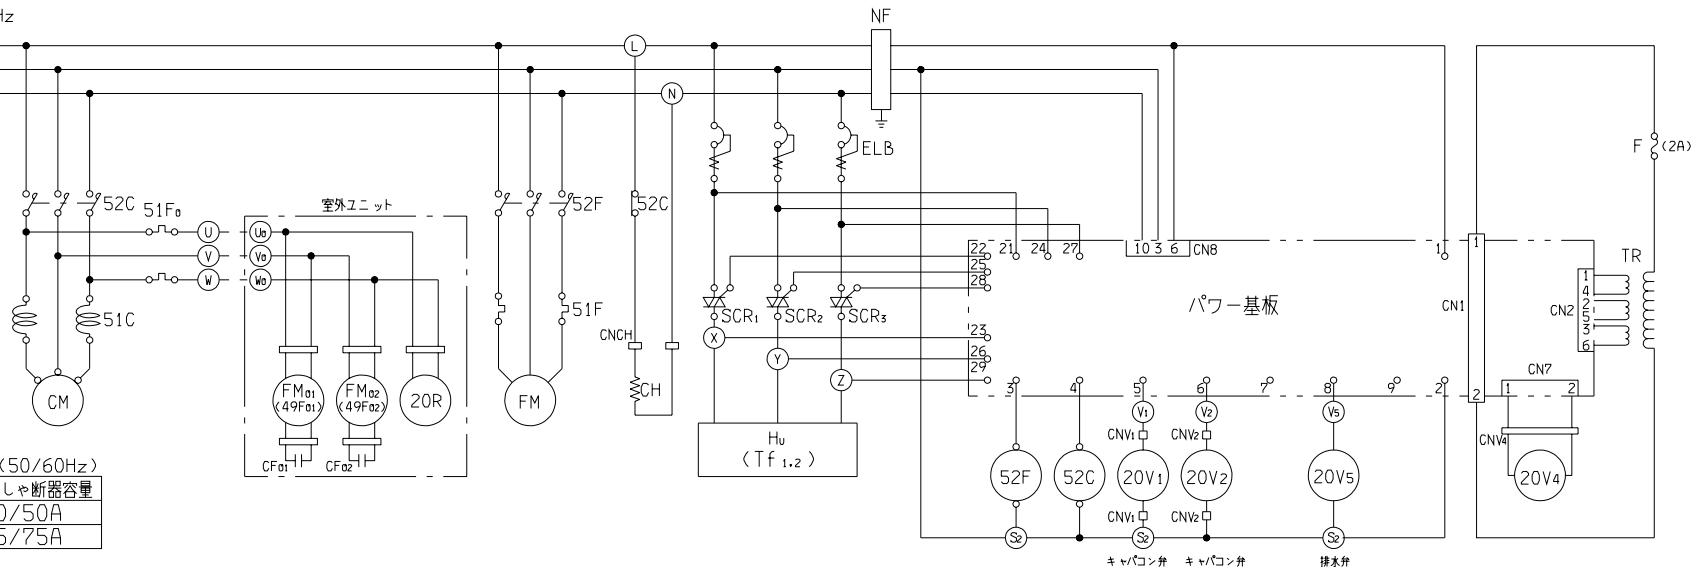


(50/60Hz)

形 式	配線用しゃ断器容量
DCJ200AC	50/50A
DCJ265AC	75/75A

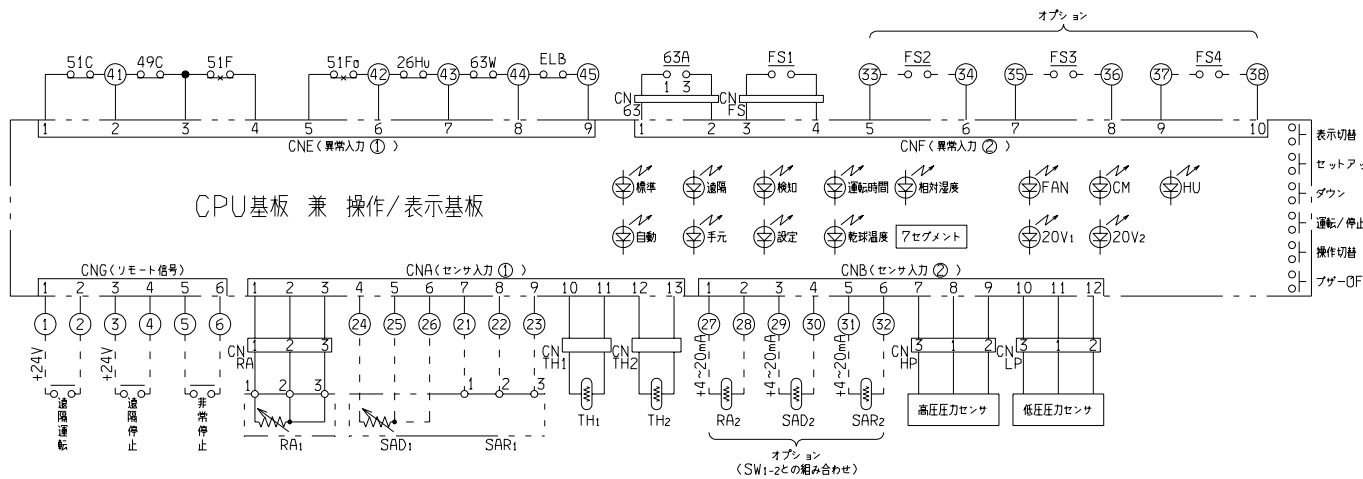

記 号	名 称	記 号	名 称
CF01,2	FM01,2用コンデンサ	TH1	熱交換温度センサ
CH	ファンケースヒータ	TH2	吐出管温度センサ
CM	圧縮機電動機	TR	トランス
ELB	漏電しゃ断器(加湿器)	NF	ノイズフィルタ
F	ヒューズ	20R	電磁弁(液ライン閉塞)
FM01,2	室外送風用電動機	20V1,2	電磁弁(容量制御)
FM	室内送風用電動機	20V4	電磁弁(比例式冷媒流量制御)
FS1	漏水フロートスイッチ	20V5	電磁弁(加湿器排水)
★FS2~4	漏水スイッチ	26Hu	Hu用バイメタルスイッチ
Hu	加湿器	49C	CM用インターナルサーモ
RA1	吸込空気温度センサ	49F01,2	FM01,2用インターナルサーモ
SAD1	吹出空気温度センサ	51C	CM用過電流継電器
SAR1	吹出空気湿度センサ	51F0	FM01,2用過電流継電器
★RA2	吸込空気温度センサ	51F	FM用過電流継電器
★SAD2	吹出空気温度センサ	52C	CM用電磁接触器
★SAR2	吹出空気湿度センサ	52F	FM用電磁接触器
SCR1~3	トライアック	63A	微差圧スイッチ
Tf1,2	温度ヒューズ(加湿器)	63W	断水スイッチ(加湿器)

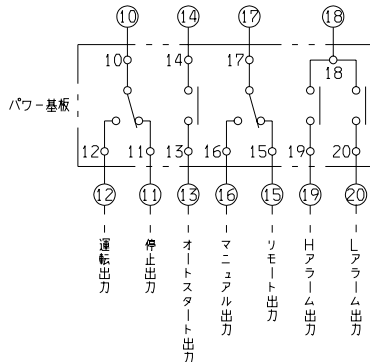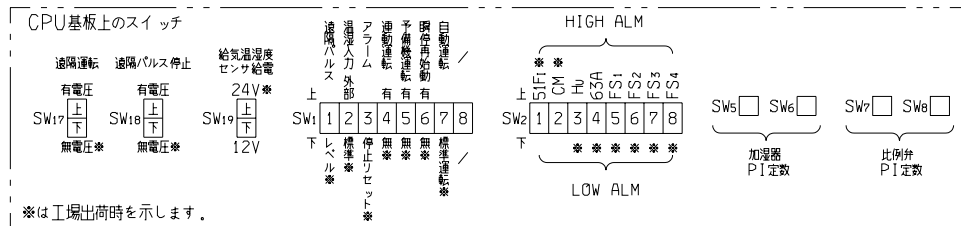

- 記事1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. []内は室外ユニット部を示します。
3. --- は、現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数 2mm² X 3本
5. ○印内の番号は端子番号を示します。
- 印はコネクタ配線を示します。

適用機種			
形 式		DCJ200AC, 265AC	
発行者 北川	名 称 配 線 図		訂 符 業 別 1 / 1
	図 番	PAC000Z324	
96 322			

例. 遠隔運転、停止を外部電源でパルス動作させる場合。
 ▷CPU基盤のSW1の#1をON(上)側に、SW17, SW18を各々有電圧(上)側にして下さい。
 ▷端子盤1, 3に各々+24Vのパルス信号(20ms~200ms)を入力して下さい。