


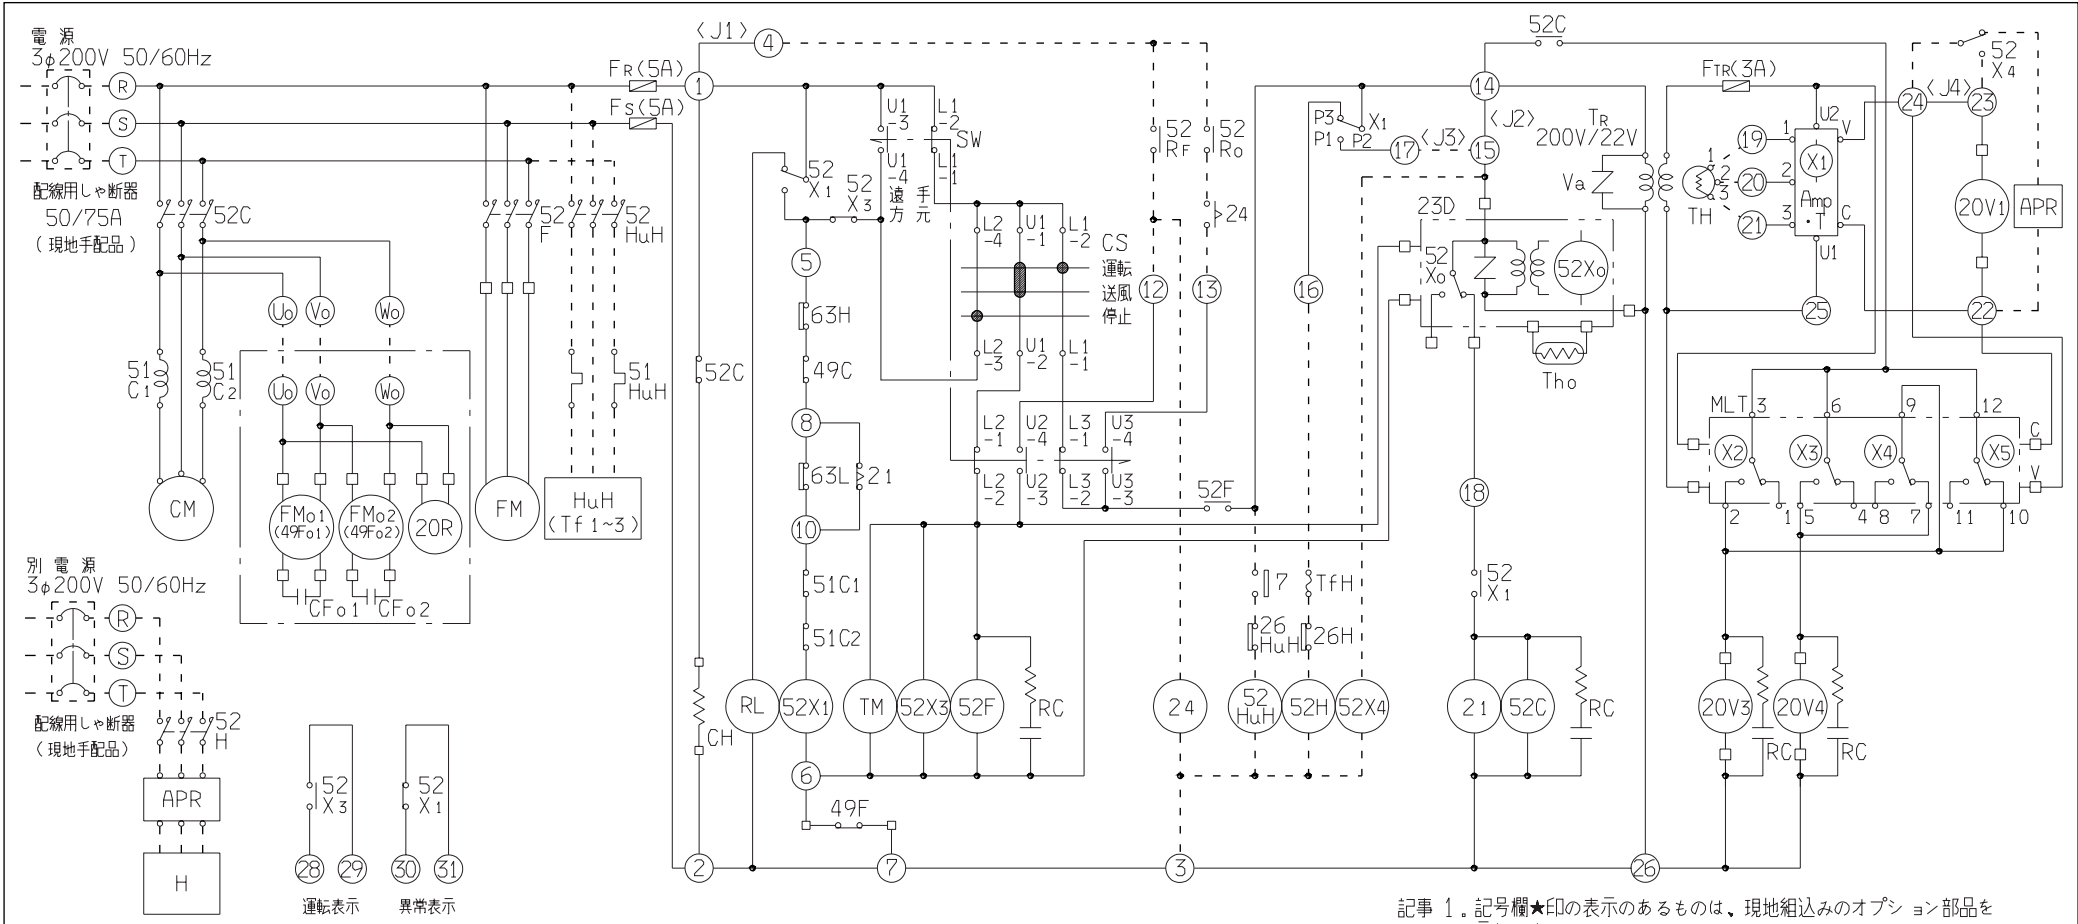

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. □内は室外ユニット部を示します。
3. - - - は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm²×3本
5. 本機の時間計は出荷時には60Hzに設定してあります。
50Hzで使用するときは、時間計固定ねじをはずし、時間計を
引き出して裏側のレバーを切換てください。
6. APRは専用のものをお願いします。
短絡線<J2><J4>を外し、端子⑮⑰間を短絡して52X4
を図のように入れてください。但し、始動後5分間 圧縮機は運転
しません。

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
Amp・T	サーモコントローラ	★TfH	H用温度ヒューズ	★26H	H用バイメタルスイッチ
★APR	H用電力調整器	★Tf1~3	HuH用温度ヒューズ	★26HuH	HuH用バイメタルスイッチ
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ	TH	温度センサ	49C	CM用インターナルサーモスタット
CH	クランクケースヒータ	Tho	23D用温度センサ	49F	FM用インターナルサーモスタット
CM	圧縮用電動機	TM	時間計	49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
Cn	コネクタ(ロ印)	TR	トランス	51C1,2	FMo1,2用電流継電器
CS	操作スイッチ	Va	バリスタ	52C	CM用電磁接触器
FM	室内送風用電動機	X1	切換スイッチ(Amp・T内蔵)	★52F	FM用電磁接触器
FMo1,2	室外送風用電動機	X2~5	マルチ接点(MLT内蔵)	★52H	H用電磁接触器
FR,S,TR	ヒューズ	21	限時継電器(30秒)	★52HuH,51HuH	HuH用電磁接触器
★H	再熱用電気ヒータ	★24	限時継電器	★52Rf	遠方側発停用接点(送風)
★HuH	加湿器用ヒータ	★?	ヒューミディスタット	★52Ro	遠方側発停用接点(空調)
MLT	マルチ接点コントローラ	20R	電磁弁	52Xo,1,3	補助継電器
RC	ノイズキラ	20V1	電磁弁(比例式冷媒流量制御弁)	★52X4	補助継電器
RL	点検表示灯	20V3,4	電磁弁(アンロード用)	63H	高圧圧力開閉器
SW	遠方・手元切換スイッチ	23D	ダイヤサ	63L	低圧圧力開閉器

適用機種		
形 式	APJ212DC	Ⓜ
発行者	名 称	
加藤	配 線 図	
図 番	訂 符 業 別	
941117	PAA001Z191	1/1