


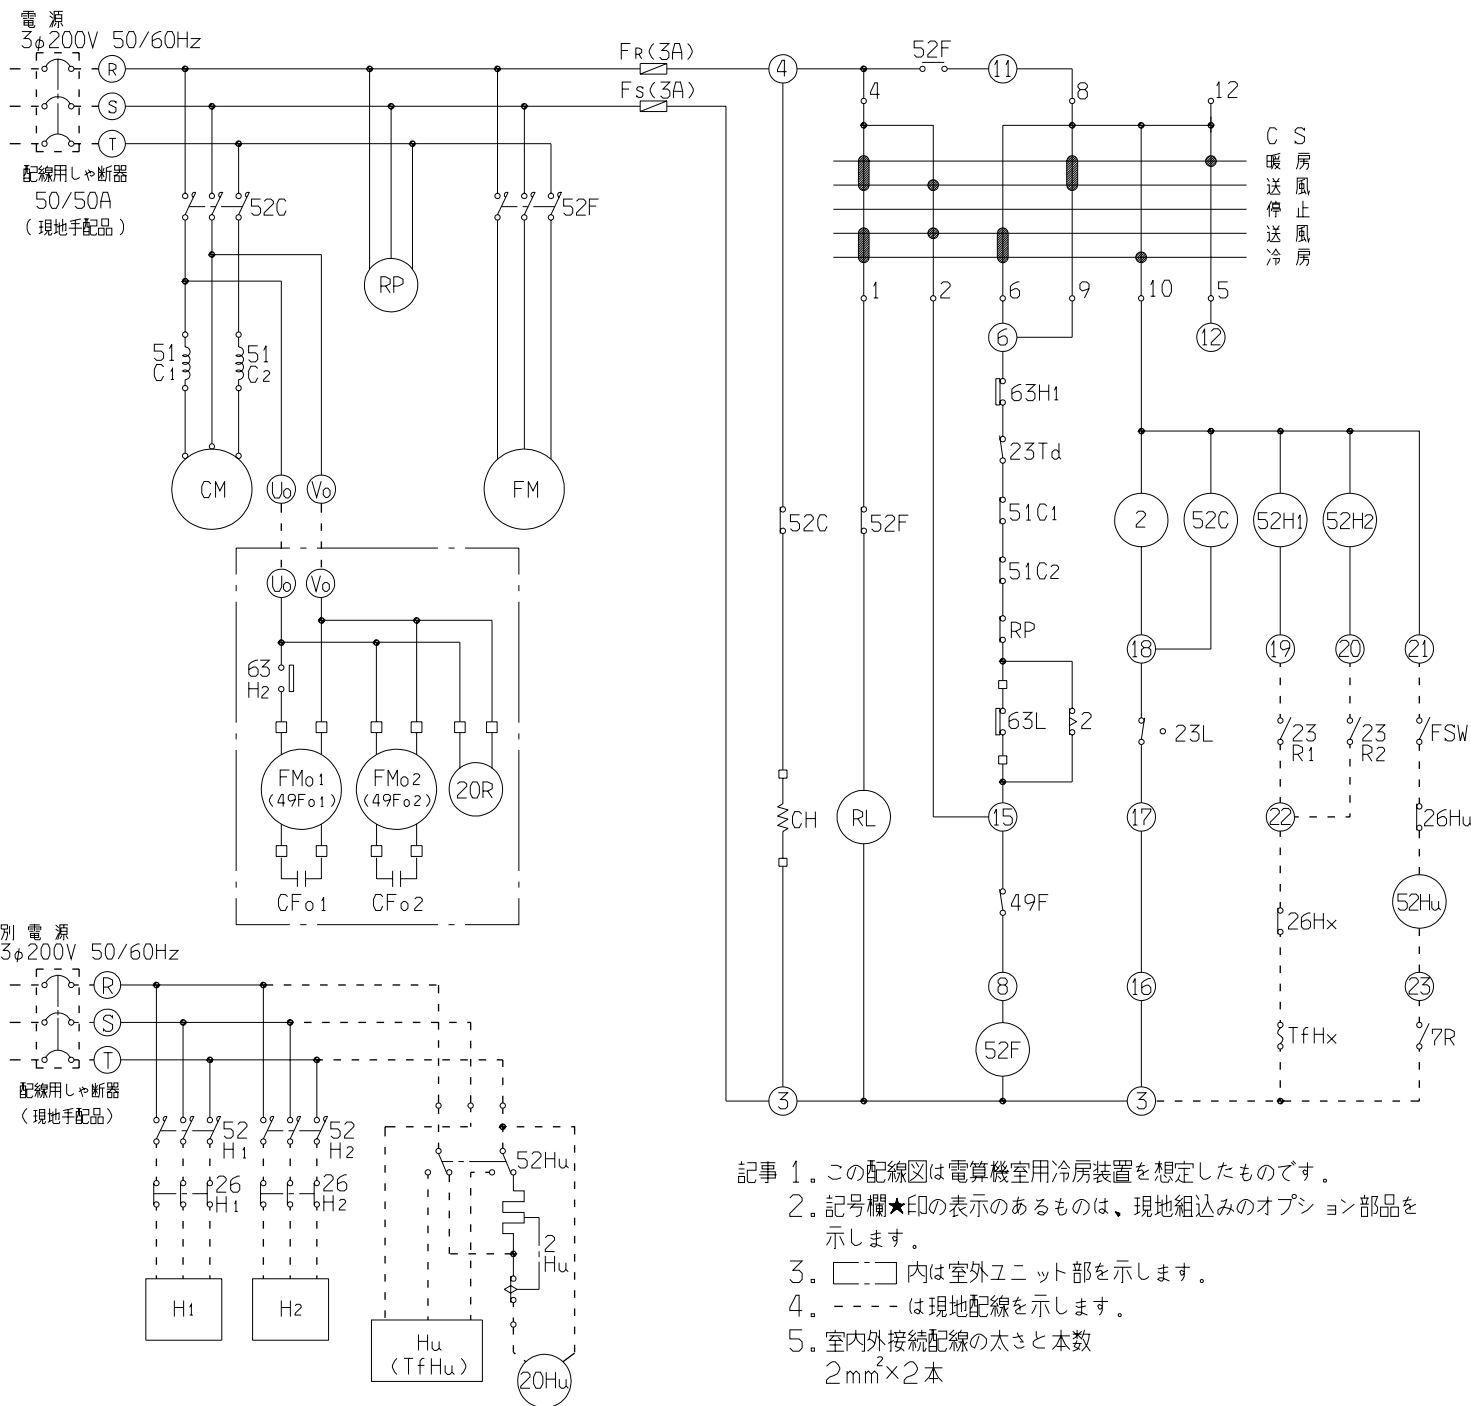

- 記事 1. この配線図は電算機室用冷房装置を想定したものです。  
2. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。  
3. □□内は室外ユニット部を示します。  
4. ----- は現地配線を示します。  
5. 室内外接続配線の太さと本数  
2mm<sup>2</sup>×2本

| 記 号     | 名 称                  |
|---------|----------------------|
| CFo1,2  | FMo1,2用コンデンサ         |
| CH      | クランクケースヒータ           |
| CM      | 圧縮用電動機               |
| Cn      | コネクタ(ロ印)             |
| CS      | 操作スイッチ               |
| FM      | 室内送風用電動機             |
| FMo1,2  | 室外送風用電動機             |
| FR,FS   | ヒューズ                 |
| ★FSW    | Hu用フロートスイッチ          |
| ★H1,2   | 再熱ヒータ                |
| ★Hu     | 加湿器                  |
| RL      | 点検表示灯                |
| RP      | 逆相防止リレー              |
| ★TfHu   | Hu用温度ヒューズ            |
| ★TfHx   | H1,2用温度ヒューズ          |
| 2       | タイマ(30秒)             |
| ★2Hu    | Hu用タイマ               |
| ★7R     | 湿度調節器                |
| ★20Hu   | Hu用給水電磁弁             |
| 20R     | 電磁弁                  |
| 23L     | 低限サーモスタット            |
| ★23R1,2 | ルームサーモスタット           |
| 23Td    | 吐出管サーモスタット           |
| ★26H1,2 | H1,2用過熱遮断スイッチ        |
| ★26Hu   | Hu用バイメタルスイッチ         |
| ★26Hx   | H1,2用バイメタルスイッチ       |
| 49F     | FM用インターナルサーモスタット     |
| 49Fo1,2 | FMo1,2用インターナルサーモスタット |
| 51C1,2  | CM用過電流継電器            |
| 52C     | CM用電磁接触器             |
| 52F     | FM用電磁接触器             |
| 52H1,2  | H1,2用電磁接触器           |
| ★52Hu   | Hu電磁接触器              |
| 63H1,2  | 高圧圧力開閉器              |
| 63L     | 低圧圧力開閉器              |

|        |           |                |
|--------|-----------|----------------|
| 適用機種   |           |                |
| 形 式    | ASP150DCT | ⊕ ⊖            |
| 発行者    | 名 称       | 配 線 図          |
| 北川     | 図 番       | PAA001Z628     |
| 020422 |           | 計 符 業 別<br>1/1 |