


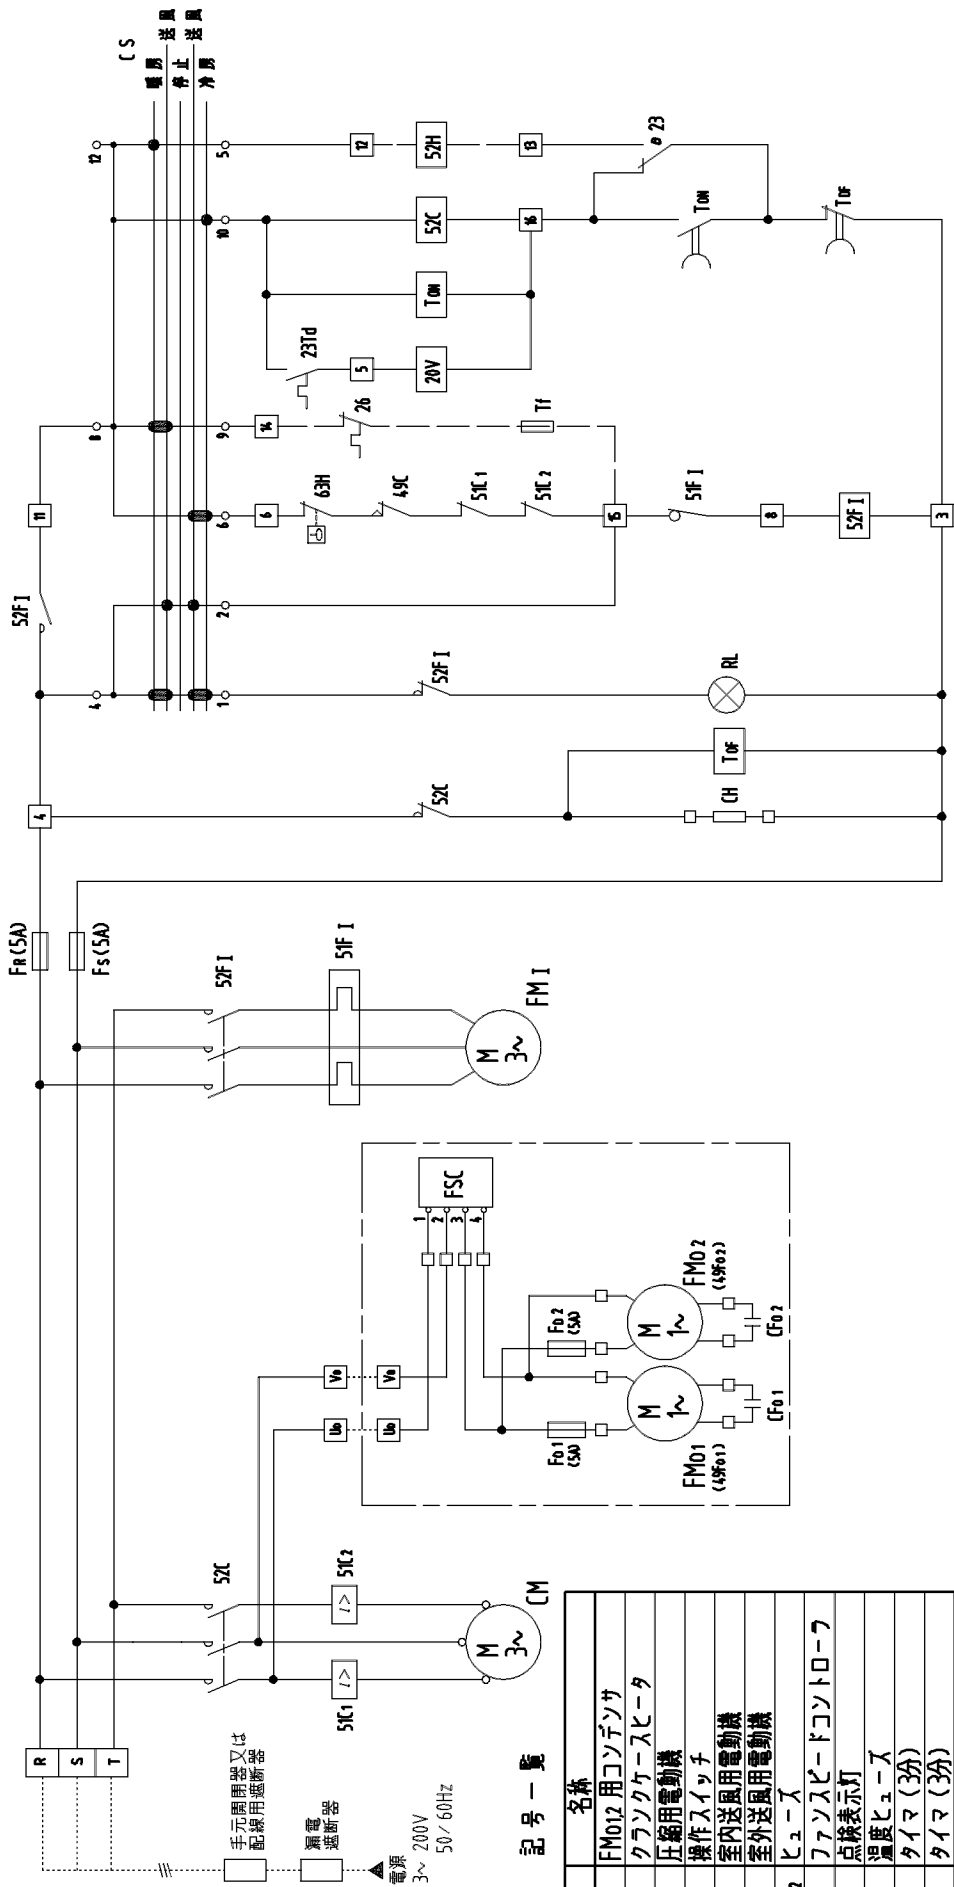

記号一覧

記号	名称
CF012	FM012用コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮機電動機
CS	操作スイッチ
FM1	室内送風用電動機
FM012	室外送風用電動機
FrFsFo12	ヒューズ
FSC	ファンスピードコントローラ
RL	点検表示灯
★Tf	温度ヒューズ
ToF	タイマ(3分)
ToN	タイマ(3分)
★20H	ヒータ用電磁弁
20V	電磁弁(液バイパス用)
23	サーモスタット
23Td	吐出サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C	CM用インタナルサーモ
49Fo12	FM012用インタナルサーモ
51C12	CM用過電流電磁器
51F1	FM1用過電流電磁器
52C	CM用電磁接触器
52F1	FM1用電磁接触器
★52H	H用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器

- 記事1. □ □ □ 内は室外ユニット部を示します。
2. は現地配線を示します。
3. 室内外接続配線の太さと本数
2mm x 2本
4. 暖房用電熱ヒータ (H) (別図) を使用する場合は (点線の図説)
① 電磁接触器 (52H) のコイルを制御箱内端子 ② と ③ 間に接続してください。
② 電熱ヒータの保護回路 (26: バイメタルスイッチ、Tf: 温度ヒューズ) を
制御箱内端子 ④ と ⑤ 間に接続してください。
5. 温水・蒸気ヒータ使用の場合は端子 ④、⑤ 間を短絡し
ヒータ用電磁弁 (20H) のコイルを端子 ②、③ 間に接続してください。
6. 記号表の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

適用機種 ASP224F1, 300F1

形式 AS_F

名称 配線図

発行所 佐々倉

図番 061005 PAA001Z970

訂 符

業 別

1 / 1