


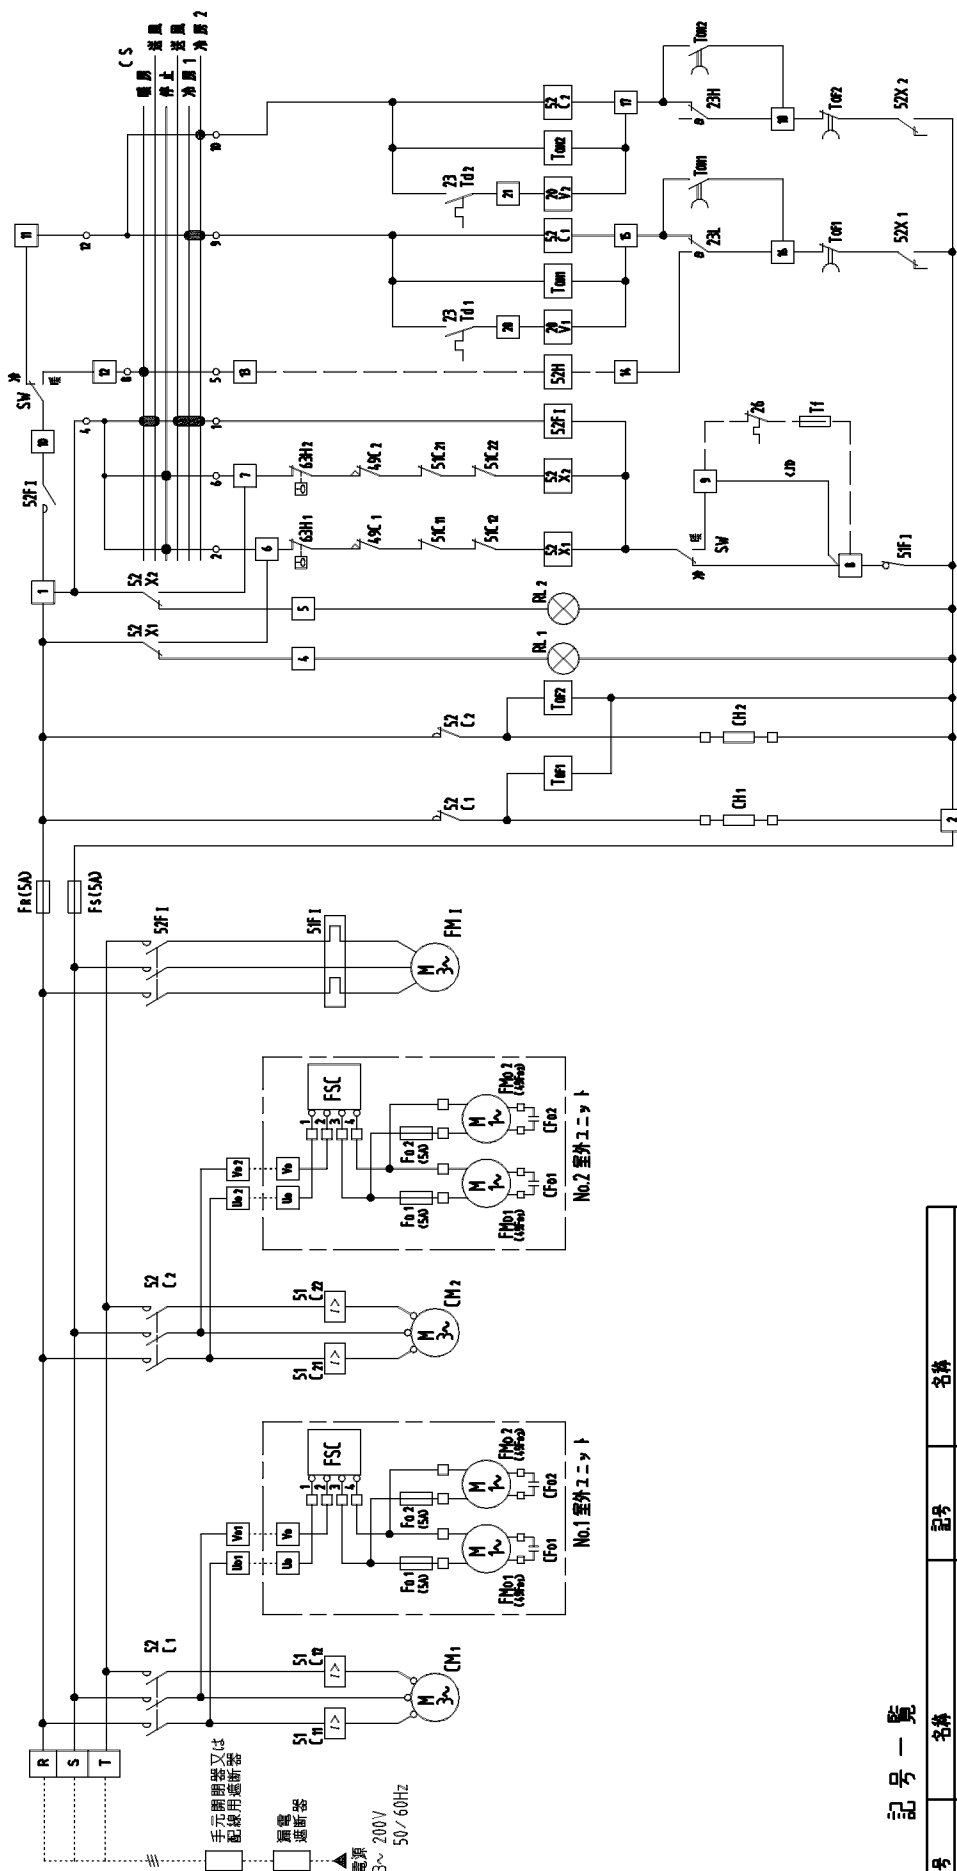

號一第

記号	名称	記号	名称
CFo12	FMo12用コンデンサ	20V12	電解弁（液パイプス用）
CH12	クワンクークースヒータ	23H-L	二段サーモスタット
CM12	圧縮用電動機	23Td12	吐出サーモスタット
CS	操作スイッチ	★26	パイメタルスイッチ
FM1	室内送風用電動機	49C12	CM12用インターナルサーモ
FMo12	室外送風用電動機	49Fo12	FMo12用インターナルサーモ
FgEgFo12	ヒューズ	51C12	CM12用電磁圧縮器
FSC	ファンスピードコントローラ	5F1	FM1用電磁圧縮器
RL12	点検表示灯	52C12	CM12用電磁圧縮器
SW	冷暖房切換スイッチ	52F1	FM1用電磁圧縮器
★Tf	温度ヒューズ	52X12	補助電圧器
Tof12	タイマ（3分）	★52H	H用電磁圧縮器
Ton12	タイマ（3分）	63H12	高圧力開閉器
★20H	ヒータ用電圧器		

記事1. ☐内は室外ユニット部を示します。

2.は現地配線を示します。

3 室内外接続配線の太さと本数

2mm 2 x 4本

4.暖房用電気ヒータ(HD(別電源))を使用する場合(点検の国路)

D 電磁加熱器 (52H) のコイルを端子 13 と 14 間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路 (26: バイメタルスイッチ, Tf: 温度ヒューズ) を

電子8と9間に接続してください。

3) 端子 ⑧ ⑨ 間の短絡線<J1>は必ずしてださい。

5. 湯水、蒸気ヒータ使用の場合は罎子 8、9 圖を短絡し

ヒータ用電磁弁(20W電時 間)のコイルを端子 13、14 間に接続してください。

6記号★印の表示のあるものは、現地組込のオプション部品を示します。

適用機種		ASP450F1, 600F1	
形式	AS_F		
発行者	名称 配線図		
佐々倉		図番	別紙
061005		PAB0000Z912	1 1